SAMSUNG

SM-G850F

Посібник користувача

Ukrainian. 10/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Зміст

Прочитайте перед початком використання

Початок роботи

7 Комплектація
8 Зовнішній вигляд пристрою
10 Використання SIM- або USIM-карти й акумулятора
15 Увімкнення та вимкнення пристрою
16 Блокування та розблокування екрана

Основні прийоми роботи

17 Використання сенсорного екрана
20 Зовнішній вигляд головного екрана
25 Панелі сповіщень і швидких налаштувань
28 Відкриття програм
29 Інсталяція та видалення програм
31 Введення тексту
33 Знімок екрана
34 Мої файли
36 Функція енергозбереження
38 Перегляд довідкової інформації

Підключення до мережі

39 Мобільні дані
39 Wi-Fi
41 Прискор. завант.
41 Режим модема
43 Інтернет

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

46 Рухи та жести
50 Перегляд наведенням
50 Кілька вікон
55 Панель інструментів
56 Збільшення чутливості сенсорного екрана

Персоналізація

57 Керування головним екраном і екраном програм
60 Встановлення заставки та звуків дзвінка
61 Змінення способу блокування екрана
62 Відбитки пальців
66 Особистий режим
67 Спрощений режим
68 Передавання даних із попереднього пристрою
69 Налаштування облікових записів

Телефон

70 Здійснення викликів
73 Отримання викликів
74 Опції, доступні під час викликів

Контакти

76 Додавання контактів
77 Керування контактами

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

80 Повідомлення
83 Email

Камера

86 Основні функції зйомки
90 Режими зйомки
94 Установки камери

Галерея

97 Перегляд фотографій і відео
99 Установки галереї

Студія

100 Фотостудія
101 Студія колажів
102 Фото та інше
103 Студія відеокліпів
104 Програма обробки відео

Мультимедіа

105 Музика
108 Відео

S Health

110 Про програму S Health
111 Налаштування профілю користувача
112 Головний екран програми S Health
114 Журнал прогулянок
116 Журнал тренувань
123 Додавання відомостей про спожиті продукти
125 Керування відомостями щодо ваги
127 Інсталяція додаткових програм S Health
128 Установки програми S Health

Функції безпеки

130 Екстрений режим
131 Повідомлення про допомогу
132 Сповіщення про екстремальні погодні умови (Geo News)

Корисні програми та функції

134 S Finder
135 S Planner
138 S Voice
140 Годинник
142 Калькулятор
142 Нотатки
144 Диктофон
146 Dropbox

147 Flipboard
148 Ліхтар
148 Лупа
149 Програми Google

Підключення до інших пристроїв

151 Bluetooth
153 Wi-Fi Direct
155 NFC
157 S Beam
158 Швид. з'єднання
161 Screen Mirroring
163 Мобільний друк

Диспетчер пристрою та даних

164 Оновлення пристрою
165 Передача файлів між пристроєм і комп'ютером
166 Створення резервних копій і відновлення даних
167 Скидання налаштувань до заводських значень

Налаштування

168 Про установки
168 ШВИДКІ НАЛАШТУВАННЯ
168 З'ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ
173 ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА СПІЛЬНИЙ ДОСТУП
174 ЗВУК І ЕКРАН
178 ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
180 РУХ
181 КОРИСТУВАЧ І РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ
182 СИСТЕМА
189 ПРОГРАМИ

Спеціальні можливості

197 Про функції доступності
198 Використання кнопки «Домашній» для відкриття меню доступності
198 Голосовий зворотний зв'язок (TalkBack)
209 Змінення розміру шрифту
209 Збільшення відображеного на екрані вмісту
209 Встановлення нагадувань про сповіщення
210 Обернення кольорів дисплея
210 Налаштування кольорів
211 Встановлення сповіщення за допомогою спалаху
211 Вимкнення всіх звуків
211 Установки субтитрів
212 Налаштування звукового балансу
212 Монозвук
212 Автовібрація
213 Допоміжне меню
215 Розумне прокручування
215 Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання
215 Керування взаємодією
216 Відповідь/завершення
216 Використання режиму одного натискання
217 Керування установками доступності
218 Використання інших корисних функцій

Усунення неполадок

Прочитайте перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку або програмного забезпечення пристрою.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передачі даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендується використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Початок роботи

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Акумулятор
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.
	Останні програми	• Натисніть, щоб відкрити список останніх програм. • Натисніть і утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових опцій, доступних для поточного екрана.
	Домашній	• Натисніть, щоб увімкнути заблокований екран. • Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть двічі, щоб запустити програму **S Voice**. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити **Google**.
	Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
	**Гучність**	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Використання SIM- або USIM-карти й акумулятора

Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку, й акумулятор, що входить до комплекту.

- Пристрій підтримує лише nanoSIM-карти.
- Деякі служби LTE можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку. За додатковими відомостями щодо доступності служб зверніться до вашого оператора зв'язку.

1 Зніміть задню кришку.

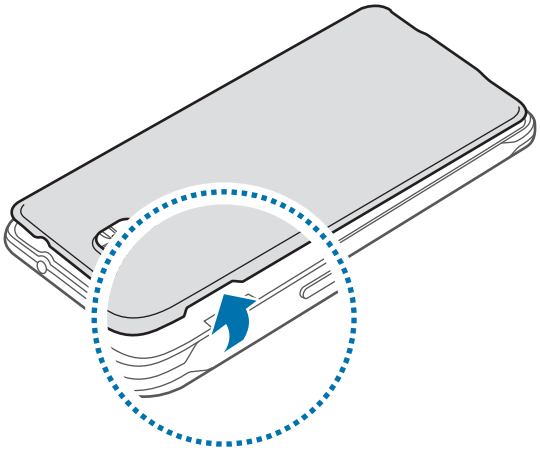

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до пошкодження кришки.

2 Встановіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

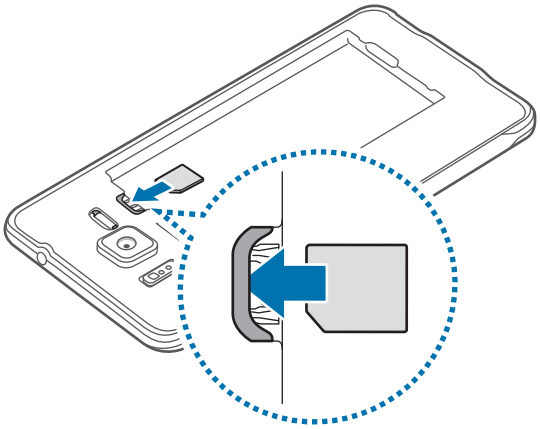

Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

3 Встановіть акумулятор.

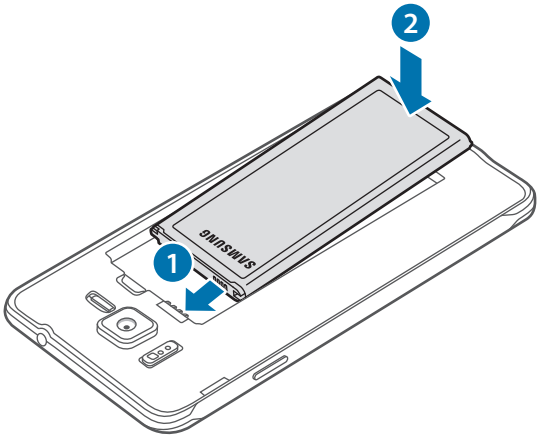

4 Закрийте задню кришку.

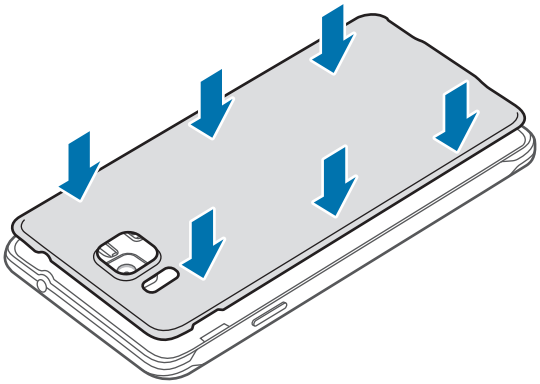

Виймання SIM- або USIM-карти й акумулятора

1 Зніміть задню кришку.

2 Вийміть акумулятор.

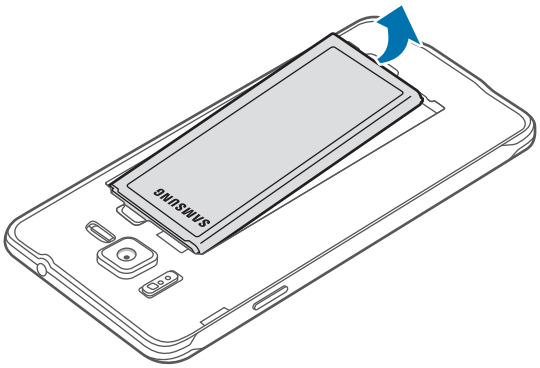

3 Натисніть пальцем на SIM- або USIM-карту, а потім витягніть її.

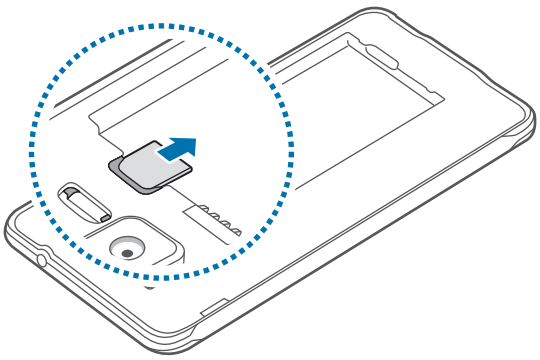

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Також для заряджання акумулятора можна скористатися комп'ютером, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди повністю заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

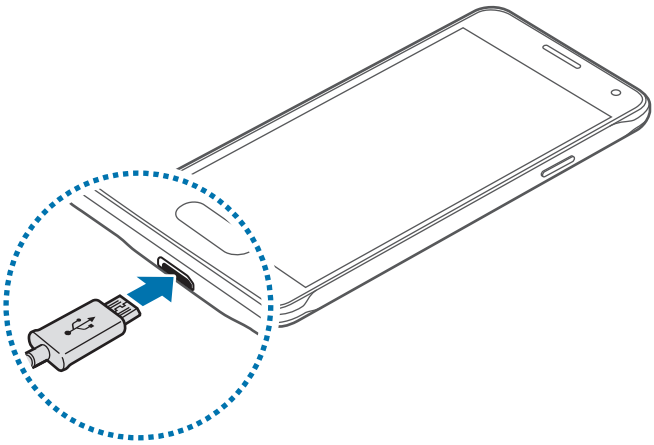

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Живлення вимк.**

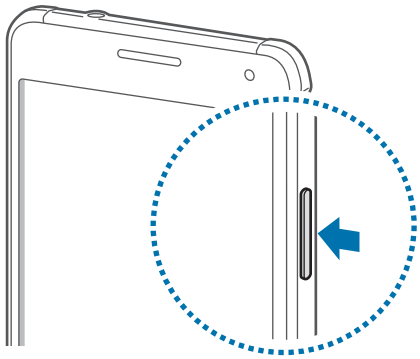

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Блокування та розблокування екрана

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Щоб розблокувати екран, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах ділянки розблокування екрана.

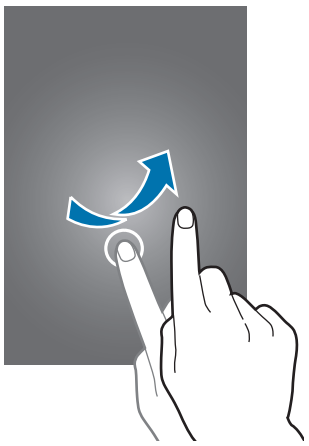

Код розблокування, потрібний для розблокування екрана, можна змінити. Додаткові відомості див. у розділі Змінення способу блокування екрана.

Основні прийоми роботи

Використання сенсорного екрана

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
- Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об'єктів пальцем.

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте об’єкт або екран довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити об’єкт, натисніть і утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

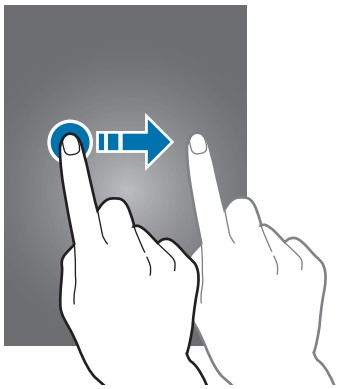

Подвійне натискання

Двічі натисніть веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

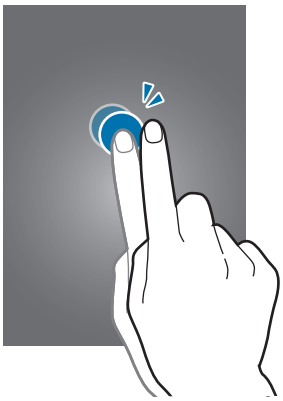

Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

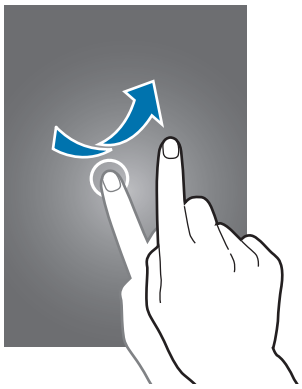

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

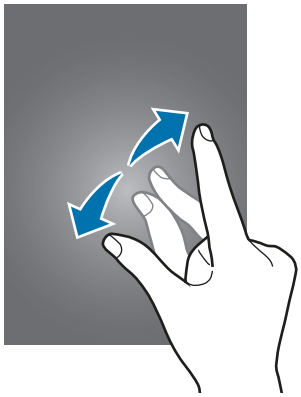

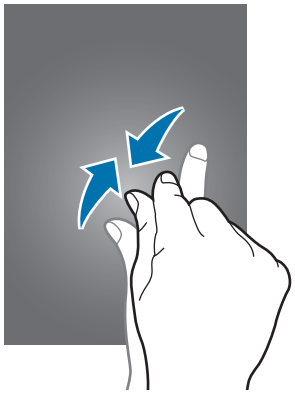

Зовнішній вигляд головного екрана

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або натисніть один зі значків-індикаторів екрана внизу екрана. Відомості про настроювання головного екрана див. у розділі Керування головним екраном.

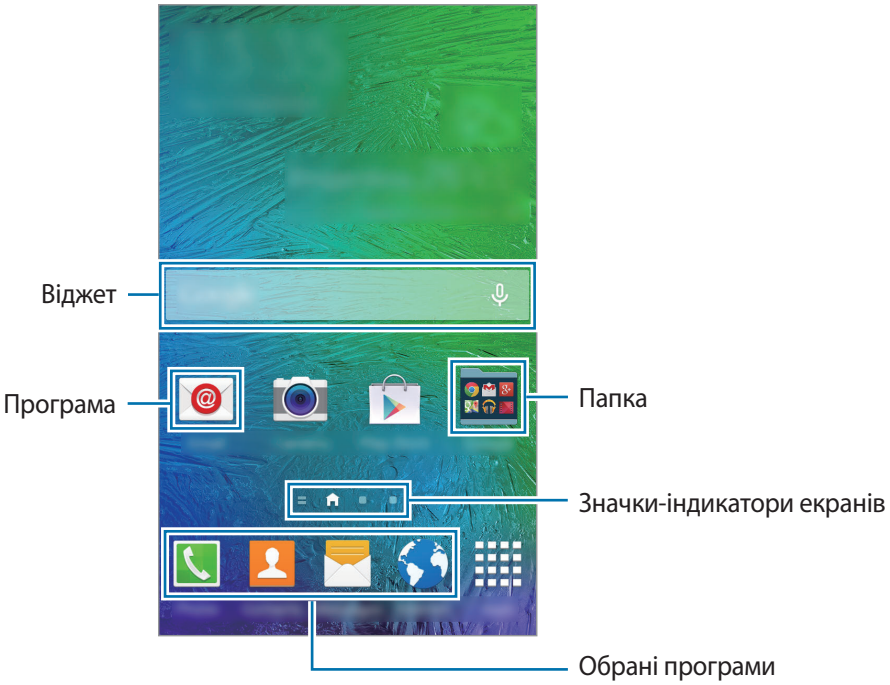

Опції головного екрана

На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку або покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти до доступних опцій.

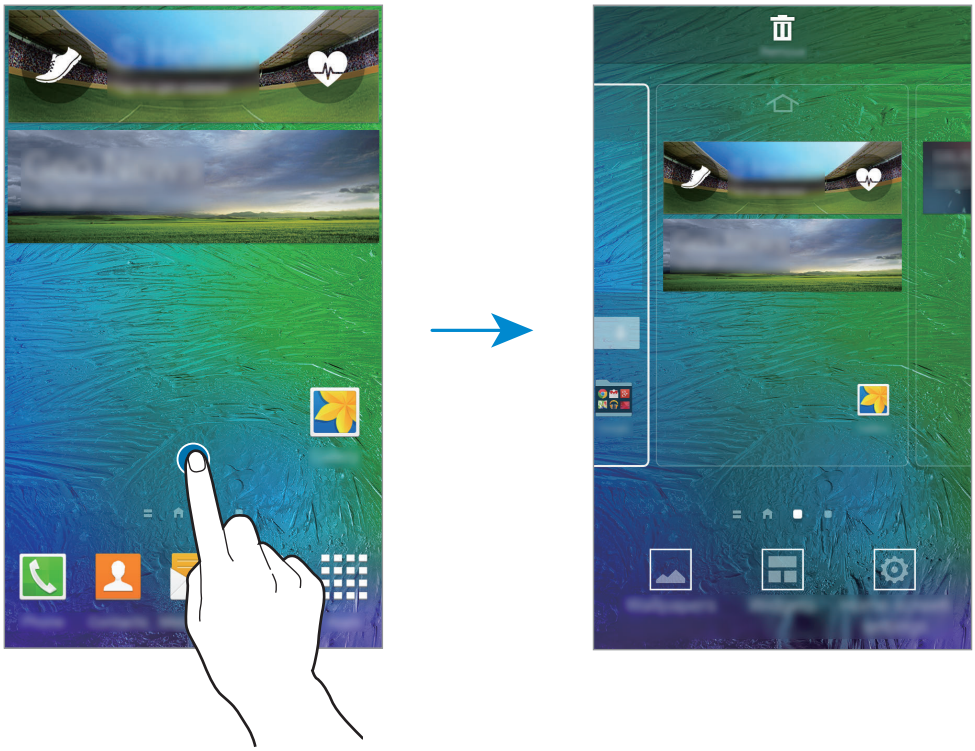

Використання панелі My Magazine

My Magazine відображаються інтерактивні оновлення від соціальних мереж і новини, що можуть вас зацікавити.

Щоб увімкнути панель **My Magazine**, натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана. Потім натисніть **Налаштув. головного екрана** і встановіть прапорець поряд із опцією **My Magazine**.

На головному екрані натисніть або прокрутіть вправа, щоб відкрити панель **My Magazine**.

Щоб вибрати вміст для відображення, натисніть → **Налаштування**, а потім виберіть цікаві для вас категорії.

Для автоматичного оновлення вмісту під час відкриття панелі **My Magazine** натисніть → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Автоматичне оновлення у разі відкриття**.

Щоб вимкнути панель **My Magazine**, натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана. Потім натисніть **Налаштув. головного екрана** та приберіть прапорець поряд з опцією **My Magazine**.

Екран програм

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.

На головному екрані натисніть **Прогр.**, щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана. Відомості про настроювання екрана програм див. у розділі Керування екраном програм.

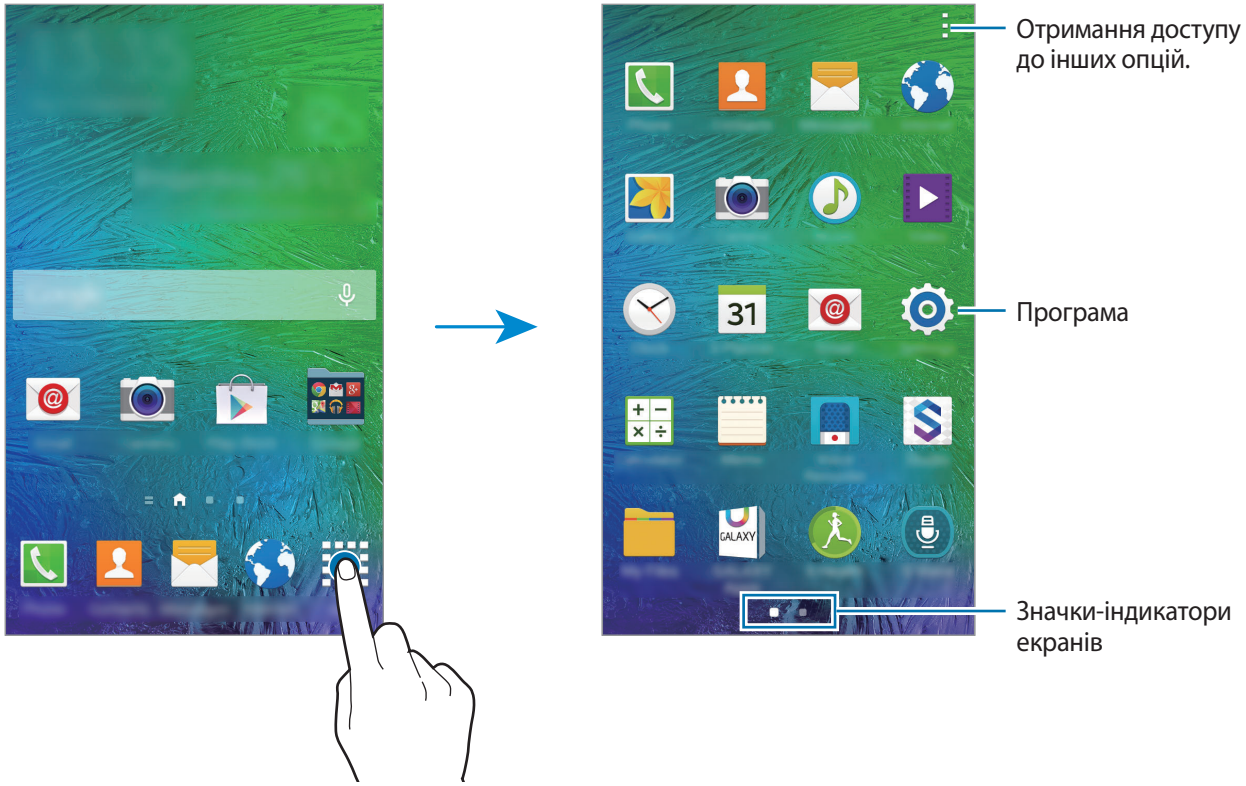

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
R	Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку)
G	Підключення до мережі GPRS
E	Підключення до мережі EDGE
3G	Підключення до мережі UMTS
H	Підключення до мережі HSDPA
H+	Підключення до мережі HSPA+
4G / LTE	Підключення до мережі LTE
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Увімкнено функцію смарт-режиму або смарт-паузи
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп’ютера
	Відсутня SIM- або USIM-карта
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»

Значок	Значення
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Панелі сповіщень і швидких налаштувань

Використання панелі сповіщень

У разі отримання нових сповіщень, таких як сповіщення про надходження нових повідомлень або пропущені виклики, вгорі рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.

Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель повідомлень, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

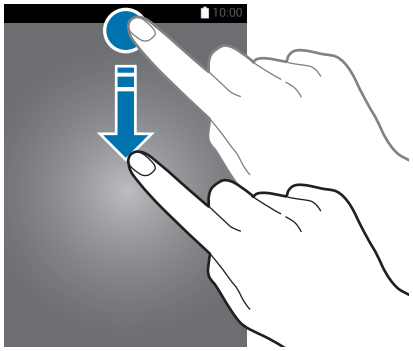

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

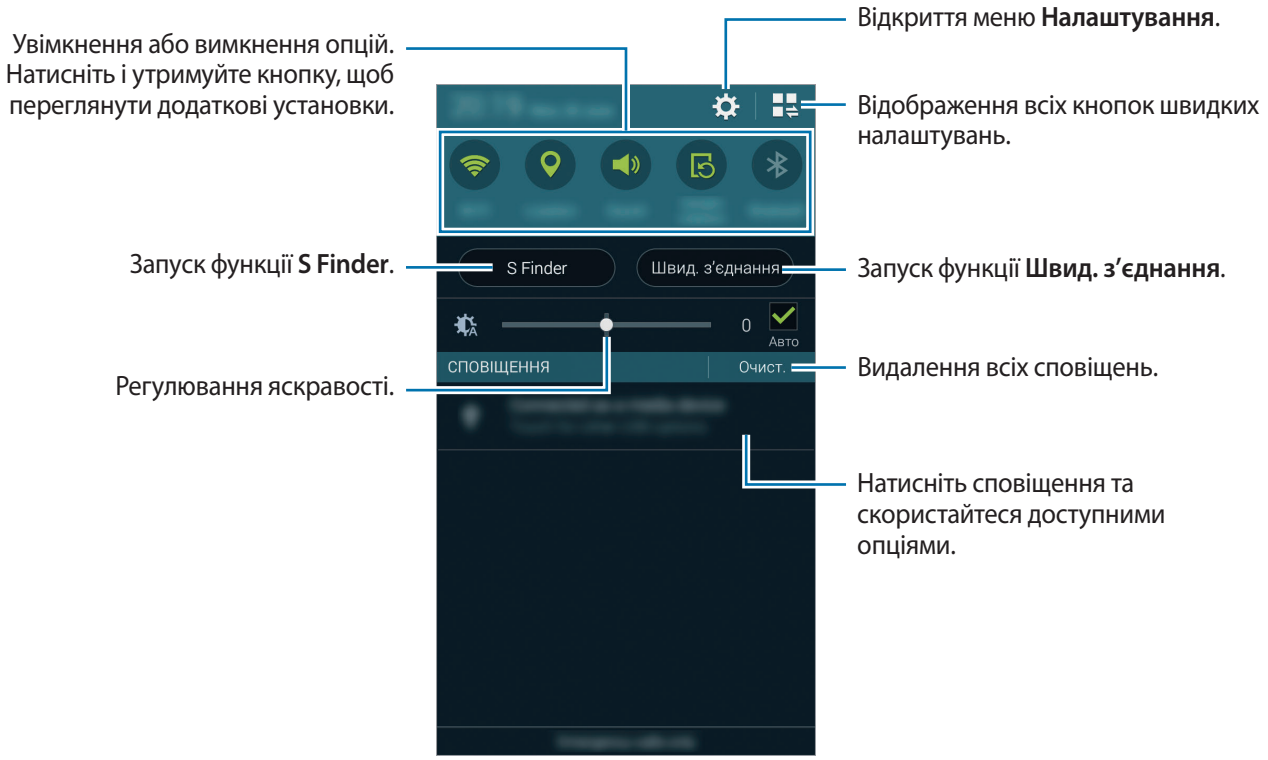

Змінення порядку розташування кнопок швидких установок

Щоб змінити порядок розташування кнопок швидких установок на панелі сповіщень, натисніть → , натисніть і утримуйте потрібний об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

Використання панелі швидких налаштувань

Деякі функції можна вмикати та вимикати на панелі сповіщень. Щоб увімкнути або вимкнути інші функції, відкрийте панель швидких установок.

Щоб відкрити панель швидких налаштувань, перетягніть двома пальцями рядок стану вниз. Або натисніть на панелі сповіщень. Щоб закрити панель швидких налаштувань, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

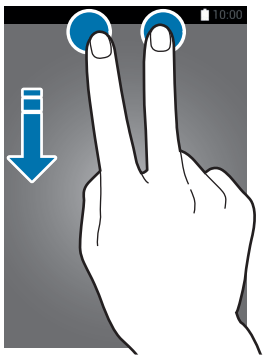

Натисніть наведені нижче опції, щоб увімкнути або вимкнути їх. Щоб переглянути додаткові установки, натисніть і утримуйте кнопку.

- **Wi-Fi**: додаткові відомості див. у розділі Wi-Fi.
- **Розташ.**: додаткові відомості див. у розділі Розташування.
- **Звук** / **Вібрація** / **Вимкнути звук**: вибір режиму відтворення звуків.
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.

У деяких програмах обертання екрана не підтримується.

- **Bluetooth**: додаткові відомості див. у розділі Bluetooth.
- **Мобільні дані**: додаткові відомості див. у розділі «Використання даних або Мобільні мережі.
- **Завант. прискор.**: додаткові відомості див. у розділі Прискор. завант.
- **Удос.реж. енергозб.**: додаткові відомості див. у розділі «Удосконалений режим енергозбереження.
- **Багатовік. реж.**: додаткові відомості див. у розділі Кілька вікон.
- **Панель інструм.**: додаткові відомості див. у розділі Панель інструментів.

- **Мобіл. точ.дост.**: додаткові відомості див. у розділі Режим модема.
- **Screen Mirroring**: додаткові відомості див. у розділі Screen Mirroring.
- **NFC**: додаткові відомості див. у розділі NFC.
- **Синхр.**: у разі ввімкнення цієї функції синхронізація програм, таких як календар і електронна пошта, здійснюється автоматично.
- **Смарт-режим**: у разі ввімкнення цієї функції екран не вимикатиметься, поки ви на нього дивитеся.
- **Смарт пауза**: в разі ввімкнення цієї функції відтворення автоматично призупинятиметься в разі спрямування погляду вбік від екрана.
- **Енерго збереж.**: додаткові відомості див. у розділі Енергозбереження.
- **Режим блокув.**: додаткові відомості див. у розділі Режим блокування.
- **Реж. без зв'яз.**: додаткові відомості див. у розділі Режим без зв'язку.
- **Особист. режим**: додаткові відомості див. у розділі Особистий режим.
- **Чутлив. сенсора**: додаткові відомості див. у розділі Збільшення чутливості сенсорного екрана.

Відкриття програм

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.

Щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися, натисніть ▭ і виберіть значок програми, яку потрібно відкрити.

Закриття програм

Натисніть ▭ → ◔, а потім натисніть **Завершити** поряд із назвою програми, щоб закрити цю програму. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Завершити всі**. Також можна натиснути ▭ → ☰.

Інсталяція та видалення програм

Samsung GALAXY Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **GALAXY Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, натисніть **Безкоштовні**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Автоматично оновлювати програми** і виберіть потрібну опцію.

Завантаження запропонованих програм

Перегляд і завантаження програм, що спеціально розроблені для пристроїв Galaxy.

На екрані програм натисніть ⋮ → **GALAXY Essentials**. На головному екрані натисніть віджет **GALAXY Essentials**, а потім натисніть ⬇ поряд із назвою програми.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Щоб вимкнути стандартні програми, відкрийте екран програм і натисніть ⋮ → **Видалити/вимкнути програми**. На значках програм, які можна вимкнути, відобразиться значок ⊖. Виберіть потрібну програму й натисніть **Вимкнути**.

Щоб видалити завантажені програми, відкрийте екран програм і натисніть ⋮ → **Завантажені програми** → ⋮ → **Видалити**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Диспетчер програм**, виберіть потрібну програму й натисніть **Видалити**.

Увімкнення програм

На екрані програм натисніть ⋮ → **Вимкнені програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Диспетчер програм**, перейдіть до розділу **ВИМКНЕНО.**, виберіть потрібну програму й натисніть **Увімкнути**.

- Приховання програм: приховання програм лише на екрані програм. Приховані програми можна використовувати, як і раніше.
- Вимкнення програм: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою. Вимкнені програми використовувати не можна.
- Видалення програм: видалення завантажених програм.

Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури

Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

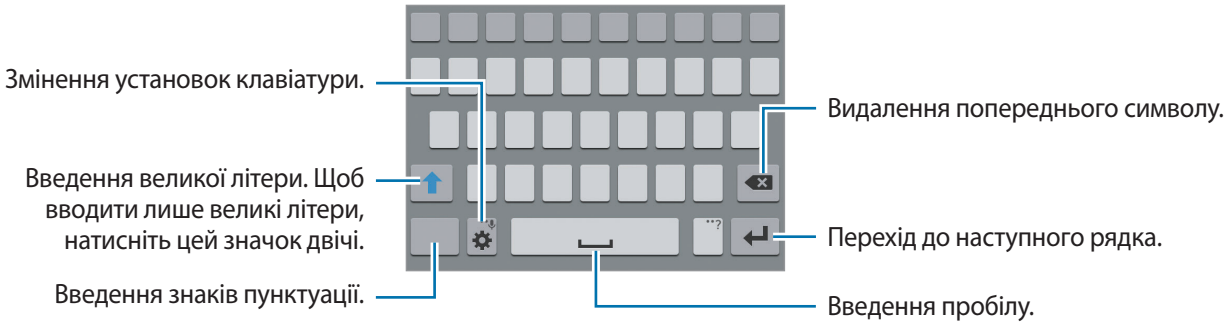
Змінення установок клавіатури.
Введення великої літери. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.
Введення знаків пунктуації.
Видалення попереднього символу.
Перехід до наступного рядка.
Введення пробілу.

Змінення мови вводу

Натисніть ⚙ → **Вибрати мови введення**, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.

Змінення розкладки клавіатури

Натисніть ⚙, виберіть потрібну мову в розділі **МОВИ ВВЕДЕННЯ**, а потім виберіть розкладку клавіатури, яку потрібно використовувати.

На **Клавіатура 3x4** кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів натисніть відповідну клавішу, доки не з'явиться потрібний символ.

Використання додаткових функцій клавіатури

Натисніть і утримуйте , щоб скористатися різними функціями. Замість значка можуть відображатися інші значки залежно від функції, що використовувалася останньою.

- : введення тексту за допомогою голосу.

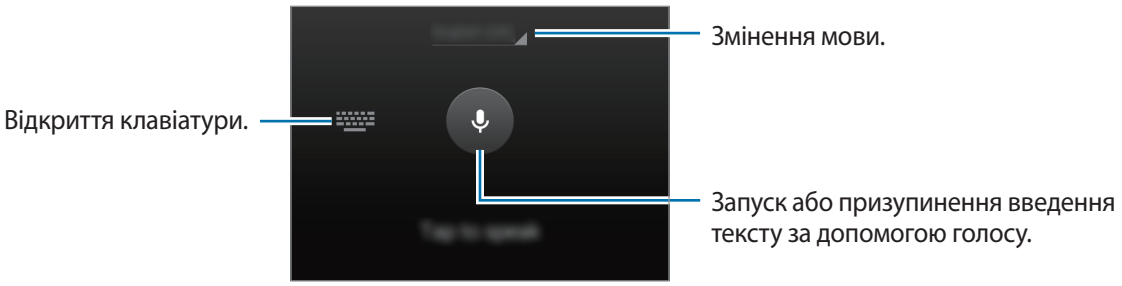

- : перехід у режим рукописного введення.

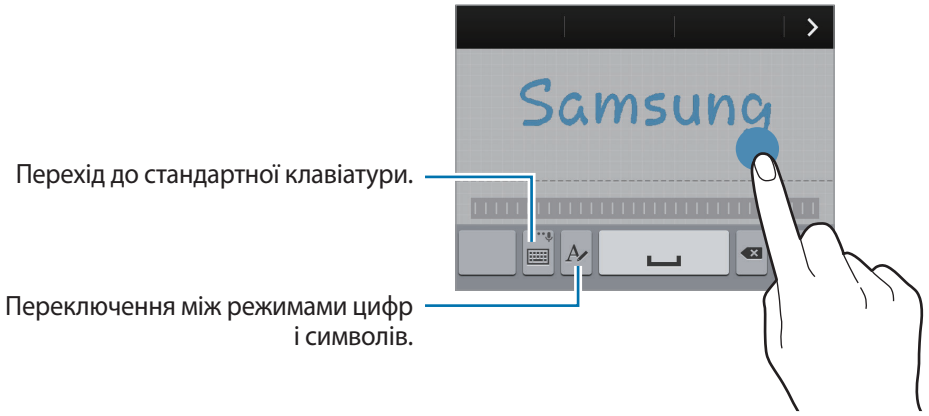

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- : додавання об'єкта з буфера обміну.
- : змінення установок клавіатури.
- : додавання емозначків.

- : перехід до плаваючої клавіатури. Щоб перемістити клавіатуру в інше розташування, перетягніть .

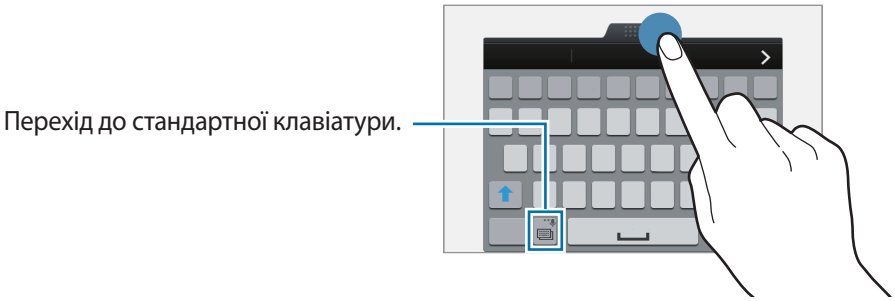

Копіювання та вставлення

1 Натисніть і утримуйте текст.

2 Перетягніть або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або натисніть **Вибрати всі**, щоб вибрати весь текст.

3 Натисніть **Копіювати** або **Вирізати**. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

4 Помістіть курсор у місці, де потрібно вставити текст, і натисніть → **Вставити**. Щоб вставити попередньо скопійований текст, натисніть → **Буфер обміну** та виберіть потрібний текст.

Знімок екрана

Створення знімка екрана під час використання пристрою.

Одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Screenshots**. Цей зображення можна відредагувати або надати до нього спільний доступ іншим користувачам.

Крім того, ви можете скористатися іншими способами створення знімка екрана. додаткові відомості див. у розділі Проведення долонею.

Під час використання деяких програм створення знімка екрана неможливе.

Мої файли

Використання програми «Мої файли»

Використовуйте цю програму для отримання доступу до різних файлів, збережених на пристрої або в інших розташуваннях, наприклад хмарних сховищах.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

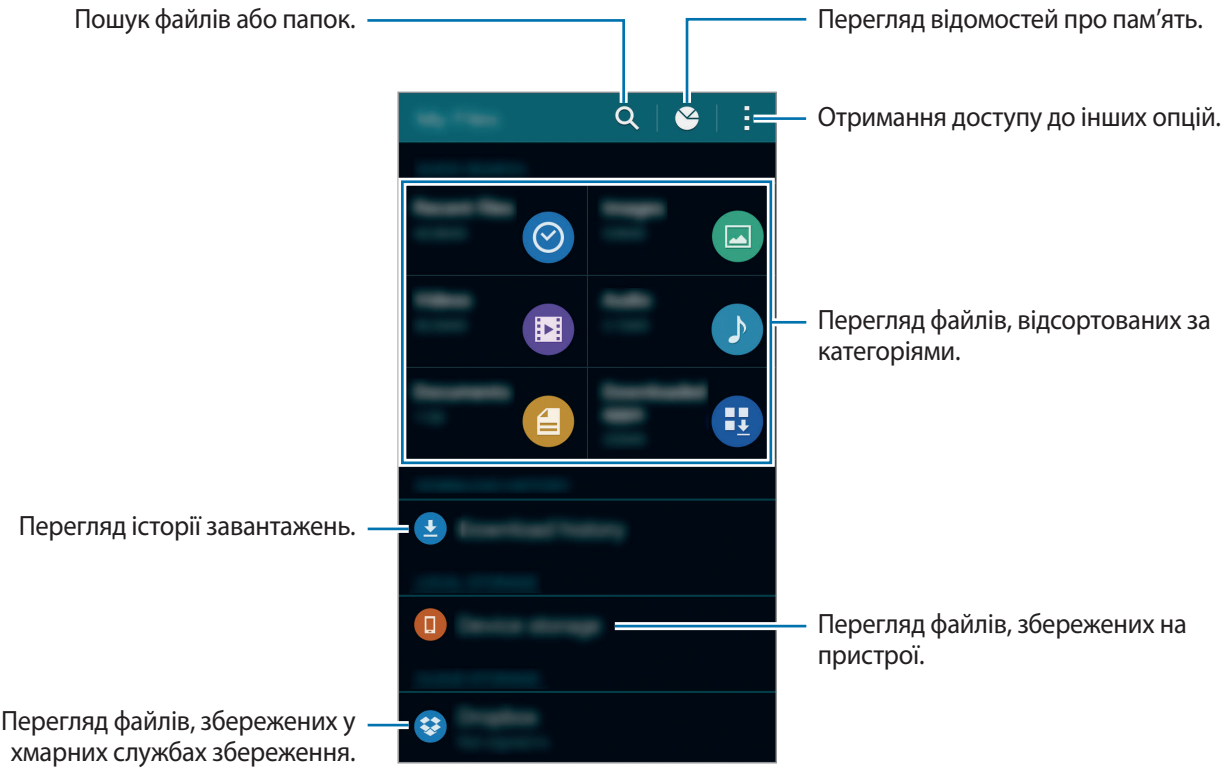
Пошук файлів або папок.
Перегляд відомостей про пам'ять.
Отримання доступу до інших опцій.
Перегляд файлів, відсортованих за категоріями.
Перегляд історії завантажень.
Перегляд файлів, збережених на пристрої.
Перегляд файлів, збережених у хмарних службах збереження.

Натисніть ⋮ і скористайтеся наведеними нижче опціями.

- **Додати ярлик**: додавання клавіші швидкого доступу до папки на головний екран програми «Мої файли».
- **Додати FTP-сервер**: додавання клавіші швидкого доступу до сервера FTP на головний екран програми «Мої файли».
- **Пошук пристроїв поблизу**: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
- **Налаштування**: зміна налаштувань диспетчера файлів.

Перегляд файлів

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Виберіть папку, щоб відкрити її. Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, натисніть <. Щоб повернутися на головний екран програми «Мої файли», натисніть .

Виберіть папку, натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Вибрати**: вибір файлів або папок, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
- **Видалити**: видалення файлів або папок.
- **Створити папку**: створення папки.
- **Перег. як**: змінення режиму перегляду.
- **Сортувати за:**: сортування файлів або папок.
- **Додати ярлик**: додавання клавіші швидкого доступу до папки на головний екран програми «Мої файли» або на головний екран.
- **Налаштування**: зміна налаштувань диспетчера файлів.

Натисніть і утримуйте файл або папку, а потім скористайтеся такими опціями:

- : надання спільного доступу до файлів іншим користувачам.
- : видалення файлів або папок.
- ⋮ → **Перемістити**: переміщення файлів або папок до іншої папки.
- ⋮ → **Копіювати**: копіювання файлів або папок до іншої папки.
- ⋮ → **Перемістити до особистої папки**: переміщення файлів до особистої папки. Цю опцію буде відображено після ввімкнення режиму **Особистий режим**. Додаткові відомості див. у розділі Особистий режим.
- ⋮ → **Перейменувати**: перейменування файлу або папки.
- ⋮ → **Додати ярлик**: додавання клавіші швидкого доступу до папки на головний екран програми «Мої файли» або на головний екран.
- ⋮ → **Заархівувати**: стиснення файлів або папок для створення zip-файлу.
- ⋮ → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Функція енергозбереження

Енергозбереження

Обмеження функцій пристрою для заощадження заряду акумулятора.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Енергозбереження** → **Енергозбереження**, а потім натисніть повзунок **Енергозбереження**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Енерго збереж.**, щоб увімкнути цей режим.

Виберіть одну з таких опцій:

- **Обмежити фонові дані**: попередження використання підключення для передачі мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
- **Обмежити продуктивність**: обмеження різноманітних опцій, наприклад вимкнення підсвічування кнопки нещодавніх програм і кнопки «Назад».
- **Режим «Відтінки сірого»**: використання на екрані замість звичайних кольорів відтінків сірого.

Удосконалений режим енергозбереження

Використовуйте цю функцію для подовження тривалості роботи пристрою від акумулятора. В удосконаленому режимі енергозбереження застосовуються такі обмеження:

- Використання на екрані відтінків сірого замість звичайних кольорів.
- Обмеження доступних програм основними і вибраними.
- Вимкнення передачі мобільних даних у разі вимкнення екрана.
- Вимкнення функцій Wi-Fi і Bluetooth.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Енергозбереження** → **Удосконалений режим енергозбереження**, а потім натисніть повзунок **Удосконалений режим енергозбереження**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Удос.реж. енергозб.**, щоб увімкнути цей режим.

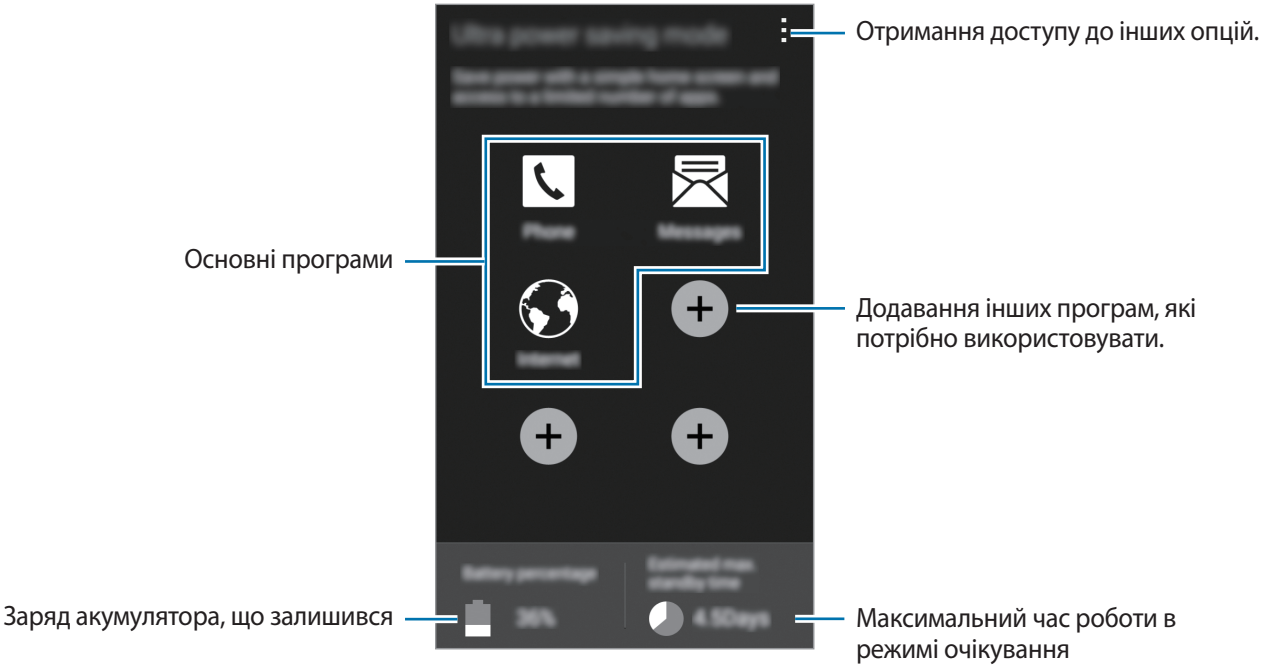
Отримання доступу до інших опцій.
Основні програми
Додавання інших програм, які потрібно використовувати.
Заряд акумулятора, що залишився
Максимальний час роботи в режимі очікування

Щоб додати програму на головний екран, натисніть ⊕ і виберіть потрібну програму.

Щоб видалити програму з головного екрана, натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть програму, біля якої є значок ⊖, а потім натисніть **ОК**.

Щоб змінити установки удосконаленого режиму енергозбереження, наприклад установки підключення до мережі або відтворення звуків, натисніть ⋮ → **Налаштування**.

Щоб вимкнути удосконалений режим енергозбереження, натисніть ⋮ → **Вимкн.удоскон.реж. енергозбереж.**

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Перегляд довідкової інформації

Щоб переглянути інформацію стосовно використання пристрою та програм, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Довідка**.

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно певної програми під час її використання, натисніть ⋮ → **Довідка**.

У деяких програмах може не бути довідкових відомостей.

Підключення до мережі

Мобільні дані

Підключення пристрою до мобільної мережі для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Відомості про додаткові опції див. у розділі Використання даних.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Використання даних**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Мобільні дані**. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Мобільні дані**, щоб увімкнути цю опцію.

Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Відомості про додаткові опції див. у розділі Wi-Fi.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка.

3 Натисніть **З'єднати**.

Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль.

Щоб заборонити автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі списку мереж і натисніть **Забути**.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж Wi-Fi, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **З'єднати**.

Увімкнення функції Wi-Fi Passpoint

Функція Wi-Fi Passpoint дає змогу автоматично здійснювати пошук сертифікованих мереж Wi-Fi і підключатися до них. Її можна використовувати для підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi, що підтримують автоматично аутентифікацію. Коли ви переміститеся в інше місце, пошук іншої сертифікованої мережі Wi-Fi і підключення до неї буде здійснено автоматично.

Доступність цієї функції залежить від країни.

Натисніть ⋮ → **Додатково**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Passpoint**.

Використання смарт-перемикача мережі

Використовуйте цю функцію для забезпечення стабільного підключення до мережі під час перегляду веб-сторінок, завантаження вмісту тощо.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Смарт-перемикач мережі**. У разі слабкого або нестабільного сигналу Wi-Fi замість мережі Wi-Fi автоматично використовуватиметься мобільна мережа. Коли сигнал мережі Wi-Fi стане потужнішим, пристрій буде знову підключено до мережі Wi-Fi.

Прискор. завант.

Використовуйте цю функцію для швидшого завантаження файлів одночасно через мережу Wi-Fi і мобільну мережу. Що потужнішим буде сигнал Wi-Fi, то вищою буде швидкість завантаження.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Прискор. завант.**, а потім натисніть повзунок **Прискор. завант.**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштуваньі натисніть **Завант. прискор.**, щоб увімкнути цю функцію.

- У разі завантаження файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.
- Під час завантаження великих файлів пристрій може нагріватися. Якщо температура пристрою перевищить встановлену температуру, цю функцію буде вимкнено.
- Якщо сигнал мережі є нестабільним, це може вплинути на швидкість і ефективність роботи цієї функції.
- Якщо швидкість передачі даних у мережі Wi-Fi і мобільній мережі сильно відрізняється, пристрій може використовувати лише найшвидше підключення.
- Ця функція підтримує лише протокол HTTP 1.1. Її використання через інші протоколи, такі як FTP, не підтримується.

Режим модема

Про функцію прив’язки та мобільні точки доступу

Використовуйте цю функцію для надання комп’ютерам та іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі, якщо підключення до Інтернету неможливе. Для встановлення підключення можна скористатися функціями Wi-Fi, USB або Bluetooth.

Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

Використання мобільної точки доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Режим модема** → **Мобільна точка доступу**.

2 Натисніть повзунок **Мобільна точка доступу**, щоб увімкнути.

- У рядку стану відобразиться значок . Пристрій можна буде побачити на інших пристроях у списку доступних мереж Wi-Fi.
- Щоб встановити пароль для мобільної точки доступу, натисніть ⋮ → **Настроїти точку доступу** і виберіть потрібний рівень захисту. Потім введіть пароль і натисніть **Зберегти**.

3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Використання прив’язки через USB

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою кабелю USB.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Режим модема**.

2 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

3 Встановіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка USB**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на комп’ютері.

Використання прив’язки через Bluetooth

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою Bluetooth. Переконайтеся, що на комп’ютері, з яким встановлюється підключення, підтримується функція Bluetooth.

1 Встановіть підключення між вашим та іншим пристроєм через Bluetooth. Додаткові відомості див. у розділі Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth.

2 На екрані програм пристрою натисніть **Налаштування** → **Режим модема**.

3 Встановіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка Bluetooth**.

4 На підключеному пристрої відкрийте екран налаштувань Bluetooth і натисніть ⚙ → **Доступ до Інтернету**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

5 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв.

Інтернет

Перегляд веб-сторінок

1 Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

2 Натисніть на поле введення адреси. Щоб змінити систему веб-пошуку, натисніть на значок системи веб-пошуку поряд із полем введення веб-адреси.

3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім натисніть **Перейти**. Щоб скористатися функцією пошуку в Інтернеті за допомогою голосу, натисніть .

Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.

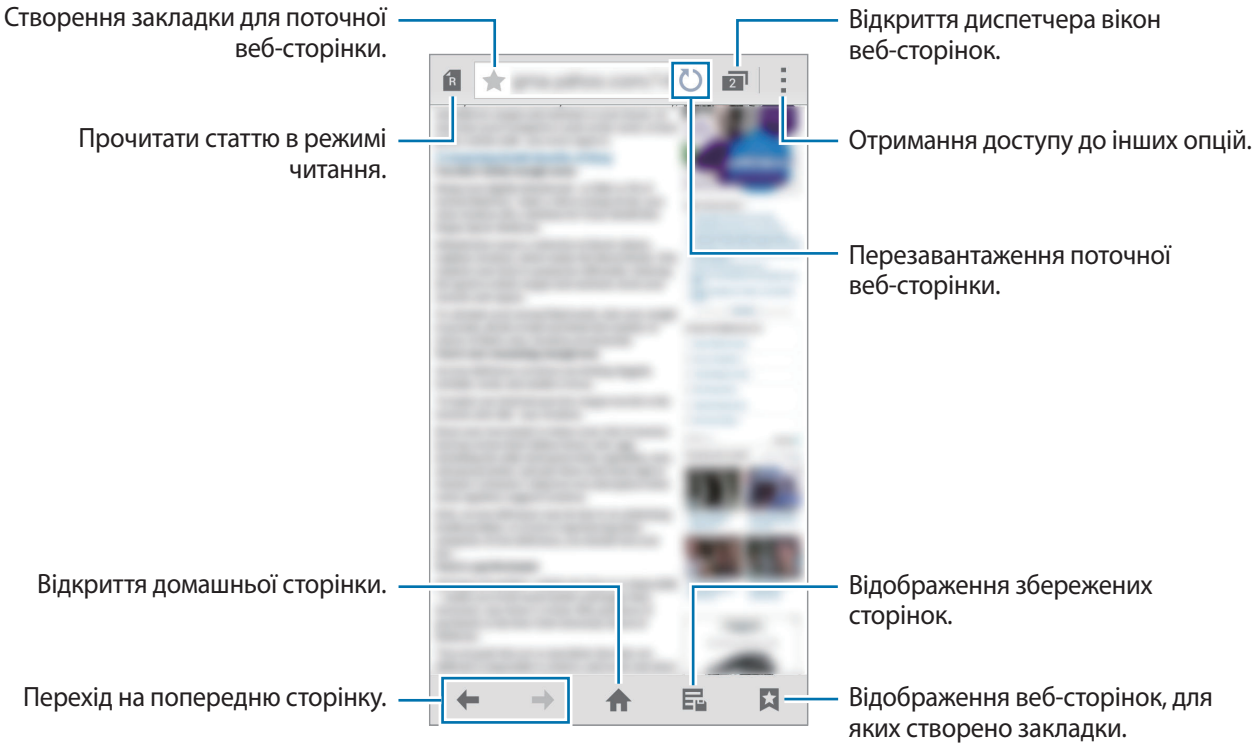
Створення закладки для поточної веб-сторінки.
Прочитати статтю в режимі читання.
Відкриття домашньої сторінки.
Перехід на попередню сторінку.
Відкриття диспетчера вікон веб-сторінок.
Отримання доступу до інших опцій.
Перезавантаження поточної веб-сторінки.
Відображення збережених сторінок.
Відображення веб-сторінок, для яких створено закладки.

Встановлення домашньої сторінки

Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

Натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Домашня сторінка** й виберіть одну з таких опцій:

- **Поточна сторінка**: встановлення поточної веб-сторінки як домашньої сторінки.
- **Швидкий доступ**: встановлення списку швидкого доступу як домашньої сторінки.
- **Найбільш відвідувані**: встановлення списку найчастіше відвідуваних веб-сторінок як домашньої сторінки.
- **Інша**: встановлення вказаної веб-сторінки як домашньої сторінки.

Натисніть під час перегляду веб-сторінки, щоб перейти на домашню сторінку.

Керування списком швидкого доступу

Можна отримати швидкий доступ до часто відвідуваних веб-сторінок, додавши їх до списку швидкого доступу.

Щоб додати веб-сторінку до списку швидкого доступу, відкрийте веб-сторінку для додавання. Після цього натисніть ⋮ → **Додати до швидкого доступу**.

Щоб видалити веб-сторінку зі списку швидкого доступу, натисніть та утримуйте значок веб-сторінки для видалення. Потім перетягніть її до опції **Видалити** вгорі екрану.

Керування історією перегляду веб-сторінок

Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

Натисніть ☆ → **Історія**, щоб відкрити список нещодавно відвіданих веб-сторінок.

Щоб видалити веб-сторінки, натисніть ⋮ → **Видалити** або **Очищення історії**.

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

Рухи та жести

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до виконання небажаних операцій. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Прямий виклик

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Прямий виклик**, а потім натисніть повзунок **Прямий виклик**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Під час перегляду виклику, повідомлення чи даних контакту візьміть пристрій і піднесіть його до вуха, щоб здійснити виклик.

Розумний сигнал

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Розумний сигнал**, а потім натисніть повзунок **Розумний сигнал**, щоб увімкнути відповідну функцію.

У разі наявності пропущених викликів або нових повідомлень на пристрої буде відтворено вібрацію у разі його підняття.

Ця функція може не працювати за ввімкненого екрана або якщо пристрій не перебуває на рівній поверхні.

Вимкнення звуку/пауза

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Вимкнення звуку/пауза**, а потім натисніть повзунок **Вимкнення звуку/пауза**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Накриття екрана долонею

Накрийте екран долонею, щоб вимкнути звук дзвінка вхідних викликів чи звуки будильника або призупинити відтворення медіафайлів.

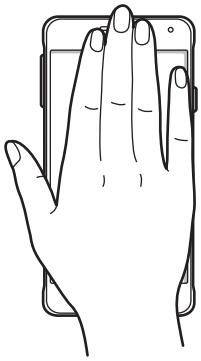

Перевертання пристрою

Переверніть пристрій, щоб вимкнути звук дзвінка вхідних викликів чи звуки будильника або призупинити відтворення медіафайлів.

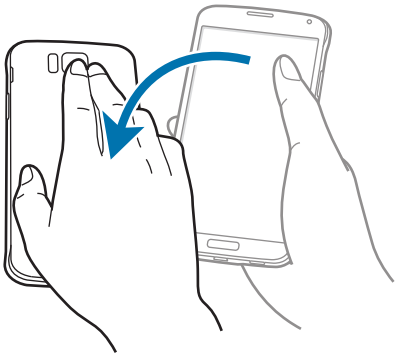

Розумна пауза

Відведіть погляд від екрана, щоб автоматично призупинити відтворення. Воно буде поновлено, коли ви знову спрямуєте свій погляд на екран.

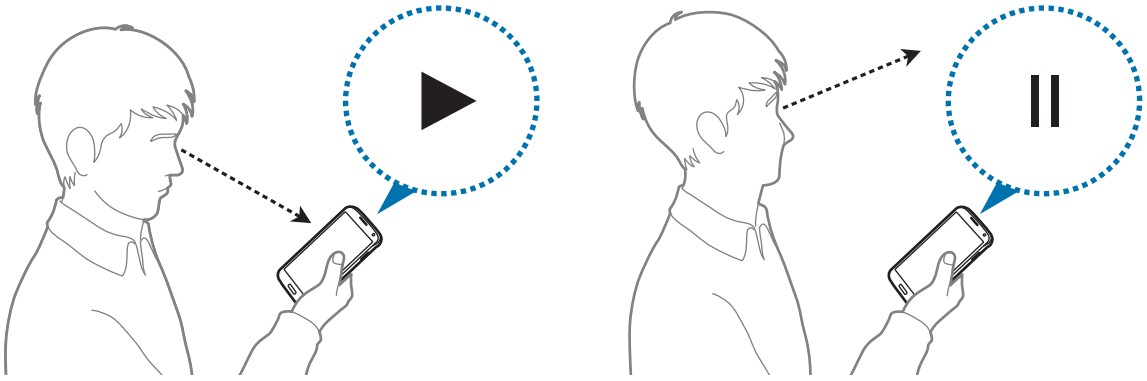

Проведення долонею

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Проведення долонею**, а потім натисніть повзунок **Проведення долонею**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Проведіть бічною стороною долоні по екрану справа наліво або зліва направо, щоб створити знімок екрана. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Screenshots**. Цей зображення можна відредагувати або надати до нього спільний доступ іншим користувачам.

Під час використання деяких програм створення знімка екрана неможливе.

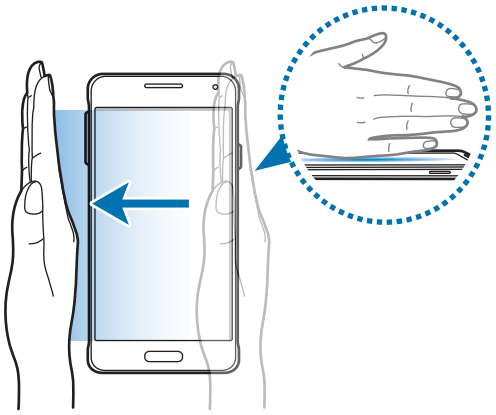

Перегляд наведенням

Розташуйте палець над об'єктом або екраном, щоб здійснити попередній перегляд вмісту або переглянути інформацію у спливаючому вікні.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Перегляд наведенням**, а потім натисніть повзунок **Перегляд наведенням**, щоб увімкнути відповідну функцію.

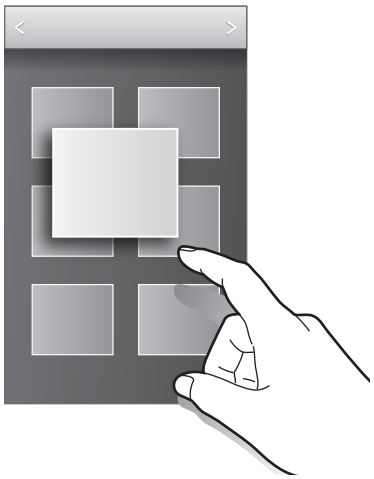

Кілька вікон

Використання режиму декількох вікон

Використовуйте цю функцію для відкриття на екрані двох програм одночасно. Її також можна використовувати для перегляду повідомлень електронної пошти або веб-сторінок під час відтворення відео.

Увімкнення режиму декількох вікон

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Кілька вікон**, а потім натисніть повзунок **Кілька вікон**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Багатовік. реж.**, щоб увімкнути цей режим.

2 Натисніть › зліва на екрані, щоб відкрити трей декількох вікон.

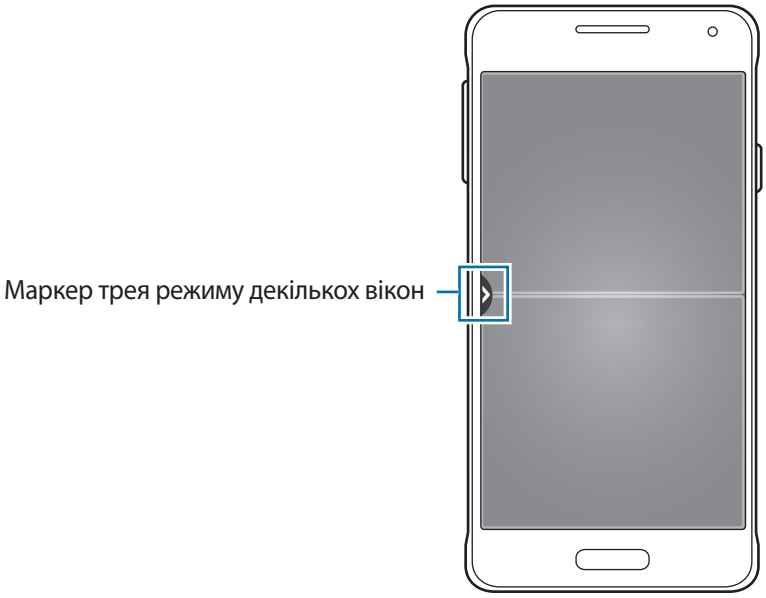

3 Натисніть і утримуйте значок програми, яку потрібно запустити у треї декількох вікон. Потім перетягніть її до одного із двох доступних вікон.

Біля значків програм, які можна запустити на екрані одночасно в окремих вікнах, відображається значок .

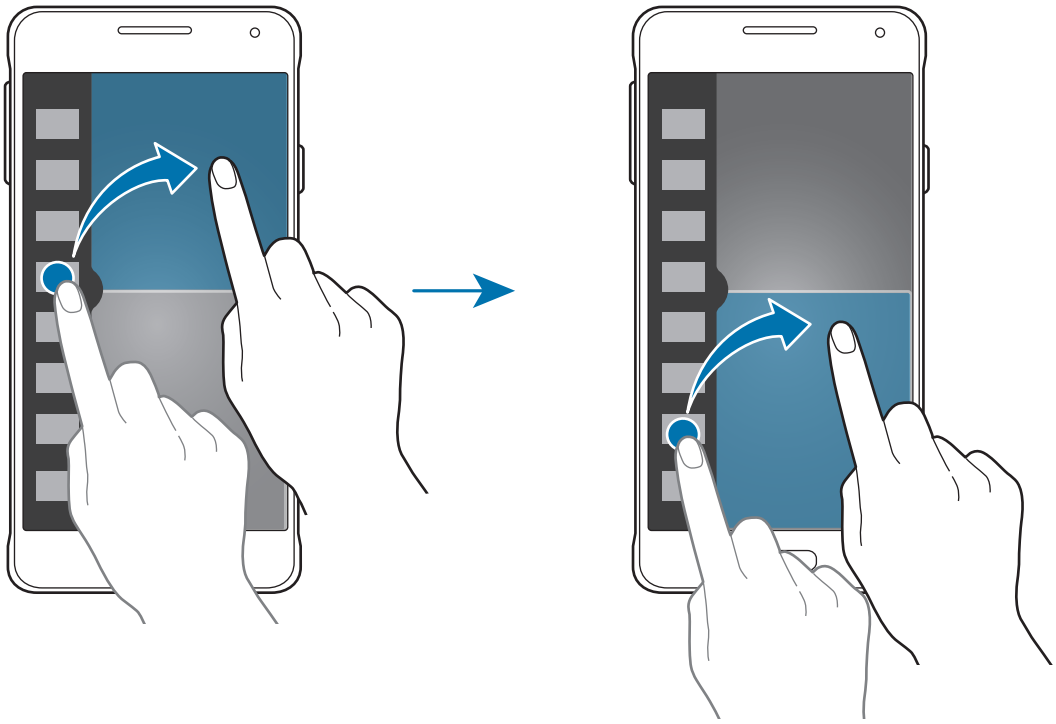

Створення комбінацій декількох вікон

Використовуйте цю функцію для збереження комбінацій програм, запущених у режимі декількох вікон.

1 Запустіть дві програми в режимі розділення екрана декількох вікон.

2 Відкрийте трей декількох вікон і натисніть → **Створити**.

Комбінацію декількох вікон буде додано вгорі трея декількох вікон.

Щоб видалити комбінацію декількох вікон, відкрийте трей декількох вікон, натисніть → **Редаг.**, виберіть потрібну комбінацію й натисніть **ОК**.

Змінення розміру вікон

Перетягуйте коло між вікнами програм вгору або вниз, щоб налаштувати розмір вікон.

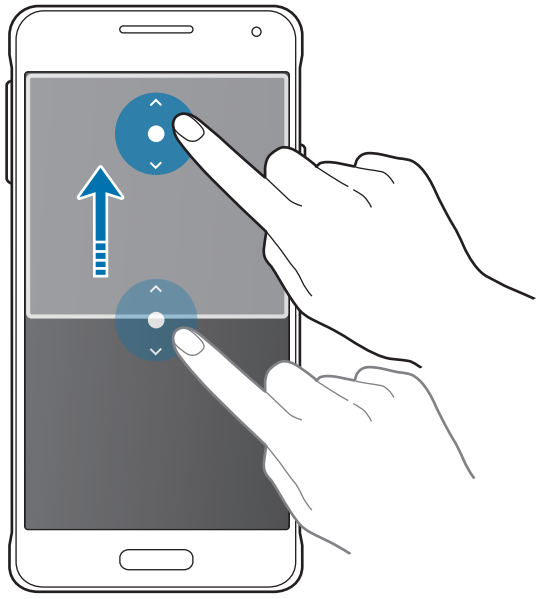

Використання опцій режиму декількох вікон

Під час використання програм, запущених у режимі декількох вікон, виберіть вікно програми; навколо вікна програми відобразиться біла рамка. Натисніть коло, наявне між вікнами програм, щоб отримати доступ до таких опцій:

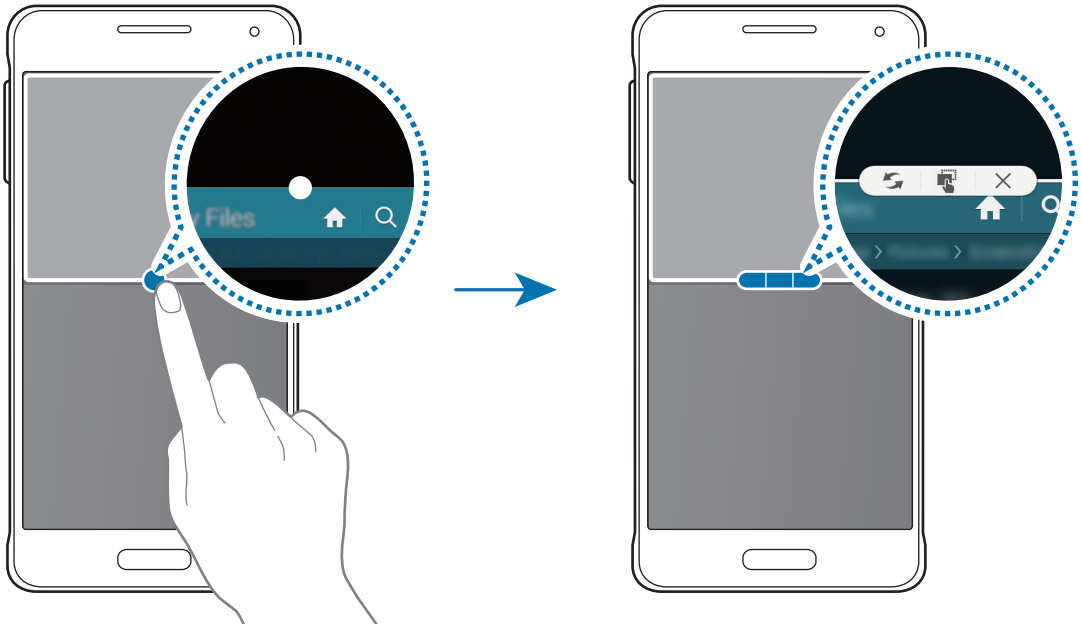

- : переключення між програмами, запущеними в режимі декількох вікон.

- : перетягування фрагментів тексту або скопійованих зображень з одного вікна до іншого. Натисніть і утримуйте потрібний об'єкт у вибраному вікні, а потім перетягніть його в будь-яку частину іншого вікна.

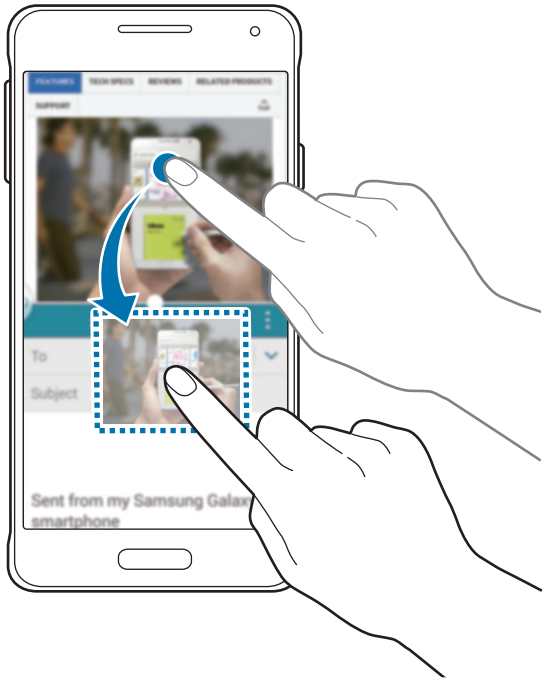

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

- : закриття програми.

Змінення порядку розташування програм у треї декількох вікон

Порядок розташування програм у треї декількох вікон можна змінювати.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Кілька вікон**, а потім натисніть повзунок **Кілька вікон**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Багатовік. реж.**, щоб увімкнути цей режим.

2 Відкрийте трей декількох вікон і натисніть → **Редаг.**

На екрані пристрою відобразяться програми, які можна використати у треї декількох вікон.

3 Натисніть і утримуйте потрібну програму та перетягніть її до трею декількох вікон.

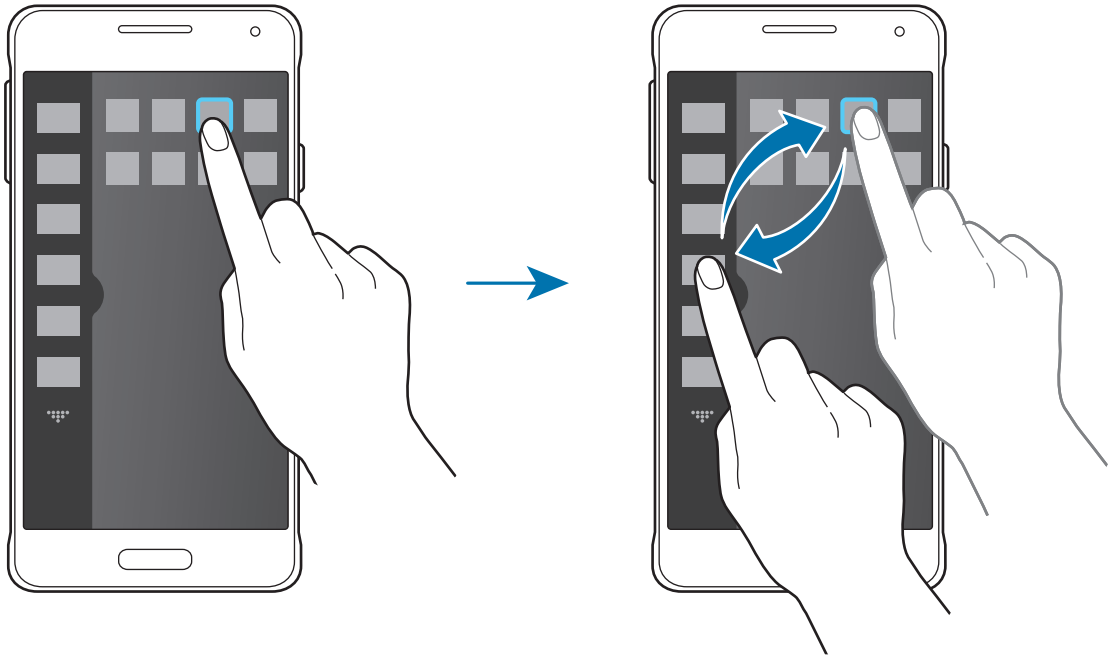

4 Натисніть **Гот.**

Панель інструментів

Завдяки панелі інструментів можна з легкістю запускати різноманітні програми під час використання інших програм.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Панель інструментів**, а потім натисніть повзунок **Панель інструментів**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Панель інструм.**, щоб її увімкнути. На екрані відобразиться значок .

Щоб запустити програму, натисніть і виберіть потрібну програму.

Щоб перемістити панель інструментів, натисніть і утримуйте , а потім перетягніть його в інше розташування.

Щоб змінити програми, наявні на панелі інструментів, натисніть і утримуйте , а потім перетягніть цей значок до опції **Редагувати**.

Щоб приховати панель інструментів, натисніть і утримуйте , а потім перетягніть цей значок до опції **Видалити**.

Збільшення чутливості сенсорного екрана

Використовуйте цю функцію для керування вмістом на екрані в рукавичках.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Дисплей**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Збільшення чутливості**. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Чутлив. сенсора**, щоб увімкнути цю функцію.

- Для кращого розпізнавання натискання на екран використовуйте шкіряні рукавички. Рукавички, зроблені з іншого матеріалу, можуть не розпізнаватися.
- Одягнувши рукавички, натискайте на екран трохи сильніше для отримання оптимального результату.
- Ця функція може не працювати належним чином у разі використання S view.

Персоналізація

Керування головним екраном і екраном програм

Керування головним екраном

Додавання об’єктів

На екрані програм натисніть і утримуйте потрібну програму або папку, а потім перетягніть її на головний екран.

Щоб додати віджети, відкрийте головний екран, натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на головний екран.

Переміщення та видалення об’єктів

На головному екрані натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області клавіш швидкого доступу внизу головного екрана.

Щоб видалити об’єкт, натисніть і утримуйте потрібний об’єкт. Потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Створення папок

1 На головному екрані натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Створити папку** вгорі екрана.

2 Введіть ім’я папки.

3 Натисніть ⊕, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і натисніть **Готово**.

Керування папками

Щоб перейменувати папку, виберіть потрібну папку, а потім натисніть її поточне ім'я. Введіть нове ім'я папки й натисніть **Готово**.

Щоб змінити колір папки, виберіть потрібну папку, натисніть ⋮, а потім виберіть потрібний колір.

Щоб перемістити інші програми до папки, натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до папки.

Щоб перемістити програму з папки, виберіть потрібну папку, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування.

Керування панелями

Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку.

Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, доки не відобразиться остання панель, а потім натисніть +.

Щоб перемістити панель, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Щоб встановити панель як основний головний екран, натисніть ⌂.

Керування екраном програм

Змінення способу сортування

На екрані програм натисніть ⋮ → **Вигляд** і виберіть спосіб сортування.

Приховання програм

Приховання програм, які не потрібно відображати на екрані програм.

На екрані програм натисніть ⋮ → **Приховати програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**.

Щоб відобразити приховані програми, натисніть ⋮ → **Приховані програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**.

Переміщення об’єктів

На екрані програм натисніть ⋮ → **Змінити**. Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Щоб перемістити об’єкт на нову панель, перетягніть його до опції **Створити сторінку** вгорі екрана.

Папки можна переміщувати лише в межах панелі папок.

Створення папок

1 На екрані програм натисніть ⋮ → **Створити папку**. Або натисніть ⋮ → **Змінити**, натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Створити папку** вгорі екрана.

2 Введіть ім’я папки.

3 Натисніть ⊕, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і натисніть **Готово**.

На панелі папок екрана програм буде додана нова папка.

Керування папками

Щоб перейменувати папку, виберіть потрібну папку, а потім натисніть її поточне ім’я. Введіть нове ім’я папки й натисніть **Готово**.

Щоб змінити колір папки, виберіть потрібну папку, натисніть ⋮, а потім виберіть потрібний колір.

Щоб перемістити інші програми до папки, натисніть ⋮ → **Змінити**, натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до папки.

Щоб перемістити програму з папки, натисніть ⋮ → **Змінити**, виберіть потрібну папку, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її на панель програм. У разі переміщення програми з папки на панель папок створюється нова папка.

Встановлення заставки та звуків дзвінка

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана або екрана блокування.

1 На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, а потім натисніть **Заставки**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Заставка**.

2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити.

3 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.

Щоб вибрати фотографії, зроблені за допомогою камери пристрою, або інші зображення, натисніть **Інші зображення**.

4 Натисніть **Змінити заставку** або **Готово**.

Змінення звуків дзвінка

Змінення звуків дзвінка для вхідних викликів і сповіщень.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Звук**.

Щоб встановити звук дзвінка для вхідних викликів, натисніть **Звуки дзвінка**, виберіть потрібний звук дзвінка й натисніть **ОК**. Щоб використати композицію, збережену на пристрої або в обліковому записі, як звук дзвінка, натисніть **Додати**.

Щоб встановити звук дзвінка для сповіщень, натисніть **Сповіщення**, виберіть потрібний звук дзвінка й натисніть **ОК**.

Змінення способу блокування екрана

Змінення способу блокування екрана для попередження доступу інших користувачів до ваших особистих даних.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана**, а потім виберіть спосіб блокування екрана. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Зразок

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування екрана, якщо ви забудете малюнок.

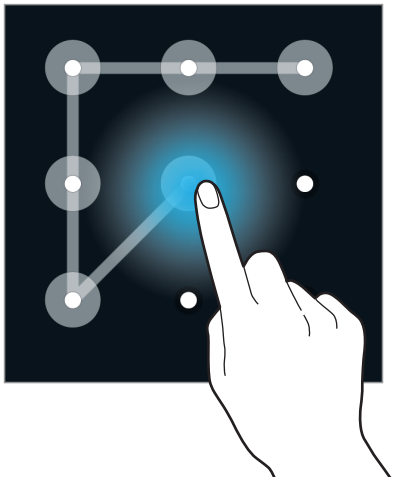

PIN

PIN-код може містити лише цифри. Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Пароль

Пароль може містити символи та цифри. Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Відбиток пальця

Зареєструйте свої відбитки пальців для розблокування екрана. Додаткові відомості див. у розділі Відбитки пальців.

Відбитки пальців

Поради стосовно ефективнішого розпізнавання відбитків пальців

Під час сканування відбитків пальців за допомогою пристрою зверніть увагу на наведені нижче моменти, що можуть вплинути на роботу цієї функції:

- Датчик відбитків пальців розташований на кнопці «Домашній». Переконайтеся, що на цій кнопці немає подряпин, а також що вона не пошкоджена внаслідок взаємодії з металевими предметами, такими як монети, ключі та намиста.
- Якщо на екрані є встановлена виробником захисна плівка, її наявність може призводити до неправильної роботи датчика відбитків пальців. Зніміть цю плівку, щоб покращити чутливість до розпізнавання відбитків пальців.
- Переконайтеся, що область зчитування відбитків пальців і самі пальці чисті та сухі.
- Відбитки пальців можуть не розпізнаватися, якщо на подушечках пальців є зморшки або шрами.
- Відбитки пальців можуть бути не розпізнані, якщо пальці маленькі або тонкі.
- Щоб покращити розпізнавання, реєструйте відбитки пальців тієї руки, якою ви найчастіше користуєтеся для виконання дій на пристрої.
- Не проводьте пальцем надто швидко або надто повільно. Щоб пристрій розпізнав відбиток, палець потрібно проводити із помірною швидкістю.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики у пристрої. Не використовуйте цю функцію в сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед її використанням, щоб зняти статичний заряд.

Реєстрація відбитків пальців

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Диспетчер відбитків пальців**.

2 Під час реєстрації додаткових відбитків пальців відображається спливаюче вікно розпізнавання відбитків пальців. Відскануйте зареєстрований відбиток пальця й натисніть +.

3 Покладіть палець на область зчитування відбитків пальців у нижній центральній частині екрана.

4 Натисніть і утримуйте екран в області зчитування відбитків пальців, а потім проведіть вниз по кнопці «Домашній».

Повторюйте цю дію, використовуючи той самий палець, доки відбиток пальця не буде зареєстровано.

Якщо палець зігнуто або якщо використовуються кінчики пальців, пристрій може не розпізнати відбитки пальців.

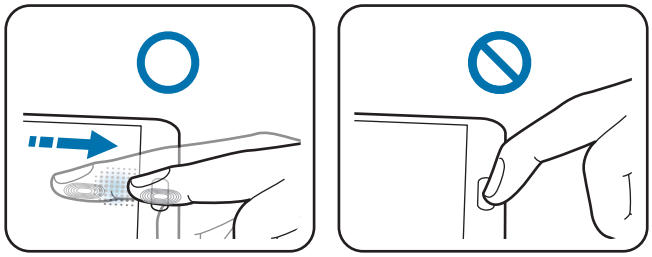

5 Натисніть **Готово**, щоб завершити сканування відбитку пальця. Або натисніть **Зареєструвати?**, щоб зареєструвати відбиток великого пальця під час утримання пристрою однією рукою.

6 Якщо відобразиться спливаюче вікно із запитом пароля, введіть альтернативний пароль, натисніть **Продовжити**, ще раз введіть альтернативний пароль для його підтвердження й натисніть **OK**. Замість сканування відбитків пальців можна скористатися альтернативним паролем.

7 Якщо відобразиться спливаюче вікно блокування за допомогою відбитків пальців, натисніть **OK**. Для розблокування екрана можна скористатися відбитками пальців.

Керування зареєстрованими відбитками пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна перейменувати або видалити.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Диспетчер відбитків пальців**.

Щоб видалити відбитки пальців, натисніть ⋮ → **Скасувати реєстрацію**, виберіть відбитки пальців і натисніть **Готово** → **OK**.

Щоб перейменувати відбиток пальця, натисніть і утримуйте потрібний відбиток пальця, натисніть ✎, введіть нове ім'я, а потім натисніть **OK**.

Змінення альтернативного пароля

Пароль, що використовується як альтернативний під час сканування відбитків пальців, можна змінити.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Змінен.пароля рез. копіюв.**

2 Відскануйте зареєстрований відбиток пальця або натисніть **Введен. пароля резер.коп.**

3 Введіть новий пароль і натисніть **Продовжити**.

4 Ще раз введіть пароль і натисніть **OK**.

Розблокування екрана за допомогою відбитків пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна використовувати для розблокування екрана.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Блокування екрана** → **Відбиток пальця**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Відбиток пальця**.

Підтвердження пароля до облікового запису Samsung

Відбитки пальців можна використовувати для підтвердження пароля до облікового запису Samsung. Замість введення пароля можна просто відсканувати відбиток пальця, наприклад під час придбання вмісту на веб-сайті **GALAXY Apps**.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Перевірка обілкового запису Samsung**, а потім натисніть повзунок **Перевірка обілкового запису Samsung**, щоб увімкнути відповідну функцію. Введіть пароль до облікового запису Samsung і натисніть **Підтвер.**

Використання відбитків пальців для входу в облікові записи

Відбитки пальців можна використовувати для реєстрації на веб-сторінках, що підтримують функцію збереження паролів.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Вхід на Веб-сайти** і натисніть повзунок **Вхід на Веб-сайти**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Відкрийте веб-сторінку, на якій потрібно зареєструватися за допомогою відбитка пальця.

3 Введіть ім'я користувача та пароль, а потім натисніть значок входу на веб-сторінці.

4 Встановіть прапорець поряд із опцією **Вхід за допомогою розпізнавання відбитків пальців** і натисніть **Запам'ятати**.

Використання відбитків пальців для здійснення покупок за допомогою PayPal

Здійснення покупок за допомогою сканування відбитків пальців.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Відбитки пальців** → **Pay with PayPal**.

2 Натисніть **Install** в меню **FIDO Ready™ support**.

3 Натисніть **Link** в меню **PayPal account**.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані для входу на веб-сайт PayPal і реєстрації відбитків пальців.

Особистий режим

Використання особистого режиму

Використовуйте цей режим, щоб запобігти доступу інших користувачів до певного вмісту, наприклад зображень і документів, збережених на пристрої. Можна зберегти вміст у певному розташуванні, а потім вимкнути особистий режим, щоб захистити та приховати вибрані об'єкти.

Приховання вмісту

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Особистий режим**, а потім натисніть повзунок **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Особист. режим**, щоб увімкнути цей режим.

Під час першого ввімкнення особистого режиму встановіть код розблокування та резервний PIN-код.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

Коли цей режим увімкнено, вгорі екрана відображається значок .

3 Щоб вибрати об'єкти, які потрібно приховати, натисніть і утримуйте об'єкт у списку, встановіть прапорці поряд з об'єктами, щоб вибрати їх, а потім натисніть ⋮ → **Перемістити до особистої папки**.

Об'єкти, переміщені до особистого режиму, відображаються зі значком .

4 Вибравши об'єкти, які потрібно приховати, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Особистий режим**, а потім натисніть повзунок **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Особист. режим**, щоб вимкнути цей режим.

Вибрані об'єкти зникнуть з екрана.

Перегляд прихованого вмісту

Приховані об'єкти можна переглянути лише за ввімкненого особистого режиму.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Особистий режим**, а потім натисніть повзунок **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Особист. режим**, щоб увімкнути цей режим.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

3 На екрані програм натисніть **Мої файли** → **Особистий**.

На екрані відобразяться всі об'єкти, переміщені до особистого режиму.

Спрощений режим

У спрощеному режимі використовується простіший макет головного екрана та більші значки, що полегшує використання пристрою. У цьому режимі ви можете отримувати безпосередній доступ до найчастіше використовуваних програм і налаштувань, а також додавати клавіші швидкого доступу до обраних контактів.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спрощений режим** → **Спрощений режим**, виберіть програми, до яких потрібно застосувати спрощений макет, а потім натисніть **Готово**.

Щоб повернутися до стандартного режиму, відкрийте головний екран і натисніть **Спрощені установки** → **Спрощений режим** → **Стандартний режим** → **Готово**.

Керування клавішами швидкого доступу

Щоб додати клавішу швидкого доступу до програми на головний екран, проведіть вліво, натисніть + і виберіть потрібну програму.

Щоб додати клавішу швидкого доступу до контакту на головний екран, проведіть вправо й натисніть .

Щоб видалити клавішу швидкого доступу із головного екрана, натисніть ⋮ → **Редаг.** та виберіть програму або контакт зі значком ⊖.

Передавання даних із попереднього пристрою

Використання резервних облікових записів

Для передавання даних резервного копіювання із попереднього пристрою на поточний пристрій можна використати свій обліковий запис Google або Samsung. Додаткові відомості див. у розділі Створення резервних копій і відновлення даних.

Використання програми Samsung Smart Switch

За допомогою програми Smart Switch (для мобільних пристроїв і комп'ютерів) можна передавати дані зі старого пристрою на новий. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smartswitch.

Програма Samsung Smart Switch може не підтримуватися на деяких пристроях і комп'ютерах.

Використання програми Smart Switch Mobile

Використовуйте цю програму для передавання даних із попереднього пристрою iPhone або Android на новий пристрій. Програму можна завантажити з веб-сайтів **GALAXY Apps** або **Play Маркет**.

1 На пристрої натисніть **Smart Switch Mobile**.

2 На пристрої виберіть опцію залежно від типу попереднього пристрою та дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якщо на попередньому пристрої використовувалася ОС Android, переконайтеся, що на ньому інстальовано програму Smart Switch Mobile. Для отримання додаткових відомостей див. довідку.

Використання програми Smart Switch із комп'ютерами

Використовуйте цю функцію для імпорту резервної копії даних (з мобільних пристроїв певних марок) із комп'ютера на пристрій. Програму можна завантажити з веб-сайту www.samsung.com/smartswitch.

1 Створіть на комп'ютері резервну копію даних, збережених на попередньому пристрої. За додатковими відомостями зверніться до виробника пристрою.

2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.

3 Підключіть поточний пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

4 На комп'ютері виберіть марку попереднього пристрою, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані для передавання даних на поточний пристрій.

Використання програми Samsung Kies

Імпортуйте резервну копію даних із комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies, щоб відновити дані на пристрої. Програму Samsung Kies також можна використовувати для створення резервної копії даних на комп'ютері. Додаткові відомості див. у розділі Підключення за допомогою програми Samsung Kies.

Налаштування облікових записів

Додавання облікових записів

Для використання деяких програм, інстальованих на пристрої, потрібно мати зареєстрований обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** і виберіть службу облікового запису. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису.

Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно синхронізувати.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Облікові записи**, виберіть потрібний обліковий запис, а потім натисніть ⋮ → **Видалити обл. запис**.

Телефон

Здійснення викликів

Натисніть **Телефон** на екрані програм.

Натисніть **Клавіатура**, введіть номер телефону, а потім натисніть , щоб здійснити голосовий виклик, або , щоб здійснити відеовиклик. Також можна здійснювати виклики за номерами телефонів, наявними в розділах **Журнали**, **Улюблені** та **Контакти**.

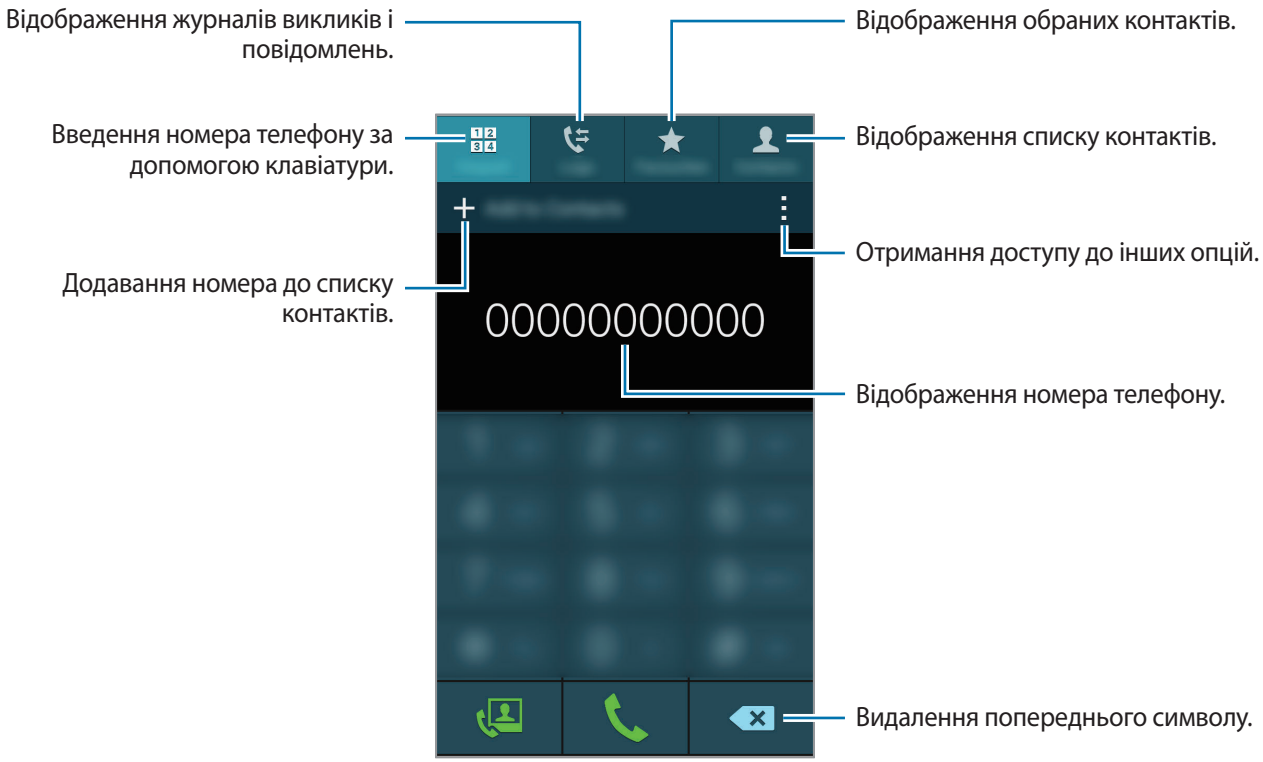

Здійснення викликів із журналів викликів або списку контактів

Натисніть **Журнали** або **Контакти**, а потім перетягніть контакт або номер телефону вправо, щоб здійснити виклик.

Щоб вимкнути функцію здійснення виклику в разі перетягування значка вправо, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Контакти**, а потім приберіть прапорець поряд з опцією **Пров. для виклику чи SMS**.

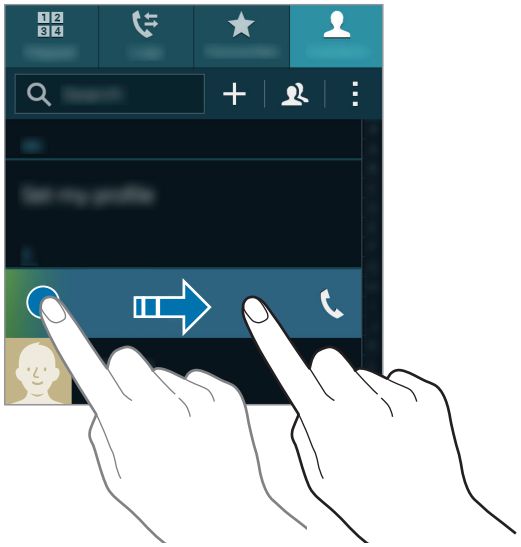

Здійснення викликів зі списку обраних контактів

Для полегшення виклику контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, їх можна додати до списку обраних контактів.

Щоб додати контакти до списку обраних контактів, натисніть **Контакти**, виберіть потрібний контакт, а потім натисніть ★.

Щоб зателефонувати обраному контакту, натисніть **Улюблені** та виберіть потрібний контакт.

Автозаповнювання номера

Натисніть **Клавіатура**.

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатиметься автозаповнювання номерів. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

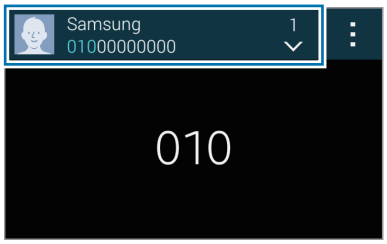

Номери швидкого набору

Натисніть **Клавіатура**.

Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.

Щоб призначити контакту номер швидкого набору, натисніть і утримуйте доступний номер на клавіатурі, натисніть **ОК**, а потім виберіть потрібний контакт. Або натисніть ⋮ → **Швидкий набір**, виберіть номер, а потім виберіть потрібний контакт.

Здійснення міжнародного виклику

Натисніть **Клавіатура**.

Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім натисніть .

Щоб заборонити здійснення вихідних міжнародних викликів, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів**. Потім виберіть тип викликів і встановіть прапорець поряд з опцією **Міжнародні виклики**.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Якщо під час використання програми відображається спливне сповіщення про виклик, натисніть **Відпов.** у спливаючому вікні.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна відповісти на інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Якщо під час використання програми відображається спливне сповіщення про виклик, натисніть **Відхил.** у спливаючому вікні.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору.

Щоб створити різні повідомлення про відхилення виклику, відкрийте екран програм і натисніть **Телефон** → ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Відхилення виклику** → **Налаштування повідомлення про відхилення виклику** → +.

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

1 Натисніть **Телефон** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Відхилення виклику** → **Режим автовідхилення** → **Номери для автовідхилення**.

3 Натисніть **Список авто відхилення** → +, введіть номер телефону та призначте категорію.

4 Натисніть **Зберегти**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів. Або на екрані програм натисніть **Телефон** → **Журнали** та перегляньте пропущені виклики.

Опції, доступні під час викликів

Доступні під час голосового виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- : збільшення гучності.
- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Зав.вик.**: завершення поточного виклику.
- **Динамік**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Bluetooth**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- ⋮ → **Утримати**: утримання виклику. Натисніть **Поновити виклик**, щоб поновити утримуваний виклик.
- ⋮ → **Контакти**: відкриття списку контактів.
- ⋮ → **Нотатки**: створення нагадування.
- ⋮ → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- ⋮ → **Персоналізація звуку**: вибір або персоналізація якості звуку під час викликів за підключеної гарнітури.
- ⋮ → **Налаштування**: змінення установок виклику.

У разі запуску програм під час виклику відображається спливаюче вікно екрана виклику ( ). При цьому ви зможете одночасно розмовляти по телефону та користуватися різноманітними програмами.

Щоб перемістити спливаюче вікно, перетягніть його в інше розташування.

Щоб прибрати спливаюче вікно, натисніть і утримуйте його, а потім натисніть **ОК**.

Щоб повернутися до екрана виклику, натисніть спливаюче вікно.

Можливості, доступні під час відеовиклику

Підтримуються такі можливості:

- ⋮ → **Приховати мене**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- ⋮ → **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- ⋮ → **Зробити фотографію**: зйомка зображення іншого абонента.
- ⋮ → **Записати відео**: відеозйомка зображень іншого абонента.
- ⋮ → **Нагадування**: створення нагадування.
- ⋮ → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- ⋮ → **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- ⋮ → **Динамік вимк.** / **Динамік увімк.**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- ⋮ → **Переключитися на гарнітуру**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- ⋮ → **Увімкнути подвійну камеру** / **Вимкнути подвійну камеру**: ввімкнення або вимкнення функції подвійної камери. Ця функція дає змогу одночасно використовувати передню та задню камеру, щоб співрозмовник міг бачити вас і ваше оточення.

Тривалість відеовиклику в режимі двох камер може становити до 3 хвилин. Через 3 хвилини задня камера автоматично вимикається задля забезпечення ефективної роботи.

Натисніть на екран і скористайтеся такими опціями:

- : застосування емозначків до свого зображення.
- **Переключити**: переключення між передньою та задньою камерами.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Зав.вик.**: завершення поточного виклику.

Контакти

Додавання контактів

Переміщення контактів з інших пристроїв

Контакти, збережені на інших пристроях, можна перенести на поточний пристрій. Додаткові відомості див. у розділі Передавання даних із попереднього пристрою.

Створення контактів вручну

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Натисніть + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- + / −: додавання або видалення поля для введення контактних даних.

3 Натисніть **Зберегти**.

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, натисніть **Клавіатура**, введіть номер телефону й натисніть **Додати до контактів**.

Створення контактів на основі візитівок

Фотографування візитівки та розпізнавання наявних на ній контактних даних.

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Натисніть ⋮ → **Візитівки** → +.

Щоб вибрати або додати мови для розпізнавання, натисніть ⋮ → **Мова перекладу**.

3 Покладіть візитівку на рівну поверхню та оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.

4 Розташуйте пристрій таким чином, щоб візитівка опинилася в межах відображеної на екрані рамки. Коли рамка стане зеленою, пристрій автоматично зробить фотографію. Він також зчитає наявні на візитівці контактні дані та конвертує їх у запис контакту.

- Якщо фотографія не створюється автоматично, натисніть .
- Для створення фотографій візитівок вручну натисніть ⋮ → **Автоматична зйомка** → **Вимкнено**.
- Щоб розпізнати текст, наявний на збереженому зображенні, натисніть ⋮ → **Вибрати зображення**.

5 Відредагуйте наявні або додайте додаткові дані та натисніть **Зберегти**.

Керування контактами

Редагування контакту

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт, який потрібно відредагувати, а потім натисніть .

3 Відредагуйте контактні дані або натисніть **Дод. ще одне поле**, щоб додати додаткові контактні дані.

4 Натисніть **Зберегти**.

Видалення контакту

Виберіть контакт, який потрібно видалити, а потім натисніть ⋮ → **Видалити**.

Надання спільного доступу до контакту

Виберіть контакт, до якого потрібно надати спільний доступ, натисніть ⋮ → **Надіслати візитівку** та виберіть спосіб надання спільного доступу.

Керування групами

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Натисніть .

Створення нової групи

Натисніть +, введіть ім'я групи й натисніть **Зберегти**.

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть +. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Видалення групи

Натисніть ⋮ → **Видалити групу**, виберіть додані вручну групи й натисніть **Готово**.

Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, натисніть ⋮ → **Надіслати повідомлення або Email** → **Повідомлення** або **Email**, виберіть учасників групи, натисніть **Готово**, введіть повідомлення й натисніть кнопку надсилання.

Об'єднання контактів із контактами в облікових записах

Об'єднання контактів, збережених на пристрої, з контактами, збереженими в облікових записах.

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Натисніть ⋮ → **Об'єднати облікові записи** → **Google** або **Обліковий запис Samsung**.

Імпортування та експортування контактів

Імпорт контактів зі служб веб-сховища на пристрій або їх експорт із пристрою до служб веб-сховища.

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Контакти** → **Імпорт/експорт** і виберіть опцію імпорту або експорту.

Пошук контактів

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику у правій частині списку контактів.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- ★ : додавання контактів до обраних.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- @ : створення повідомлення електронної пошти.

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на головний екран

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, на головний екран.

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт.

3 Натисніть ⋮ → **Додати ярлик на головний екран**.

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

Повідомлення

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

1 Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.

2 Натисніть .

3 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.

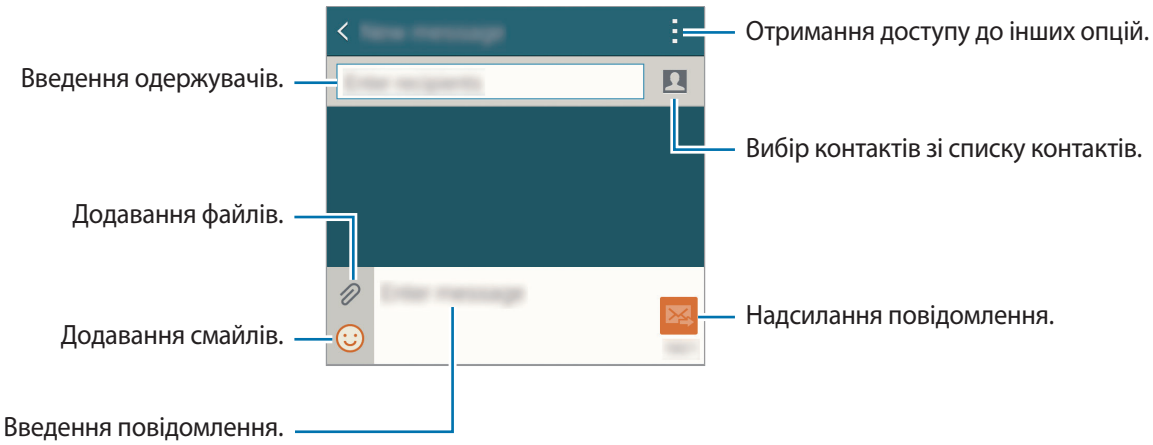

4 Натисніть , щоб надіслати повідомлення.

Під час створення повідомлення натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Швидкі відповіді**: вибір шаблону повідомлення та введення тексту повідомлення.
- **Вставити смайлик**: додавання емозначків.
- **Додати тему**: введення теми.
- **Додати слайд**: додавання слайдів.
- **Запланувати надсилання повідомлення**: встановлення певного часу та дати надсилання повідомлення.
- **Відхилити**: скасування створення повідомлення.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту для тексту в полі введення тексту.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть ⋮ → **Запланувати надсилання повідомлення**. Встановіть дату й час і натисніть **Готово**.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Час надсилання повідомлення може бути хибним у разі переміщення між часовими поясами або відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Додавання контактів до списку пріоритетних контактів

Встановлення контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, як пріоритетних. Щоб надіслати повідомлення цим контактам, виберіть значок потрібного контакту вгорі списку повідомлень.

Натисніть опцію **Торкніться, щоб додати пріоритетні контакти** → **Вхідні** або **Контакти**, виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**. Щоб додати інші контакти, натисніть +.

Щоб видалити контакти зі списку пріоритетних контактів, натисніть і утримуйте контакт, натисніть **Змінити пріоритетні контакти**, натисніть ⊖ на всіх контактах, а потім натисніть **Готово**.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами. Виберіть контакт, щоб переглянути отримані від нього повідомлення.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

Під час перегляду повідомлення натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Відеовиклик**: здійснення відеовиклику контакту.
- **Переглянути контакт**: перегляд контактних даних.
- **Додати в контакти**: додавання контакту до списку контактів.
- **Швидкі відповіді**: вибір одного із шаблонів повідомлення для створення повідомлення.
- **Додати одержувача**: додавання одержувачів, яким потрібно надіслати повідомлення.
- **Вставити смайлик**: додавання емозначків.
- **Додати тему**: введення теми.
- **Додати слайд**: додавання слайдів.
- **Запланувати надсилання повідомлення**: встановлення певного часу та дати надсилання повідомлення.
- **Додати до пріорит. відправників** / **Видалити зі спис.пріор.відправ.**: додавання контактів до списку пріоритетних відправників або видалення їх із нього.
- **Додати номер до небажаних** / **Видалити з небажаних номерів**: позначення номера телефону як небажаного або його видалення зі списку небажаних номерів.
- **Відхилити**: скасування створення повідомлення.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту для тексту в полі введення тексту.

Керування повідомленнями

Під час перегляду списку повідомлень натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Вибрати**: вибір повідомлень, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
- **Видалити**: видалення всіх вибраних повідомлень.
- **Чернетки повідомлень**: перегляд повідомлень, збережених для пізнішого надсилання.
- **Захищені повідомлення**: перегляд заблокованих повідомлень.
- **Заплановані повідомлення**: перегляд запланованих повідомлень.
- **Небажані повідомлення**: перегляд небажаних повідомлень.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту для тексту в полі введення тексту.
- **Налаштування**: змінення налаштувань повідомлення.
- **Довідка**: перегляд довідкових відомостей стосовно надсилання повідомлень і керування ними.

Email

Настроювання облікових записів електронної пошти

Натисніть **Email** на екрані програм.

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, або **Налаштування вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть ☰ → **Керувати обліковими записами** → +.

За наявності декількох облікових записів електронної пошти один із них можна встановити як обліковий запис за замовчуванням. Натисніть ☰ → **Керувати обліковими записами** → ⋮ → **Вст. як станд. обл. запис**.

Надсилання повідомлень

Натисніть **Email** на екрані програм.

Натисніть внизу екрана, щоб створити повідомлення.

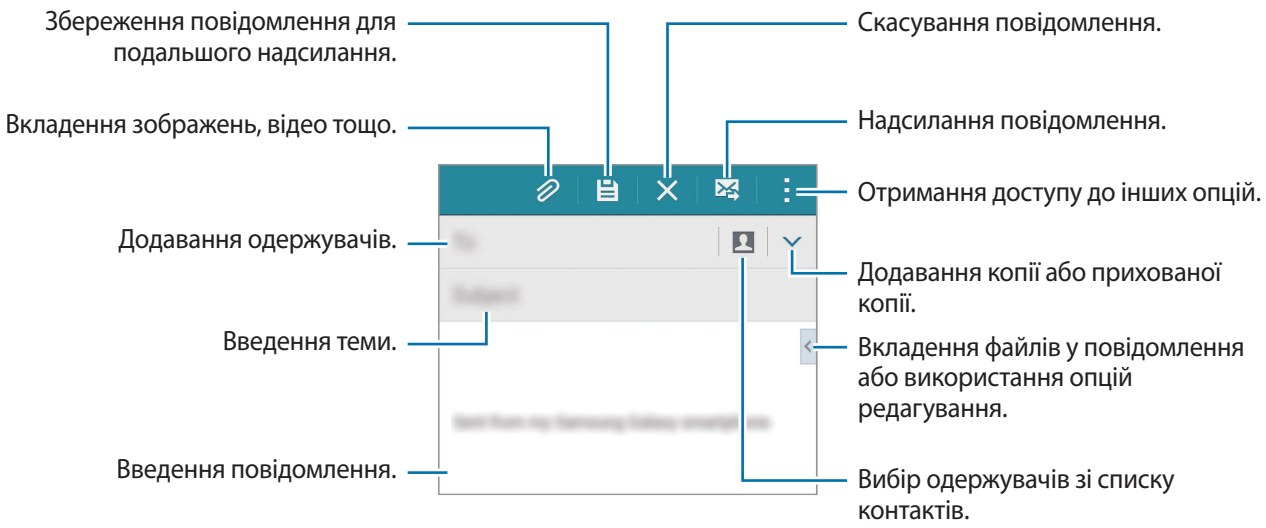

Отримання доступу до додаткових опцій

Під час створення повідомлення натисніть , щоб отримати доступ до додаткових опцій.

- **Надіслати Email собі**: надсилання повідомлення електронної пошти на власну адресу.
- **Планув.надсил.Email**: надсилання повідомлення у вказаний час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Час надсилання повідомлення може бути хибним у разі переміщення між часовими поясами або відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

- **Пріоритет**: вибір рівня пріоритету повідомлення.
- **Опції безпеки**: встановлення опцій безпеки для повідомлення.

Перегляд повідомлень

Натисніть **Email** на екрані програм.

Натисніть ☰ та виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, після чого нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть ↻.

Натисніть на повідомлення, щоб переглянути його.

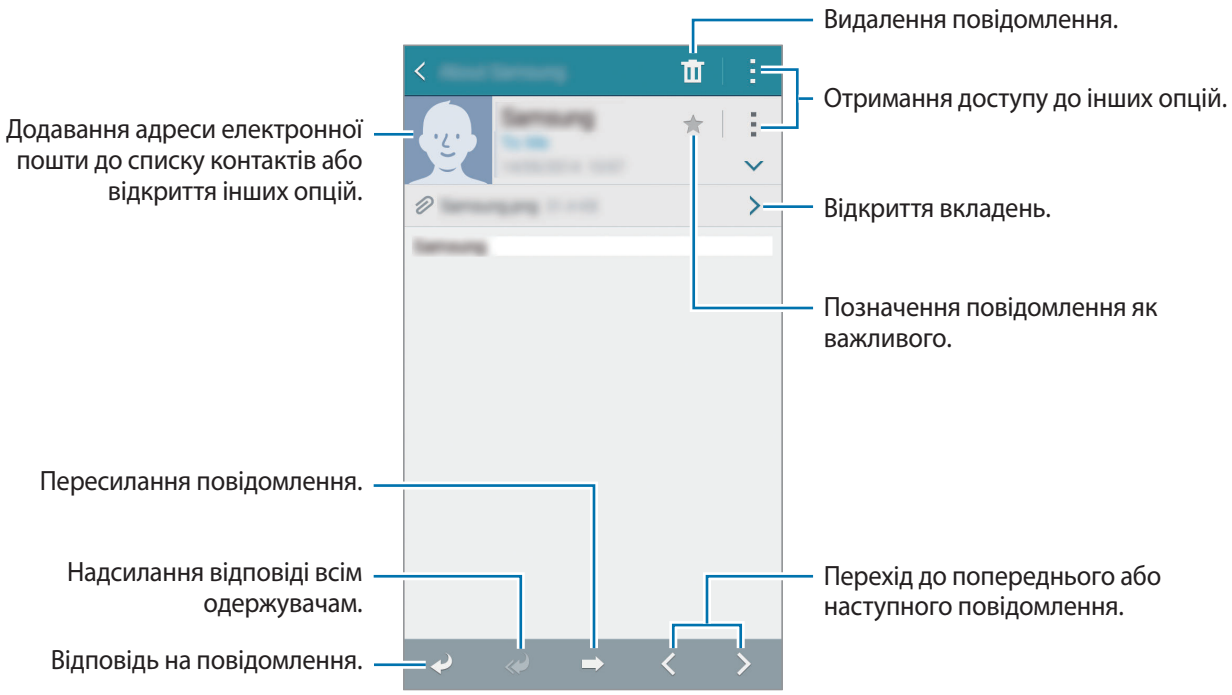
Видалення повідомлення.
Отримання доступу до інших опцій.
Додавання адреси електронної пошти до списку контактів або відкриття інших опцій.
Відкриття вкладень.
Позначення повідомлення як важливого.
Пересилання повідомлення.
Надсилання відповіді всім одержувачам.
Перехід до попереднього або наступного повідомлення.
Відповідь на повідомлення.

Додавання контактів до списку пріоритетних контактів

Встановлення контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, як пріоритетних.

Натисніть ☰ → **Пріоритетні відправники** → **Натисніть, щоб додати пріоритетні контакти** → **Ввести Email** або **Контакти**, введіть адреси електронної пошти або виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **ОК** або **Готово**.

Щоб додати інші контакти до списку пріоритетних контактів, натисніть ⊕.

Щоб видалити контакти зі списку пріоритетних контактів, натисніть і утримуйте контакт, натисніть ⊖ на всіх контактах, а потім натисніть **Готово**.

Камера

Основні функції зйомки

Фото- та відеозйомка

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

3 Натисніть , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, натисніть .
- Щоб змінити фокус під час відеозйомки, натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, натисніть .

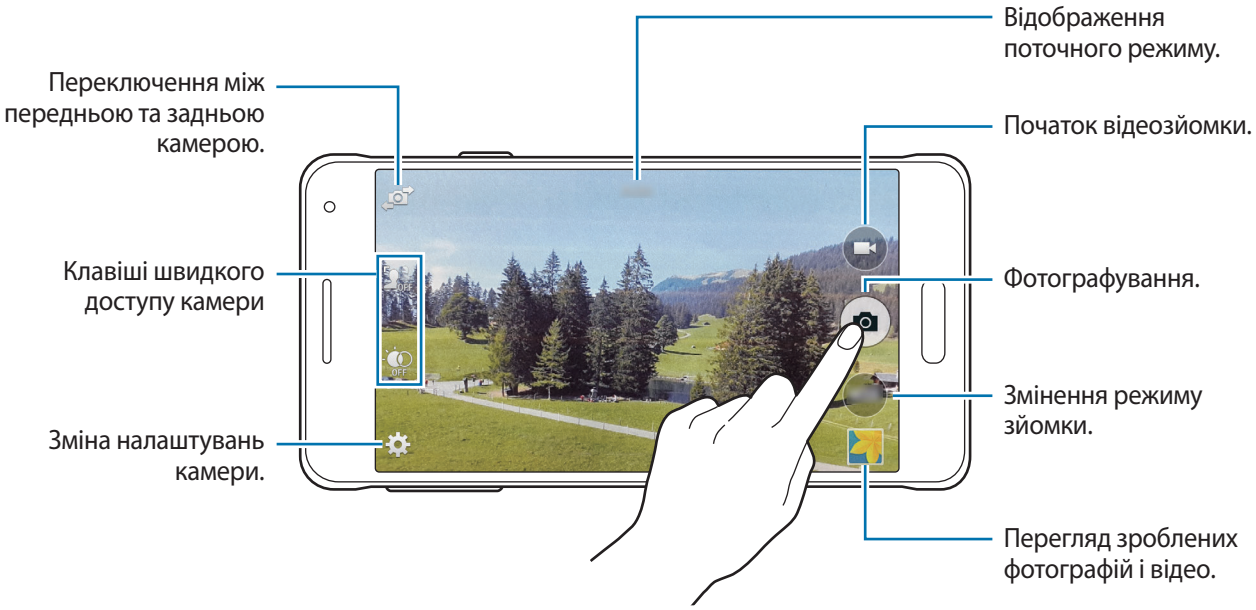

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Об’єктив передньої камери підходить для зйомки ширококутних фотографій. На ширококутних фотографіях може з’являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.

Запуск камери з екрана блокування

Для миттєвої зйомки запустіть програму **Камера** на екрані блокування.

На екрані блокування перетягніть за межі великого кола. Якщо значок не відображається, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Екран блокування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Ярлик камери**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

Змінення порядку розташування клавіш швидкого доступу камери

Клавіші швидкого доступу камери можна перевпорядкувати на екрані попереднього перегляду для швидкого та простого доступу до потрібних функцій. Натисніть на екрані попереднього перегляду. Натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його у слот зліва на екрані.

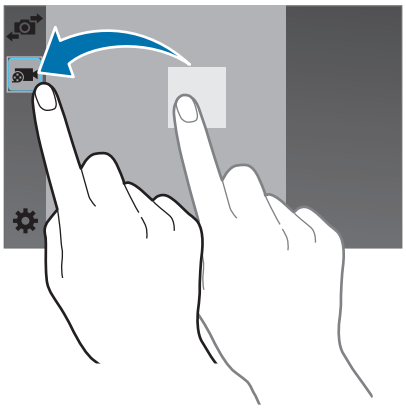

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Вибіркове фокусуван.

Використання ефекту розфокусування для розмиття фону та виділення об'єкта зйомки.

Без ефекту

З ефектом

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть ⚙ → **Вибіркове фокусуван.**, щоб увімкнути відповідну функцію.

3 Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

4 Натисніть ●, щоб зняти фотографію.

5 Натисніть ескіз у нижній правій частині екрана, щоб відредагувати фотографію.

6 Натисніть і виберіть одну з таких опцій:

- **Ближній фокус**: розмиття фону та відокремлення від нього об'єкта зйомки.
- **Дальній фокус**: розмиття об'єкта зйомки та зображення різкого фону.
- **Панорамний фокус**: зображення різкого об'єкта зйомки та різкого фону.

7 Натисніть .

- Рекомендується, щоб відстань між об'єктом зйомки та пристроєм становила 10–50 см. Розташуйте об'єкт, на якому потрібно сфокусуватися, неподалік від пристрою.
- Під час фотографування переконайтеся, що об'єкт зйомки розташований на достатній відстані від фону. Ця відстань має бути принаймні вдвічі більшою, ніж відстань між об'єктом зйомки та пристроєм.
- Якість фотографій, знятих за допомогою пристрою, може погіршитися:
  - якщо пристрій або об'єкт зйомки рухається;
  - у разі наявності потужного фонового освітлення, низького рівня освітлення або під фотографування у приміщенні;
  - якщо об'єкт зйомки або фон мають рівномірне забарвлення або забарвлення без малюнку.

Режими зйомки

Авто

Цей режим використовується для автоматичного визначення оптимального режиму зйомки з урахуванням умов зйомки.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Авто**.

Красиве обличчя

Цей режим використовується для освітлення кольору обличчя та, як наслідок, отримання фотографій із ніжнішими кольорами.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Красиве обличчя**.

Фото та ін.

У цьому режимі можна зняти серію фотографій і відредагувати їх, застосувавши різноманітні ефекти за допомогою режимів зйомки. Отримані фотографії автоматично позначатимуться значком у розділі **Галерея**.

Під час фотозйомки в цьому режимі функція масштабування недоступна.

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть **Режим** → **Фото та ін.**

3 Натисніть .

Буде автоматично зроблено серію фотографій і відображено доступні режими зйомки.

4 Виберіть потрібний режим зйомки та застосуйте ефект до фотографій.

- **Найкраща фотографія**: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них. Щоб переглянути інші фотографії у серії, прокрутіть вліво або вправо. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком .
- **Найкраще обличчя**: зйомка декількох послідовних групових фотографій та їх об'єднання для створення якомога кращого зображення. Натисніть на білу рамку навколо кожного обличчя та виберіть найкращу позу для кожного об'єкта зйомки з поз, відображених внизу екрана. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком .
- **Динаміка**: зйомка серії фотографій та їх об'єднання для створення зображення, на якому буде відображено сліди руху. Для подовження сліду руху на зображенні виберіть більше фотографій внизу екрана. Щоб редагувати сліди руху, наявні на вибраних фотографіях, натисніть і виберіть потрібну фотографію. Натисніть , щоб відобразити сліди руху об'єкта зйомки, або , щоб стерти їх. Відредагуйте фотографію відповідно до власних уподобань і натисніть **Готово**.
- **Стирання**: видалення небажаних об'єктів, що рухаються. Натисніть , щоб стерти такі об'єкти. Натисніть , щоб відновити вихідну фотографію.
- **Панорамування знімку**: застосування ефекту до фону фотографії для створення враження, що об'єкт зйомки швидко рухається. Натисніть **Об'єкти**, щоб вибрати об'єкт зйомки. Натисніть **Розм. руху**, щоб змінити кут розмиття, яке буде застосоване до фону. Натисніть і проведіть пальцем по великому колу, щоб налаштувати кут розмиття. Щоб налаштувати інтенсивність розмиття фону, проведіть по екрану вліво або вправо.

5 Після завершення редагування фотографій натисніть .

Панорама

Цей режим використовується для створення однієї фотографії з декількох фотографій. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком у розділі **Галерея**.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Панорама**.

Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся наведених нижче порад:

- Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
- Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери.
- Намагайтеся не знімати фонові об'єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.

Віртуал. тур

У цьому режимі можна зняти певне місце під час переміщення пристрою вперед або його повертання вліво чи вправо. Як наслідок, фотографії місця зйомки будуть отримані під різними кутами. Надалі можна переглянути слайд-шоу із фотографій і ніби дійсно пройтися по місцю зйомки. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком у розділі **Галерея**.

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть **Режим** → **Віртуал. тур**.

3 Перемістіть пристрій таким чином, щоб точка опинилася всередині великого кола, розташованого в центрі екрана попереднього перегляду.

Після того, як коло межі стане синього кольору, пристрій розпочне фотозйомку.

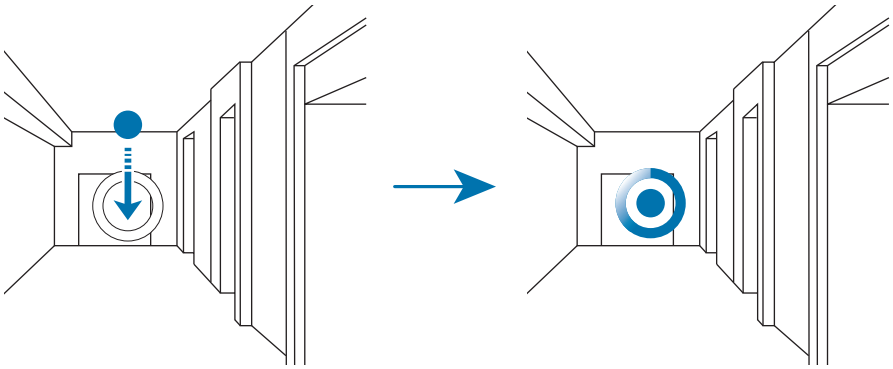

4 Під час фотозйомки повільно переміщуйте пристрій вперед або повертайте його вліво чи вправо.

Коли точка потраплятиме всередину великого кола, пристрій буде автоматично робити наступну фотографію.

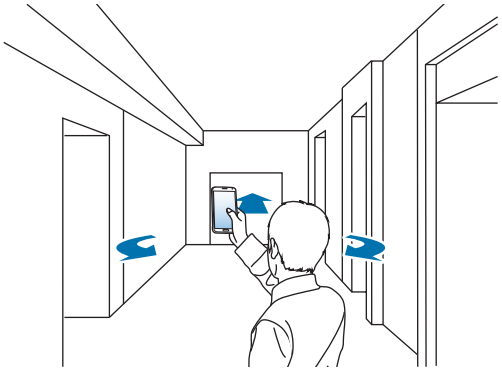

5 Повторіть цей крок, щоб зробити інші фотографії.

Щоб переглянути попереднє зображення фотографії, натисніть 〉 у нижній лівій частині екрана. Напрямок, у якому зроблено фотографію, буде відображено на кожному ескізі.

Щоб видалити останню зняту фотографію, натисніть **Скасувати**.

6 Для завершення натисніть ■.

Подв.камера

У разі фотографування пейзажу за допомогою задньої камери зображення або відео, зняте за допомогою передньої камери, відображається у вставленому вікні, або навпаки. Використовуйте цю функцію для одночасної зйомки фотографій чудових ландшафтів і автопортретів.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Подв.камера**, щоб увімкнути режим подвійної камери. Натисніть ●, щоб зняти фотографію, або ●, щоб зняти відео.

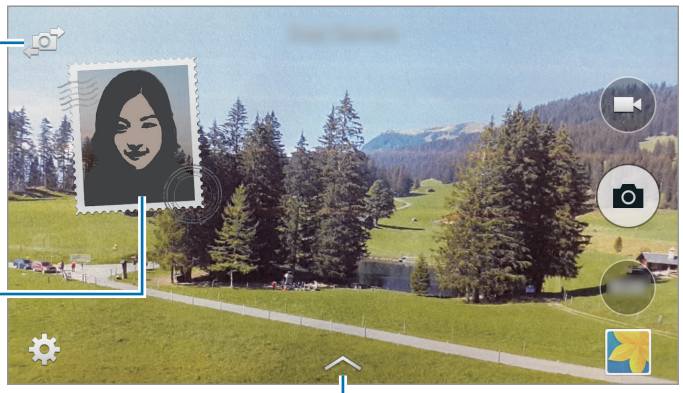
Переключення між передньою та задньою камерою.
Натисніть, щоб змінити розмір або розташування.
Вибір різноманітних доступних стилів.

- Тривалість запису відео у форматі Full HD в режимі «Подвійна камера» може становити до 5 хвилин, а в форматі HD або VGA – до 10 хвилин.
- Під час запису відео в цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофона.

Керування режимами зйомки

Виберіть режими зйомки, які мають відображатися на екрані вибору режиму.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Керув. реж.**

Завантаження режимів зйомки

Завантаження інших режимів зйомки з веб-сайту **GALAXY Apps**.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Завантаження**.

Установки камери

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки.

- **Розмір фотографії** / **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Серійна зйомка**: створення серії фотографій об'єктів, що рухаються.
- **Стабілізація зображ.**: автоматичне визначення недостатнього освітлення й налаштування яскравості фотографії без використання спалаху.

Ця опція недоступна під час відеозйомки.

- **Розпізнав. обличчя**: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх фотографування.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або погано освітлених об'єктів.
- **Режими вимірюв.**: вибір способу вимірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **По центру** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання освітлення по всьому кадру.

- **Зйомка дотиком**: натискання зображення на екрані попереднього перегляду для створення знімків.
- **Вибіркове фокусуван.**: використовуйте цю функцію для фотозйомки із застосуванням ефекту розфокусування. Додаткові відомості див. у розділі Вибіркове фокусуван.
- **Режим запису**: змінення режиму відеозйомки.
- **Стабіліз. відео**: увімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція допомагає сфокусуватися, якщо камера рухається.
- **Фокусуван. звуку**: збільшення гучності звуків збільшеного об'єкта зйомки під час записування.
- **Ефекти**: вибір ефекту фільтра, який потрібно застосовувати під час фото- або відеозйомки. Щоб завантажити інші ефекти, натисніть **Завантаження**. Щоб змінити порядок розташування ефектів або приховати певні ефекти, щоб вони не відображалися у списку, натисніть **Керув. ефектами**.
- **Спалах**: увімкнення або вимкнення спалаху.
- **Таймер**: використовується для зйомки із затримкою.
- **HDR (насичений)**: створення фотографій із насиченими кольорами та збереження деталей у світлих і темних ділянках.

Без ефекту

З ефектом

- **Геотеги**: додавання до фотографії тегу розташування GPS.

- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.

- **Огляд зобр./відео**: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
- **Віддалений видошукач**: дистанційне керування іншим пристроєм для фото- або відеозйомки на відстані.

Доступність цієї функції залежить від пристрою, до якого відбувається підключення.

- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Значення експозиції**: змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів у кадрі.
- **Клавіша гучності**: використання кнопки регулювання гучності для керування затвором і функцією масштабування.
- **Голосове керування**: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей про використання камери.
- **Скинути налаштув.**: скидання установок камери.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

Галерея

Перегляд фотографій і відео

Перегляд вмісту на пристрої

На екрані програм натисніть **Галерея** та виберіть зображення або відео.

На ескізах відеофайлів відображається значок ▶.

Щоб приховати або відобразити панель меню та ескізи, натисніть на екран.

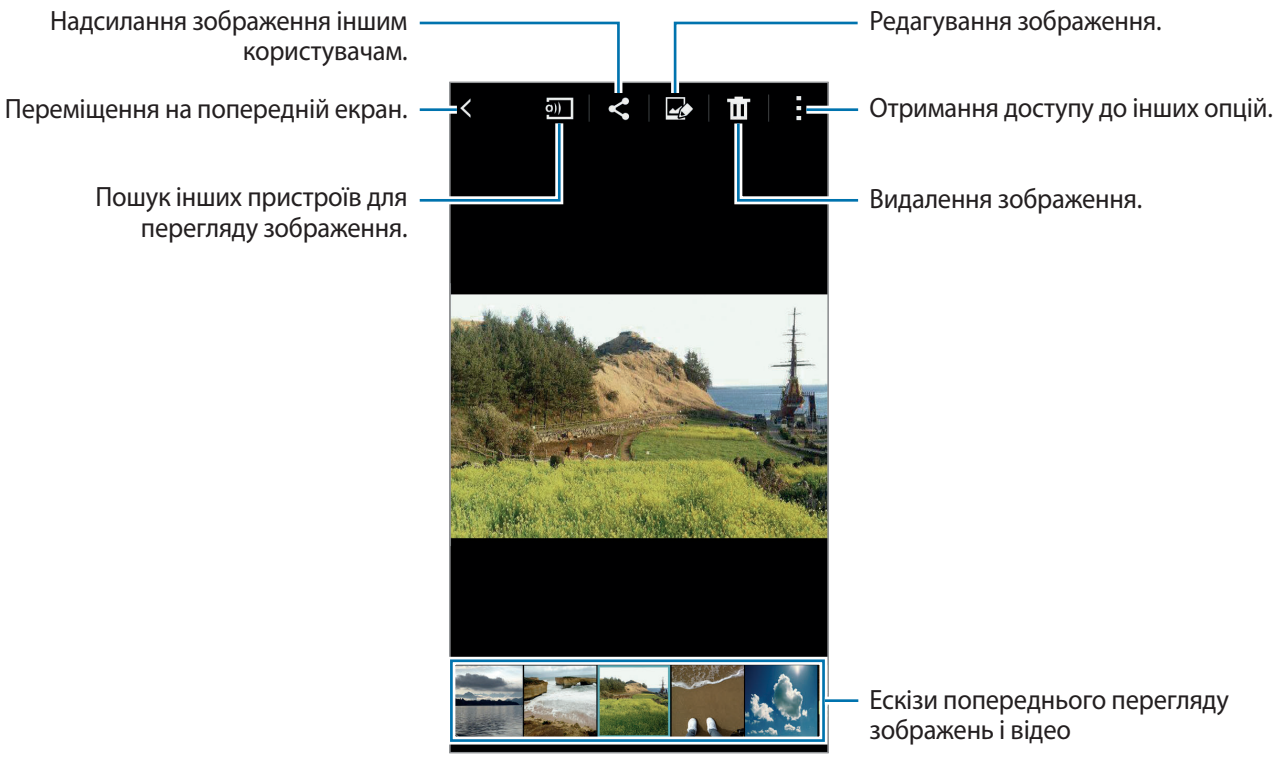
Надсилання зображення іншим користувачам.
Редагування зображення.
Переміщення на попередній екран.
Отримання доступу до інших опцій.
Пошук інших пристроїв для перегляду зображення.
Видалення зображення.
Ескізи попереднього перегляду зображень і відео

Перегляд вмісту, збереженого на інших пристроях

Пошук фотографій і відео, збережених на інших пристроях, та їх відтворення на цьому пристрої.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.

Усі пристрої повинні підтримувати технологію Wi-Fi Direct або бути підключеними до однієї точки доступу.

Отримання доступу до вмісту, збереженого на розташованому неподалік пристрої

Щоб скористатися цією функцією, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну функцію. Відомості про додаткові налаштування див. у розділі Пристрої поблизу.

Натисніть ☰ і виберіть потрібний пристрій у розділі **ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ** для отримання доступу до збереженого на ньому вмісту. Фотографії та відео можна відтворювати з пристроїв, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

Змінення способу сортування

Зображення та відео, збережені на пристрої, можна відсортувати за часом або альбомом. Також їх можна відсортувати за різними категоріями, наприклад «Люди» чи «Пейзаж».

На екрані програм натисніть **Галерея** → ☰ та виберіть спосіб сортування.

Отримання доступу до додаткових опцій

На екрані програм натисніть **Галерея** та виберіть зображення або відео. Натисніть ⋮ і скористайтеся наведеними нижче опціями.

- **Додаткова інформація**: перегляд додаткових відомостей про файл.
- **Копіювати в буфер обміну**: копіювання файла в буфер обміну.
- **Студія**: редагування зображень або відео в режимі «Студія». Додаткові відомості див. у розділі Студія.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: обрізання зображення.
- **Перейменувати**: перейменування файла.

- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку зображення. Додаткові відомості див. у розділі Мобільний друк.
- **Перемістити до особистої папки**: переміщення файлів до особистої папки. Цю опцію буде відображено після увімкнення режиму **Особистий режим**. Додаткові відомості див. у розділі Особистий режим.
- **Налаштування**: зміна налаштувань галереї.

Доступні опції можуть різнитися залежно від вибраного файла.

Щоб вибрати декілька файлів зі списку файлів, натисніть і утримуйте потрібний файл, а потім натисніть інші файли. До всіх вибраних файлів можна одночасно надати спільний доступ або видалити їх; також можна натиснути ⋮, щоб переглянути додаткові опції.

Установки галереї

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Налаштування**.

3 Скористайтеся такими опціями:

- **Синхр. лише через Wi-Fi**: встановлення синхронізації вмісту лише за наявності підключення до мережі Wi-Fi.
- **Контекстний тег**: додавання до фотографій тегів із різними відомостями, такими як дата та місце зйомки. Щоб відредагувати теги, натисніть відомості на зображенні, натисніть ✎, змініть деталі й натисніть **Готово**.
- **Тег обличчя**: додавання тегів до облич на зображенні. Після виявлення обличчя навколо нього з'являться біла рамка. Виберіть обличчя, натисніть **Додати ім'я**, а потім виберіть контакт для ідентифікації тегу обличчя. Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, натисніть його та скористайтеся доступними опціями, такими як здійснення виклику або надсилання повідомлень цій людині.

Під час використання функції **Тег обличчя** воно може бути не розпізнане залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

Студія

Фотостудія

Редагування зображень за допомогою застосування різноманітних ефектів.

1 Натисніть **Студія** на екрані програм.

2 Натисніть **Фотостудія**.

3 Виберіть зображення, яке потрібно відредагувати.

4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.

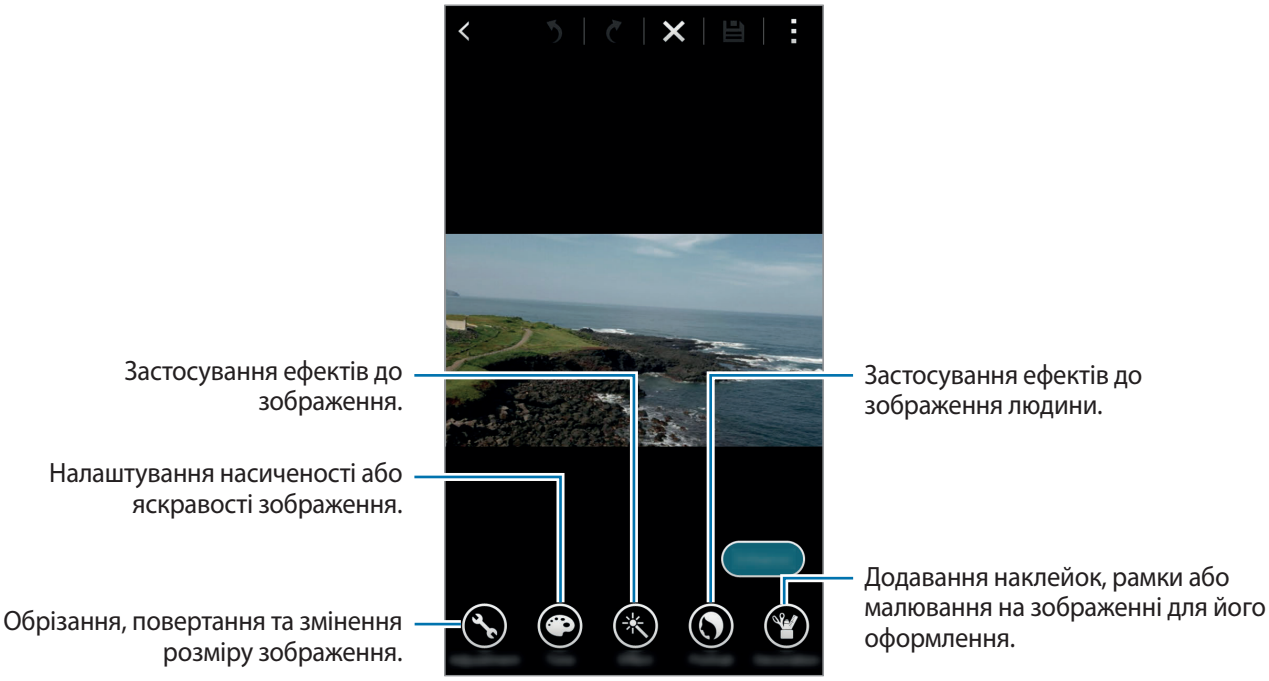
Застосування ефектів до зображення.
Налаштування насиченості або яскравості зображення.
Обрізання, повертання та змінення розміру зображення.
Застосування ефектів до зображення людини.
Додавання наклейок, рамки або малювання на зображенні для його оформлення.

5 Після завершення редагування зображення натисніть **Готово** → .

6 Виберіть опцію збереження та натисніть **Зберегти**.

Відредагована фотографія буде збережена в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Studio**.

Студія колажів

Об'єднання декількох зображень для створення колажу.

1 Натисніть **Студія** на екрані програм.

2 Натисніть **Студія колажів**.

3 Виберіть зображення, які потрібно об'єднати, і натисніть **Готово**.

4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.

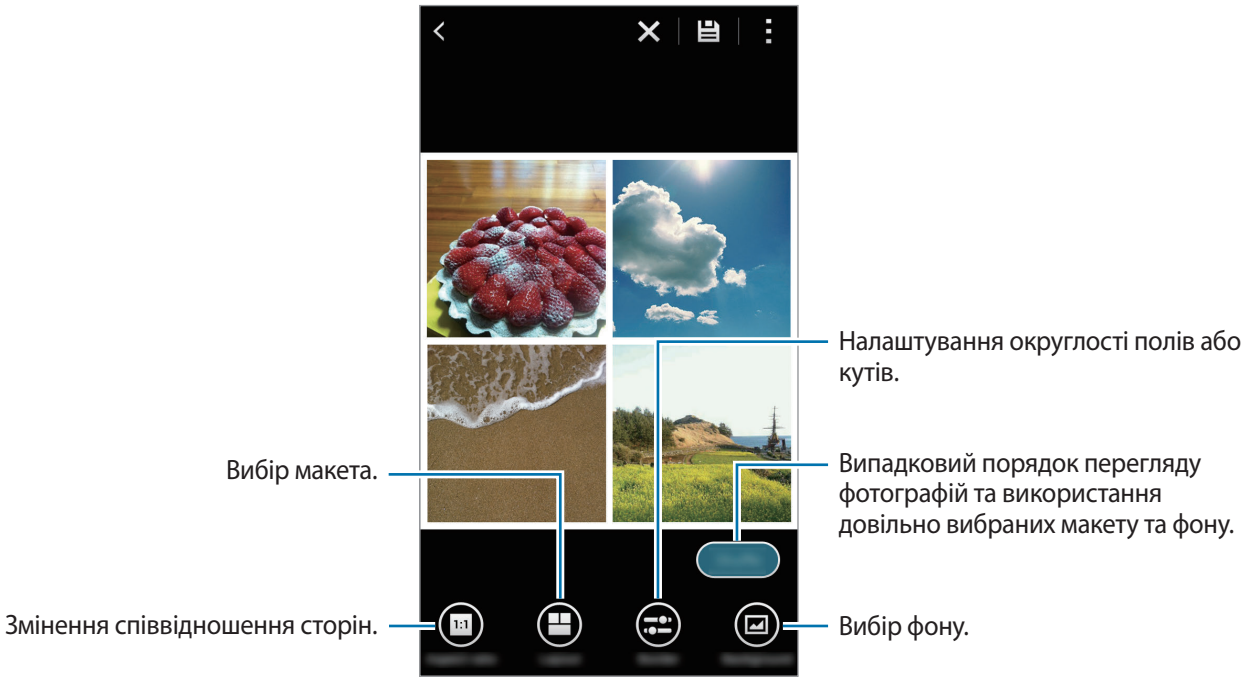
Налаштування округлості полів або кутів.
Вибір макета.
Випадковий порядок перегляду фотографій та використання довільно вибраних макету та фону.
Змінення співвідношення сторін.
Вибір фону.

5 Після завершення редагування зображень натисніть 💾.

Відредаговане зображення буде збережено в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Studio**.

Фото та інше

Застосування до знятих зображень різноманітних ефектів.

Тільки фотографії, зроблені в режимі зйомка та інше, можуть бути вибрані.

1 Натисніть **Студія** на екрані програм.

2 Натисніть **Фото та інше**.

3 Виберіть зображення, яке потрібно відредагувати.

4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.

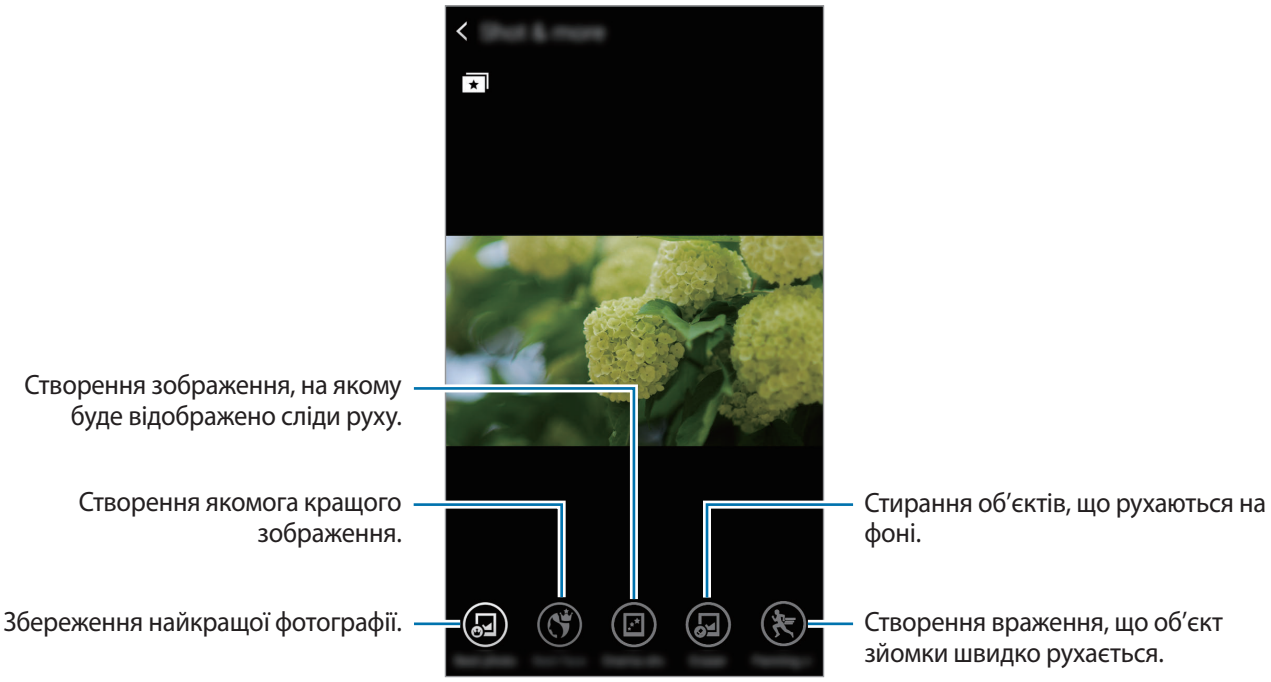
Створення зображення, на якому буде відображено сліди руху.
Створення якомога кращого зображення.
Збереження найкращої фотографії.
Стирання об'єктів, що рухаються на фоні.
Створення враження, що об'єкт зйомки швидко рухається.

5 Після завершення редагування зображення натисніть .

Відредаговане зображення буде збережено в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Studio**.

Студія відеокліпів

Редагування або створення відео з декількох зображень і відео.

Щоб скористатися цією функцією, потрібно завантажити та інсталювати відповідну програму.

1 Натисніть **Студія** на екрані програм.

2 Натисніть **Студія відеокліпів**.

3 Виберіть відео, які потрібно відредагувати, і натисніть **Готово**.

Також можна вибрати зображення для створення відео.

4 Відредагуйте відео, застосувавши різноманітні ефекти.

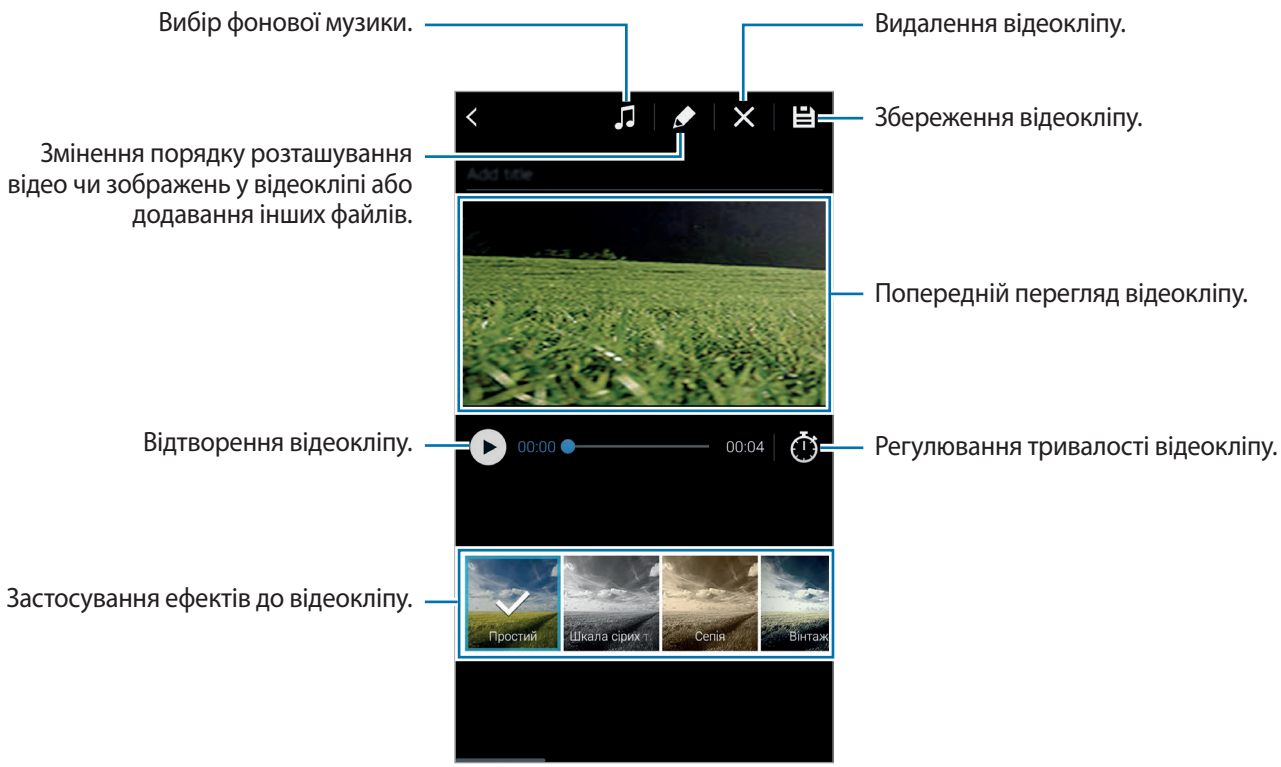

5 Після завершення редагування відео натисніть .

6 Виберіть опцію збереження та натисніть **Готово**.

Відредаговане відео буде збережено в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Studio**.

Програма обробки відео

Обробка фрагментів відео.

1 Натисніть **Студія** на екрані програм.

2 Натисніть **Програма обробки відео**.

3 Виберіть відео, яке потрібно відредагувати.

4 Перетягніть дужки початку та кінця в потрібні місця, а потім натисніть **Готово**.

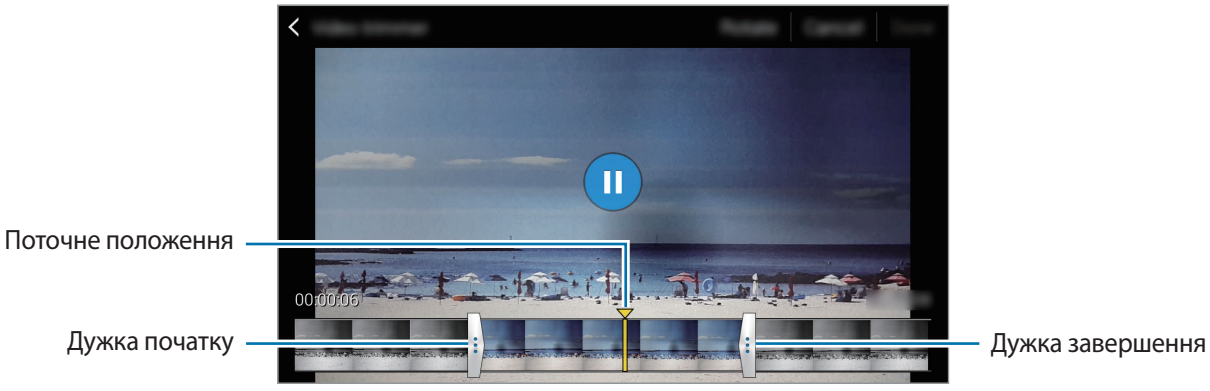

5 Введіть ім'я файла та натисніть **Зберегти**, щоб зберегти відео.

Мультимедіа

Музика

Відтворення музики

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Отримання доступу до інших опцій.
Регулювання гучності.
Додавання файлу до обраних композицій.
Over the Horizon
Samsung
Brand Music
Увімкнення довільного відтворення.
Змінення режиму повторення.
Відкриття списку композицій.
Додавання композиції до списку відтворення.
Перехід до попередньої композиції. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступної композиції. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відтворення.

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть ⋮ → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Смарт-гучність**.

У разі ввімкнення функції **Смарт-гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Смарт-гучність не можна увімкнути для деяких файлів.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Adapt Sound** → **Увімкнено**.

Під час першого використання цієї опції натисніть **Старт**, щоб налаштувати звук. Буде розпочато низку звукових тестів для налаштування рівня звуку, а на пристрої почне відтворюватися певний звуковий сигнал. Натисніть **Так**, якщо ви чуєте цей сигнал, або **Ні**, якщо ви його не чуєте. Повторюйте ці дії для кожного з тестів, доки налаштування звуку не буде завершено. Потім встановіть прапорець поряд з опцією **Звук музики**, щоб застосовувати цю опцію під час відтворення музики.

Опція персоналізації звуку стає недоступною в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією, зменште гучність до рівня 13 або нижче.

Встановлення композиції як звуку дзвінка або сигналу будильника

Щоб використати композицію, що наразі відтворюється, як звук дзвінка або сигнал будильника, натисніть ⋮ → **Встановити як** → **З початку** або **Авторекомендації**, виберіть потрібну опцію й натисніть **Готово**.

Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Натисніть **Плейлист** → ⋮ → **Створити плейлист**. Введіть назву й натисніть **ОК**. Натисніть +, виберіть композиції, які потрібно включити, а потім натисніть **Готово**.

Щоб додати композицію, що наразі відтворюється, до списку відтворення, натисніть і виберіть потрібний список відтворення.

Відтворення музики за настроєм

Використовуйте цю функцію для відтворення музики відповідно до настрою.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Натисніть ⋮ → **Музичний квадрат**. Композиції буде автоматично розділено на категорії відповідно до настрою. Натисніть клітинку настрою або перетягніть декілька клітинок, щоб прослухати наявну в них музику.

Категорії композицій створюються на основі відомостей, які може отримати пристрій про певну композицію. Деякі композиції може бути не віднесено до жодної з категорій і не додано до клітинок настрою.

Відтворення музики, збереженої на інших пристроях

Пошук музики, збереженої на інших пристроях, та її відтворення на цьому пристрої.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Усі пристрої повинні підтримувати технологію Wi-Fi Direct або бути підключеними до однієї точки доступу.

Отримання доступу до музики, збереженої на розташованому неподалік пристрої

Щоб скористатися цією функцією, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну функцію. Відомості про додаткові налаштування див. у розділі Пристрої поблизу.

Натисніть **Пристрої** та виберіть потрібний пристрій у розділі **ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ** для відтворення збереженої на ньому музики. Музика може бути відтворена на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

Відео

Відтворення відео

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео для відтворення.

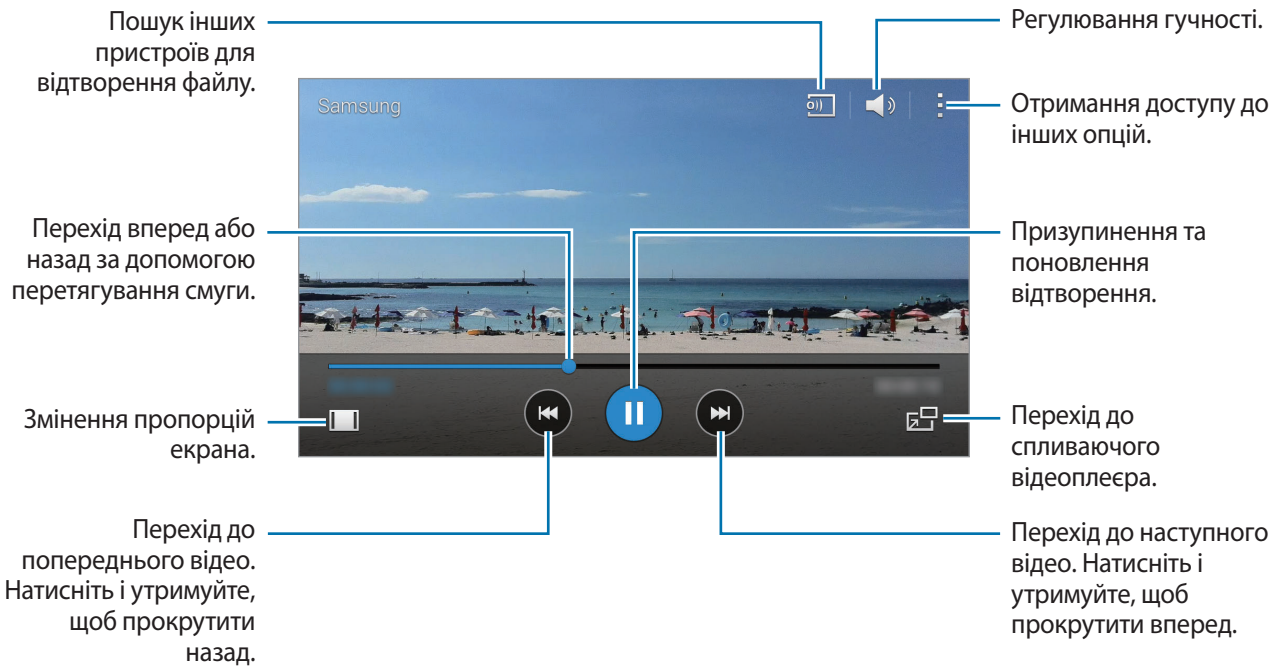
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Samsung
Отримання доступу до інших опцій.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Призупинення та поновлення відтворення.
Змінення пропорцій екрана.
Перехід до спливаючого відеоплеєра.
Перехід до попереднього відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступного відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.

Щоб змінити місце розташування панелі керування, під час відтворення натисніть ⋮ → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Міні-контролер**, а потім натисніть **Закрити**. Потім натисніть ◁ або ▷, щоб перемістити панель керування в будь-яку частину екрана.

Ця функція доступна лише в альбомному форматі.

Використання спливаючого відеоплеєра

Використовуйте цю функцію для роботи з іншими програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим відеоплеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

Створення фотографій

Щоб скористатися цією функцією, під час відтворення натисніть ⋮ → **Налаштування**, встановіть прапорець поряд з опцією **Зйомка**, а потім натисніть **Закрити**.

Натисніть [camera], щоб зробити фотографію під час відтворення відео.

Надання спільного доступу та видалення відео

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Натисніть і утримуйте потрібне відео, натисніть [share] і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть відео, а потім натисніть **Готово**.

Редагування відео

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео, натисніть ⋮ → **Редагувати** → **Студія** → **Програма обробки відео**. Перетягніть дужки початку та кінця в потрібні місця, натисніть **Готово**, введіть ім'я файлу, а потім натисніть **Зберегти**, щоб зберегти відео.

Щоб скористатися для редагування відео редактором відео, виберіть відео та натисніть ⋮ → **Редагувати** → **Редактор відео**.

Відтворення відео, збереженого на інших пристроях

Пошук відео, збереженого на інших пристроях, і його відтворення на цьому пристрої.

Натисніть **Відео** на екрані програм.

[note] Усі пристрої повинні підтримувати технологію Wi-Fi Direct або бути підключеними до однієї точки доступу.

Отримання доступу до відео, збереженого на розташованому неподалік пристрої

Щоб скористатися цією функцією, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну функцію. Відомості про додаткові налаштування див. у розділі Пристрої поблизу.

Натисніть **Пристрої** та виберіть потрібний пристрій у розділі **ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ** для відтворення збереженого на ньому відео. Відео може бути відтворене на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

S Health

Про програму S Health

Використовуйте цю програму для встановлення кількості калорій, яку потрібно спожити та спалити, відповідно до ваших фізичних показників. Її можна використовувати для збереження відомостей про фактичну кількість спожитих і спалених калорій. Крім того, у цій програмі надаються рекомендації стосовно фізичного навантаження та підтримання доброго здоров'я, за допомогою яких можна підтримувати збалансований спосіб життя.

Натисніть **S Health** на екрані програм.

Функції програми S Health

Програма S Health підтримує такі функції:

- **Крокомір**: підрахунок кількості пройдених кроків.
- **Тренування**: встановлення спортивних цілей і керування ними. За допомогою цієї функції можна зберегти та переглянути інформацію про виконані вправи, наприклад кількість таких вправ, швидкість і кількість спалених калорій. Крім того, під час тренування на вулиці можна скористатися цією функцією для зйомки фотографій, прослуховування музики та отримання інформації про поточне розташування.
- **Їжа**: керування кількістю спожитих калорій.
- **Вага**: запис відомостей щодо змін у вазі та керування ними.

Налаштування профілю користувача

Під час першого використання цієї програми прочитайте умови та положення та прийміть їх, а потім настройте профіль користувача.

1 Натисніть **S Health** на екрані програм.

2 Ознайомтеся з відображеною на екрані інформацією про програму й натисніть **Далі**.

3 Прочитайте умови та положення й натисніть **Далі**, щоб прийняти їх.

4 Увійдіть у свій обліковий запис Samsung. Або натисніть **Пропустити**, щоб пропустити цю процедуру.

5 Введіть ім'я користувача та свою дату народження, виберіть стать і натисніть **Далі**.

Щоб інші користувачі S Health не змогли побачити дані вашого профілю, встановіть прапорець поряд з опцією **Приховати мої дані профілю для інших користувачів S Health.**

6 Введіть свої фізичні показники й натисніть **Далі**.

7 Виберіть рівень своєї фізичної активності й натисніть **Далі**.

Введені дані відобразяться після завершення настроювання профілю.

На основі ваших фізичних показників буде автоматично обчислено швидкість вашого метаболізму, після чого відобразяться поради стосовно рекомендованої кількості калорій для щоденного споживання. Ці рекомендації можуть бути неточними залежно від віку, конституції тіла або харчових потреб.

8 Перегляньте дані профілю й натисніть **Запустити**.

Відобразиться головний екран програми S Health.

Головний екран програми S Health

На головному екрані S Health відображаються зведені відомості про поточну кількість пройдених кроків, а також спалених і спожитих калорій. Також ви можете перевпорядкувати клавіші швидкого доступу для полегшення доступу до меню S Health і змінити фонове зображення на головному екрані програми S Health.

На головному екрані програми S Health натисніть ⋮ → **Редагувати обране**, а потім натисніть ⊕, щоб додати клавіші швидкого доступу на головний екран програми S Health.

Щоб видалити клавіші швидкого доступу, натисніть ⊖.

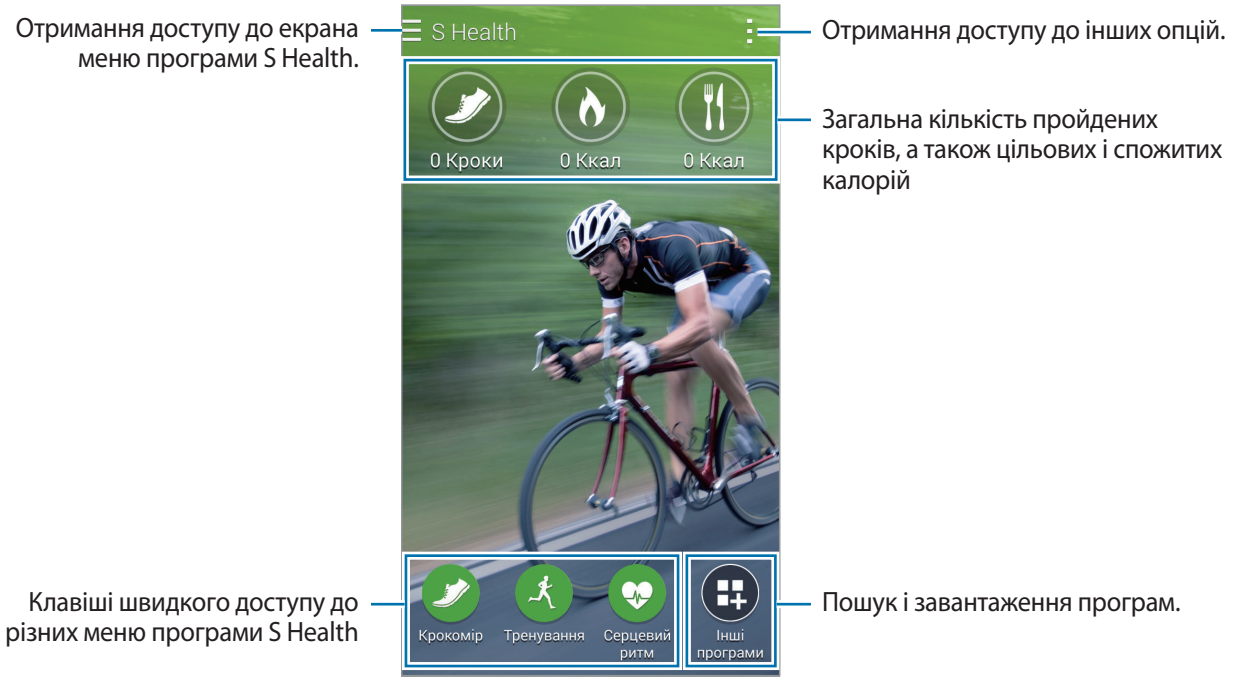

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими функціями:

- **Редагувати обране**: додавання або змінення клавіш швидкого доступу до меню S Health.
- **Встановити фон**: вибір фонового зображення.
- **Резервне копіювання та відновл.**: резервне копіювання та відновлення даних S Health.
- **Налаштування**: встановлення налаштувань S Health.
- **Довідка**: перегляд довідкової інформації щодо використання програми S Health.

Використання меню S Health

Для отримання доступу до різних меню натисніть ☰.

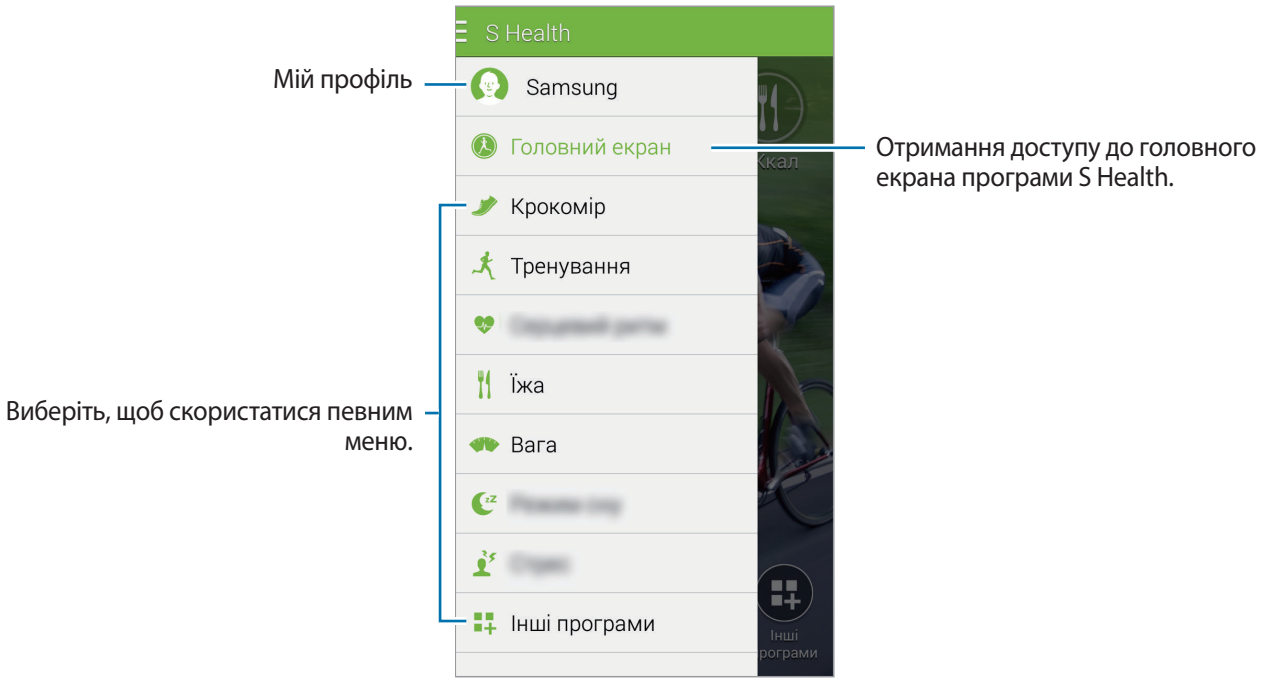

- **Крокомір**: підрахунок кількості пройдених кроків і відображення відомостей про кількість спалених калорій. Додаткові відомості див. у розділі Журнал прогулянок.
- **Тренування**: записування тривалості тренування та відображення відомостей про кількість спалених калорій. Додаткові відомості див. у розділі Журнал тренувань.
- **Їжа**: додавання відомостей про кількість спожитих калорій і керування ними. Додаткові відомості див. у розділі Додавання відомостей про спожиті продукти.
- **Вага**: запис відомостей щодо змін у вазі та керування ними. Додаткові відомості див. у розділі Керування відомостями щодо ваги.
- **Інші програми**: пошук і завантаження програм, які можна синхронізувати з **S Health**.

Ви можете переглянути додаткові відомості про функції S Health або програми, завантажені за допомогою меню **Інші програми**. Щоб отримати додаткові відомості про функцію або програму, потрібно її відкрити. Після чого натисніть ⋮ → **Довідка**, виберіть потрібний розділ, а потім натисніть **Посібник користувача**.

Журнал прогулянок

Кількість пройдених кроків і подолана відстань вимірюються автоматично. Крім того, за допомогою датчика також вимірюється кількість спалених калорій.

1 Натисніть ☰ → **Крокомір**.

2 Натисніть **Запустити** та почніть йти.

Пристрій автоматично вимірюватиме кількість пройдених кроків і спалених калорій, а також подолану відстань і відображатиме всі ці відомості в реальному часі.

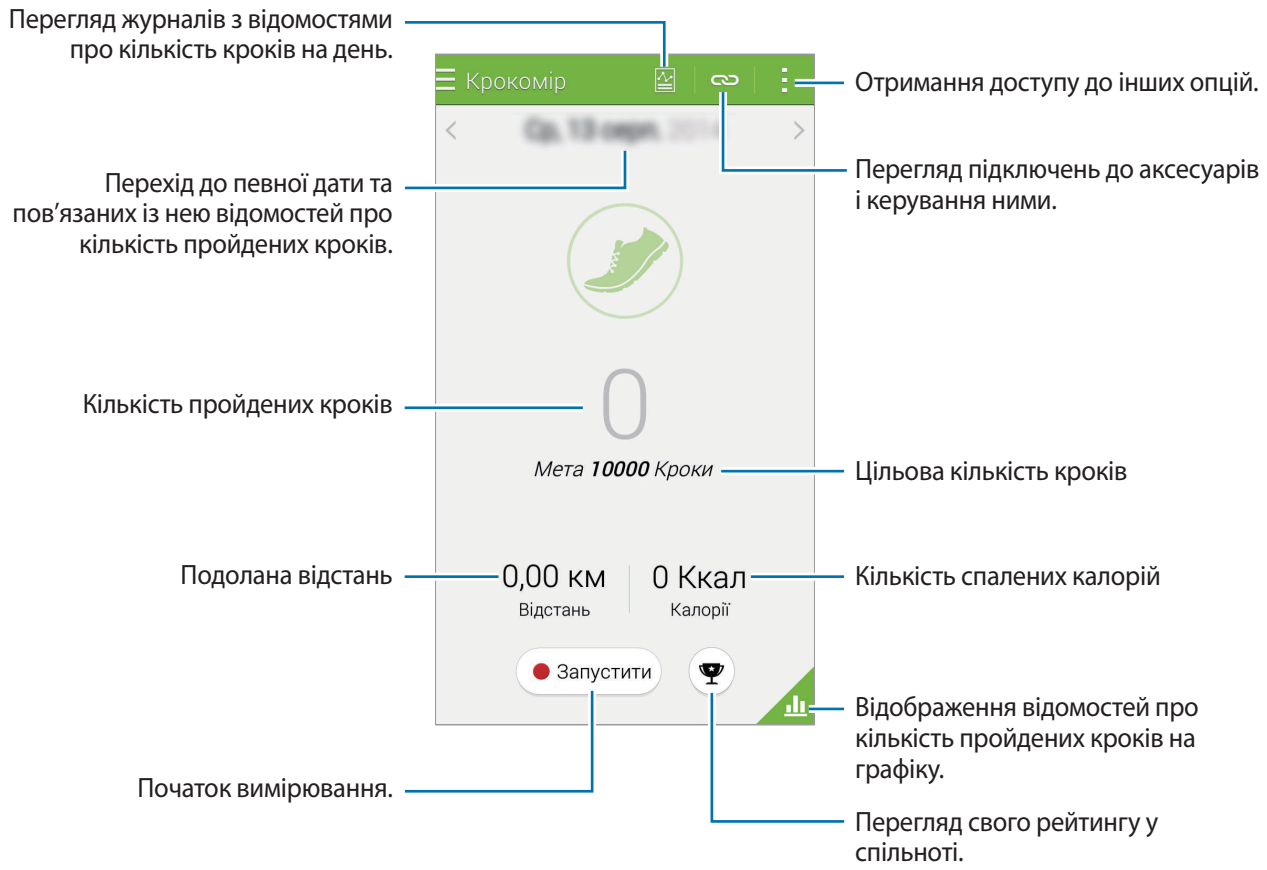

3 Щоб припинити вимірювання, натисніть **Пауза** → **ОК**.

Отримані дані буде збережено.

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими функціями:

- **Запланована щоденна кількість.**: змінення запланованої кількості кроків.
- **Скинути щоденні дані**: скидання кількості пройдених за день кроків.
- **Дані пристр.для перегляду**: вибір пристрою для перегляду відомостей, записаних за допомогою крокоміра.
- **Поділитися**: надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
- **Сповіщення**: перегляд попередження.
- **Налаштування**: встановлення налаштувань S Health.
- **Посібник користувача**: перегляд додаткових відомостей про використання цієї функції.

- Між вимірюванням кількості пройдених кроків крокоміром і відображенням отриманих даних може виникати незначна затримка.
- У разі використання крокоміру під час подорожування автомобілем або потягом на його показники може впливати наявність відповідної вібрації.

Відображення відомостей про кількість пройдених кроків на графіку

Перегляд на графіку відомостей про кількість кроків, пройдених протягом певного періоду.

На головному екрані крокоміра натисніть .

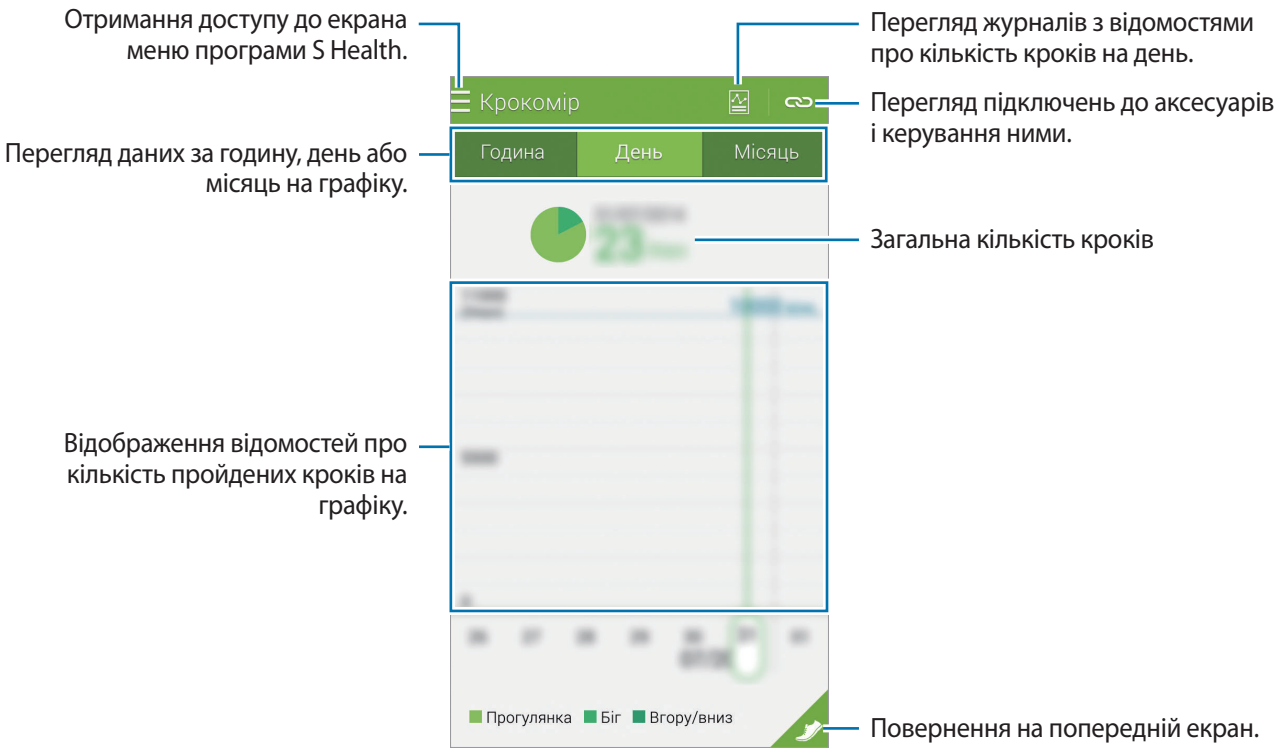

Скидання кількості пройдених за день кроків

На пристрої зберігаються відомості про кількість кроків, зроблених протягом кожного дня.

Щоб скинути кількість пройдених за день кроків, натисніть ⋮ → **Скинути щоденні дані** → **ОК**.

Журнал тренувань

Записування відомостей щодо тренування і даних щодо спалених калорій за допомогою функції журналу тренувань S Health. Можна переглядати записи щодо тренування та кількості спалених калорій на графіку й надавати спільний доступ до цих даних іншим користувачам.

Натисніть ☰ → **Тренування**.

- Перш ніж використовувати цю функцію, вагітним жінкам, літнім людям, маленьким дітям, користувачам, які страждають від хронічних захворювань або у яких спостерігається високий кров'яний тиск, рекомендується проконсультуватися з лікарем.
- Якщо під час тренування ви відчули запаморочення чи біль у певній частині тіла або якщо вам стало важко дихати, припиніть використання цієї функції та зверніться до лікаря.

Початок тренування

1 Укажіть тип вправи, увімкніть або вимкніть функцію голосових підказок, виберіть фонову музику й натисніть **Запустити**.

Тривалість тренування зберігатиметься автоматично. Крім того, ви зможете побачити, наскільки ви наблизилися до встановлених спортивних цілей.

2 Розпочніть тренування та скористайтеся різноманітними наявними на екрані функціями.

Натисніть , щоб заблокувати екран і відображати лише відомості про тренування. Щоб розблокувати екран, натисніть і утримуйте .

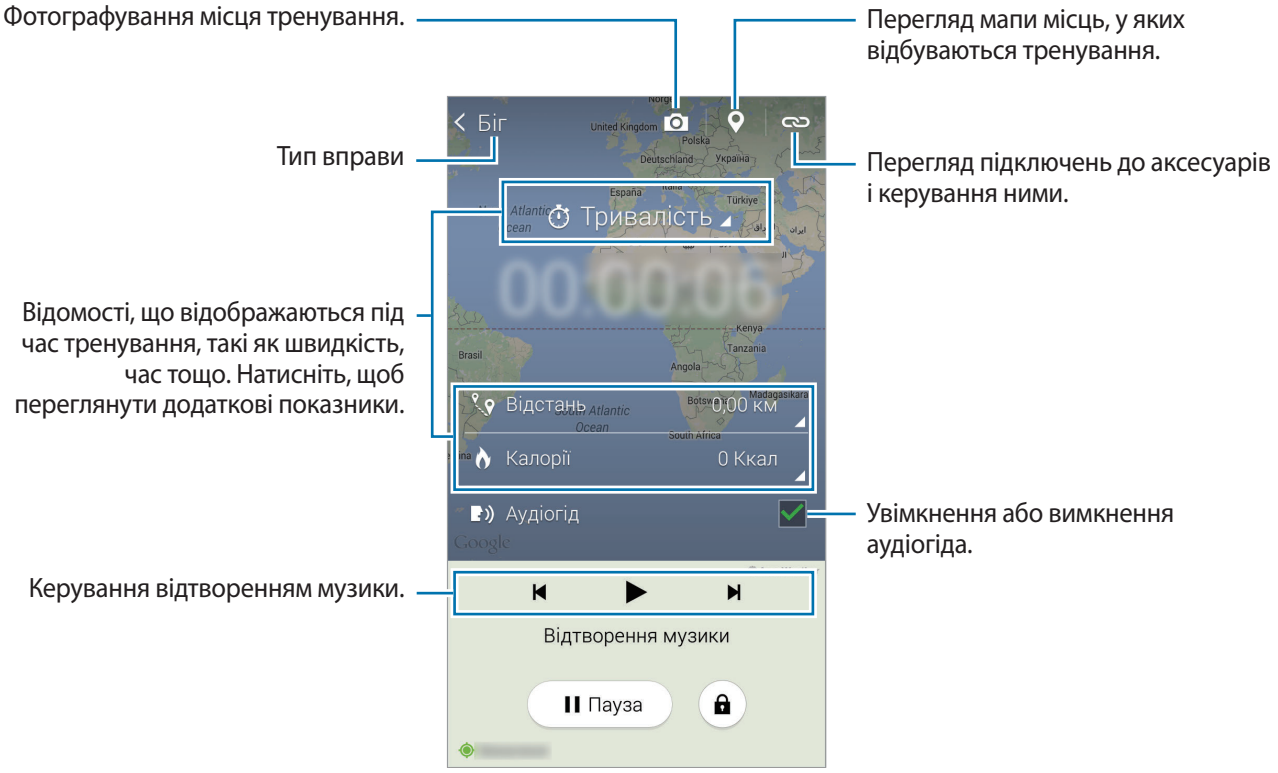

3 Щоб завершити тренування, натисніть **Пауза** → **Зупинити**.

На екрані буде відображено відомості про тренування, подолана відстань і зняті фотографії.

4 Введіть додаткові відомості й натисніть **Готово**.

Відомості про тренування буде збережено пристроєм.

Натисніть і скористайтеся такими функціями:

- **Встанов.максим.знач.серц.ритму**: автоматичне оновлення даних щодо максимального серцевого ритму відповідно до даних профілю та попередніх вимірювань серцевого ритму. Або виберіть оновлення даних серцевого ритму вручну та введіть такі дані.
- **Скинути щоденні дані**: скидання відомостей про виконані за день вправи.
- **Сповіщення**: перегляд попередження.
- **Налаштування**: встановлення налаштувань S Health.
- **Посібник користувача**: перегляд додаткових відомостей про використання цієї функції.

Використання функції надання порад стосовно тренування під час виконання бігових вправ

Використання функції надання особистих порад стосовно тренування для безпечного та ефективного виконання вправ. Поради стосовно тренування надаються в режимі реального часу й допомагають безпечно та ефективно виконувати вправи, а також залишатися у гарній фізичній формі.

Підключіть пристрій до пульсоміру, щоб скористатися функцією надання порад стосовно тренування.

Щоб переглянути доступні пульсоміри, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Сумісні аксесуари** → **Тренування**.

Відомості про функцію надання порад стосовно тренування

Для функції надання порад стосовно тренування використовується технологія Firstbeat, яка забезпечує надання особистих порад щодо тренування. У Firstbeat застосовується аналіз ефективності тренувань (TE), на основі якого вимірюється загальне фізичне навантаження під час тренування та оцінюється його вплив на фізичний стан. Рівні ефективності тренування визначаються на основі загального рівня фізичної підготовки та даних щодо серцевого ритму, записаних під час тренування. Рівень ефективності тренування зростає під час виконання ефективних вправ, а для забезпечення зворотного зв'язку функцією надання порад стосовно тренування використовуються відповідні дані щодо ефективності тренування.

У разі використання цієї функції зворотній зв’язок забезпечується у вигляді порад, наприклад «збільшить швидкість», «тримайте цей темп» або «зменшить темп». Під час першого використання функції надання порад стосовно тренування на основі вашої фізичної підготовки буде визначено відповідний рівень ефективності тренування. Під час виконання вправ функцією виконується аналіз історії тренувань та надаються особисті поради. На початку тренування вправи можна виконувати з меншою інтенсивністю, різко збільшуючи її під кінець.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте сайт www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

Під час тренування пульсомір може не працювати належним чином, якщо на пристрій потрапляє значна кількість поту або його положення змінюється.

1 Вдягніть пульсомір.

2 На головному екрані тренувань натисніть → **Сканувати**.

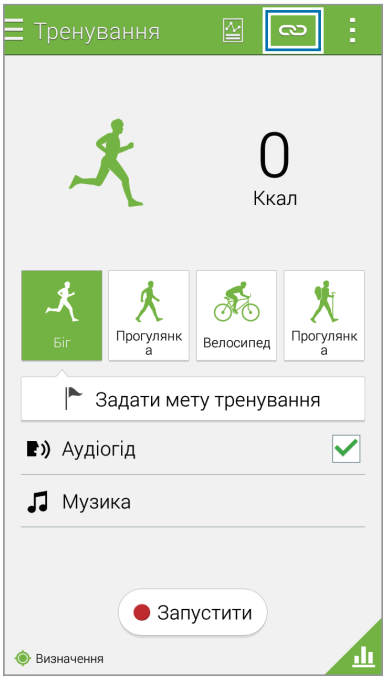

3 Виберіть пульсомір зі списку виявлених пристроїв.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пульсоміром і пристроєм.

5 Після встановлення підключення натисніть **Біг** на головному екрані тренувань.

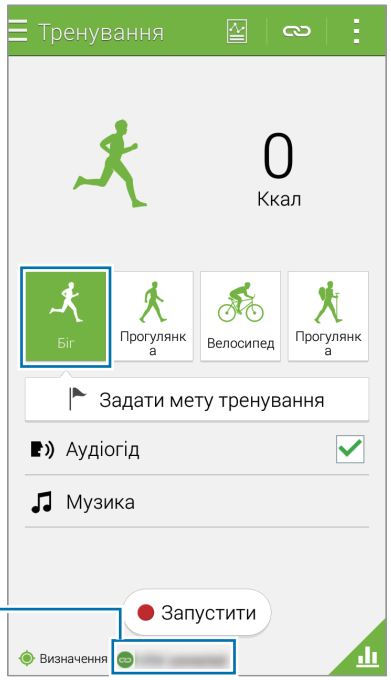

6 Натисніть **Задати мету тренування** → **Заплан.результат тренув.**

7 Натисніть **Автом.** у спливаючому вікні для автоматичного встановлення максимального серцевого ритму.

Максимальний серцевий ритм – це найбільший серцевий ритм користувача під час тренувань. Введіть вручну дані щодо максимального серцевого ритму, якщо вони вам відомі. У разі вибору опції автоматичного вимірювання максимального серцевого ритму дані буде обчислено пристроєм за допомогою формули «210–0,65 x вік».

8 Встановіть інтенсивність вправи й натисніть **Далі**.

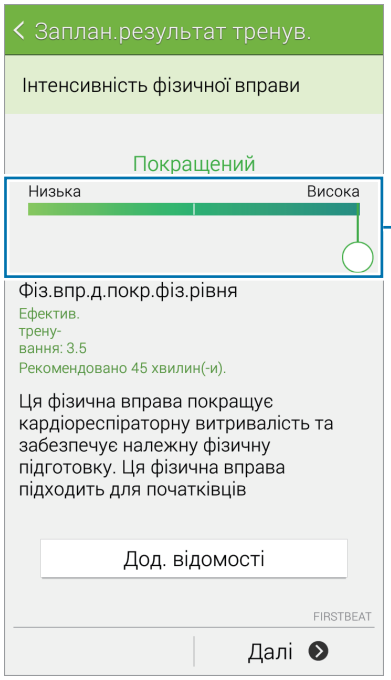

Встановлення інтенсивності тренувань відповідно до одного з трьох доступних рівнів.

9 Встановіть тривалість вправи й натисніть **Готово**.

У разі встановлення тривалості тренування меншої за рекомендовану інтенсивність тренування буде збільшено для досягнення ефективності тренування.

10 На головному екрані тренувань увімкніть або вимкніть функцію голосових підказок, виберіть фонову музику й натисніть **Запустити**.

11 Початок тренування.

У разі виникнення болю або певного дискомфорту під час тренування відразу припиніть тренування та зверніться до лікаря.

12 Щоб завершити тренування, натисніть **Пауза** → **Зупинити**.

13 Перевірте тривалість тренування, відстань та кількість спалених калорій, а потім натисніть **Готово**, щоб зберегти відомості про тренування на пристрої.

Перегляд журналу спалених калорій

Відображення відомостей про кількість калорій, спалених протягом певного періоду, на графіку для їх порівняння.

На головному екрані тренувань натисніть .

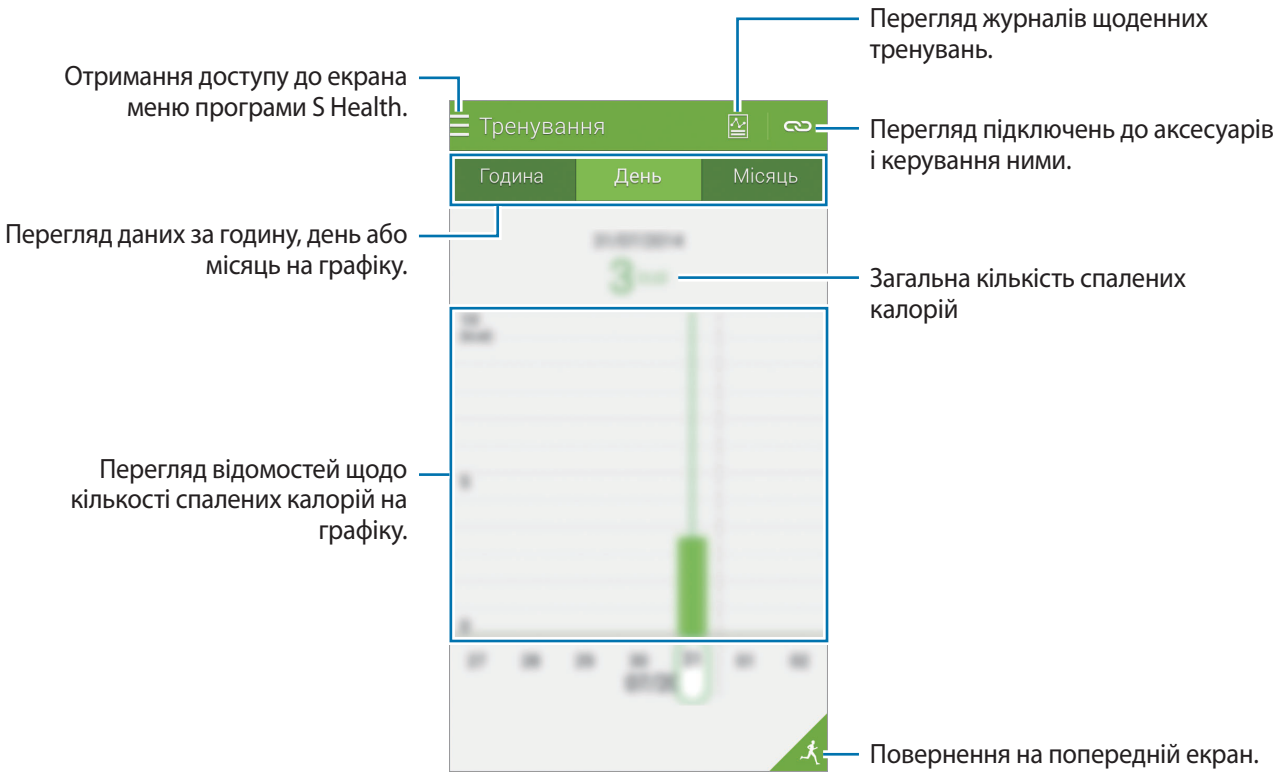
Отримання доступу до екрана меню програми S Health.
Перегляд журналів щоденних тренувань.
Тренування
Перегляд підключень до аксесуарів і керування ними.
Година
День
Місяць
Перегляд даних за годину, день або місяць на графіку.
Загальна кількість спалених калорій
Перегляд відомостей щодо кількості спалених калорій на графіку.
Повернення на попередній екран.

Додавання відомостей про спожиті продукти

Додавання відомостей про продукти, спожиті за день, і керування споживанням калорій.

1 Натисніть ☰ → **Їжа**.

2 Натисніть + поряд із назвою приймання їжі.

3 Введіть інформацію щодо їжі й натисніть **Готово**.

- Щоб знайти певний продукт, натисніть **Пошук**, а потім виберіть потрібний продукт у результатах пошуку.
- Для вибору продуктів зі списку продуктів, відсортованого за категоріями, натисніть **Категорія**.
- Для вибору часто споживаних продуктів натисніть **Часті**.
- Для вибору продуктів зі списку «Мої продукти» натисніть **Мої продукти**.

4 Укажіть додаткові відомості про продукти й натисніть **Зберегти**.

Відомості про продукти зберігаються як відомості про кількість калорій, спожитих під час прийому їжі.

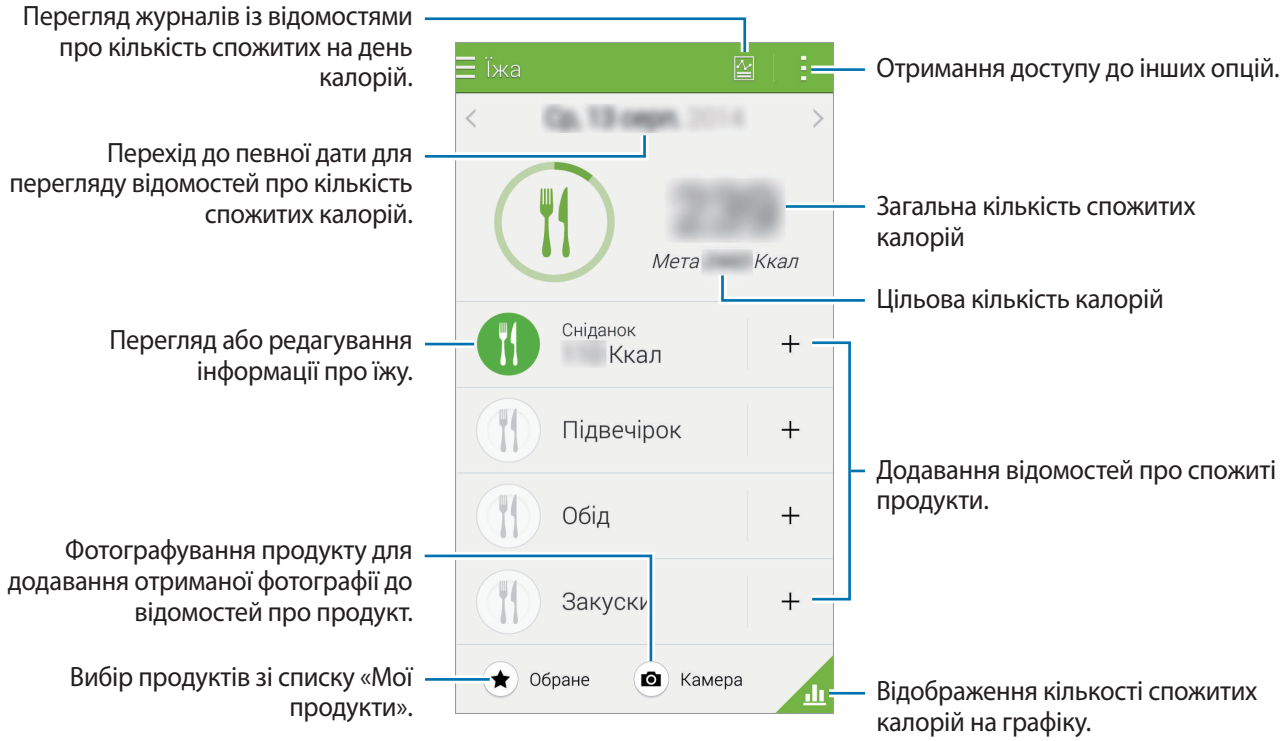
Перегляд журналів із відомостями про кількість спожитих на день калорій.
Їжа
Отримання доступу до інших опцій.
Перехід до певної дати для перегляду відомостей про кількість спожитих калорій.
Загальна кількість спожитих калорій
Мета Ккал
Цільова кількість калорій
Перегляд або редагування інформації про їжу.
Сніданок
Ккал
Підвечірок
Обід
Закуски
Додавання відомостей про спожиті продукти.
Фотографування продукту для додавання отриманої фотографії до відомостей про продукт.
Вибір продуктів зі списку «Мої продукти».
Обране
Камера
Відображення кількості спожитих калорій на графіку.

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими функціями:

- **Запланована кількість калорій**: змінення кількості калорій для споживання протягом дня.
- **Мої продукти**: введення продуктів, які ви часто споживаєте.
- **Скинути щоденні дані**: скидання відомостей про спожиті за день калорії.
- **Поділитися**: надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
- **Налаштування**: встановлення налаштувань S Health.
- **Посібник користувача**: перегляд додаткових відомостей про використання цієї функції.

Відомості про кількість калорій, наведені в меню **Їжа**, слід використовувати лише для загального ознайомлення. Наведені дані можуть бути неточними та можуть змінюватися. Деякі відомості щодо продуктів можуть не відповідати фактичній кількості калорій.

Відображення кількості спожитих калорій на графіку

Відображення відомостей про кількість калорій, спожитих протягом певного періоду, на графіку для їх порівняння.

На головному екрані продуктів харчування натисніть .

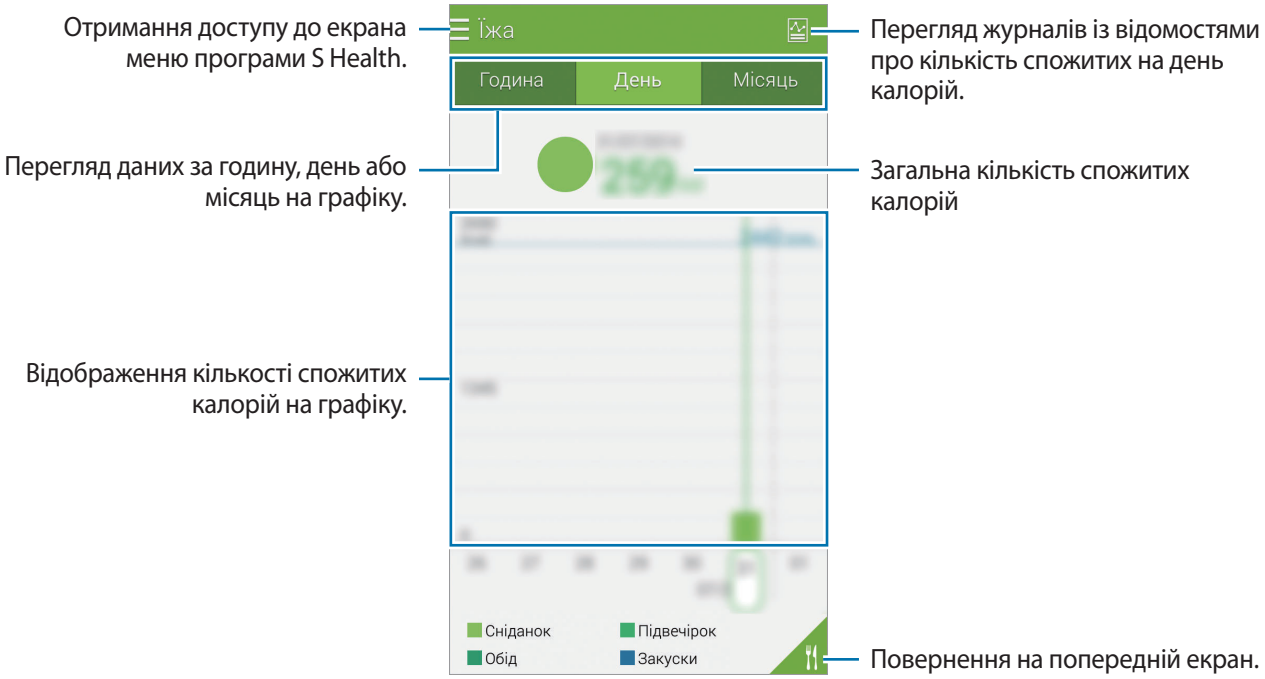

Введення відомостей про часто споживані продукти

Збереження відомостей, про продукти, які ви часто споживаєте. Додаючи збережені відомості про продукти замість введення цих відомостей під час кожного споживання відповідного продукту, можна швидко оновлювати відомості про кількість спожитих калорій.

1 Натисніть + → **Мої продукти**.

2 Натисніть **Додати продукт**, введіть назву продукту та відомості про його кількість калорій, а потім натисніть **Зберегти**.

3 Укажіть спожитий обсяг і натисніть **ОК**.

Введену інформацію буде додано до списку «Мої продукти».

4 Щоб ввести відомості про спожиті продукти, збережені у списку часто споживаних продуктів, натисніть **Мої продукти**, виберіть доданий продукт і натисніть **Готово**.

5 Натисніть **Зберегти**.

Керування відомостями щодо ваги

Запис відомостей щодо ваги та відстеження змін у вазі.

1 Натисніть ☰ → **Вага**.

2 Натисніть **Оновити**.

3 Введіть свою вагу та натисніть **Зберегти**.

Під час кожного змінення даних ваги ці зміни автоматично застосовуються до вашого профілю.

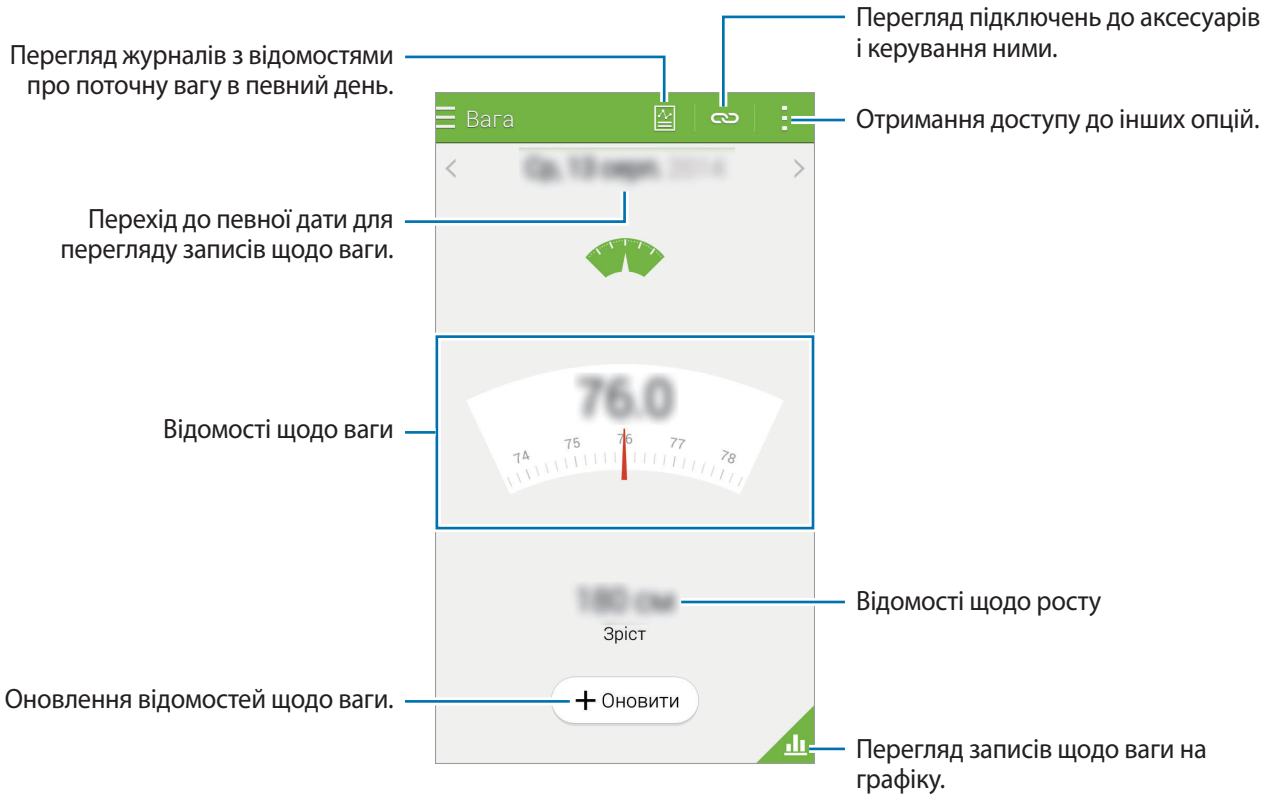
Перегляд журналів з відомостями про поточну вагу в певний день.
Перегляд підключень до аксесуарів і керування ними.
Отримання доступу до інших опцій.
Вага
Перехід до певної дати для перегляду записів щодо ваги.
Відомості щодо ваги
76.0
Відомості щодо росту
Зріст
Оновлення відомостей щодо ваги.
Оновити
Перегляд записів щодо ваги на графіку.

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими функціями:

- **Скинути щоденні дані**: скидання відомостей про вагу, збережених протягом дня.
- **Поділитися**: надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
- **Налаштування**: встановлення налаштувань S Health.
- **Посібник користувача**: перегляд додаткових відомостей про використання цієї функції.

Введення даних за допомогою аксесуарів

Імпорт відомостей щодо ваги з підключеного пристрою.

Натисніть → **Сканувати**, виберіть потрібний пристрій у списку виявлених пристроїв. Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між виявленим і вашим пристроями.

Скидання записів щодо ваги

Щоб скинути записи щодо ваги, збережені протягом дня, натисніть ⋮ → **Скинути щоденні дані** → **ОК**.

Перегляд записів щодо ваги на графіку

Перегляд записів щодо ваги, збережених протягом певного періоду, на графіку для їх порівняння.

Натисніть на головному екрані меню «Вага».

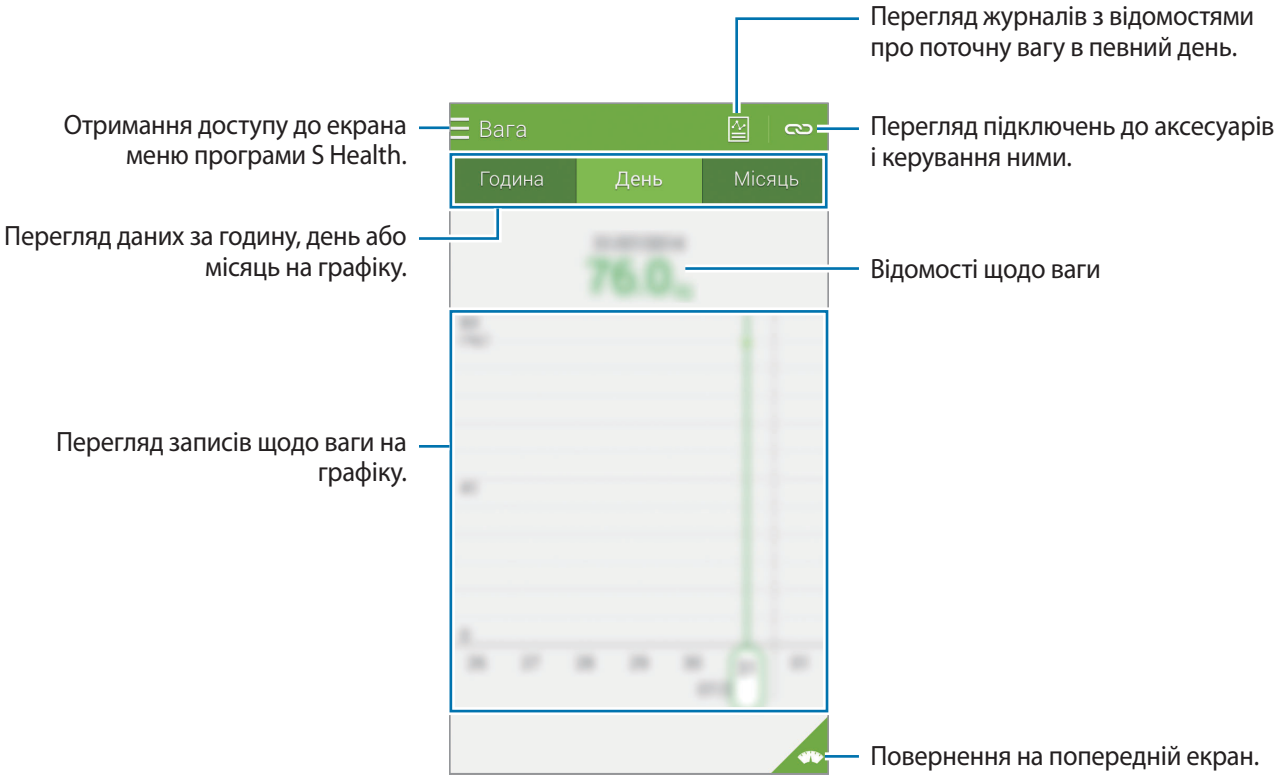
Перегляд журналів з відомостями про поточну вагу в певний день.
Отримання доступу до екрана меню програми S Health.
Вага
Перегляд підключень до аксесуарів і керування ними.
Година
День
Місяць
Перегляд даних за годину, день або місяць на графіку.
Відомості щодо ваги
Перегляд записів щодо ваги на графіку.
Повернення на попередній екран.

Інсталяція додаткових програм S Health

Ви можете завантажити та інсталювати різноманітні програми, сумісні із цією програмою.

1 Натисніть ☰ → **Інші програми**.

2 Натисніть **Інші** та виберіть потрібну програму.

3 Дотримуйтеся вказівок на екрані та інсталюйте програму.

Установки програми S Health

На головному екрані програми S Health натисніть ⋮ → **Налаштування**, а потім виберіть один із таких розділів:

- **Профіль**: редагування фізичних показників.
- **Облікові записи**: вхід до облікового запису Samsung і керування даними, збереженими у програмі S Health, через Інтернет.
- **Пароль**: встановлення PIN-коду для блокування або розблокування програми S Health.
- **Установки одиниць вимірювання**: встановлення опцій одиниць вимірювання.
- **Сповіщення**: відображення сповіщень про нові події та досягнення.
- **Мої аксесуари**: перегляд підключень до аксесуарів і керування ними.
- **Сумісні аксесуари**: перегляд аксесуарів, сумісних із пристроєм, або керування підключеними аксесуарами.
- **Скинути дані**: скидання даних програми S Health.
- **Перевірити оновлення**: перегляд поточної версії S Health.
- **Умови та положення**: перегляд умов і положень, зокрема політик щодо використання особистих відомостей і зберігання даних.
- **Про S Health**: перегляд відомостей про S Health.

- Особисті відомості, які збирає програма S Health, можна зберігати на пристрої лише для ознайомлення. Компанія Samsung не отримує, не зберігає та не передає ваші особисті відомості. (Але в разі входу до облікового запису Samsung із програми S Health дані може бути збережено на сервері для створення їхньої резервної копії). Особисті відомості можуть зберігатися, доки існує необхідність в їх наявності. Щоб видалити особисті відомості, збережені програмою S Health, скористайтеся опцією «Скинути дані», яку можна знайти в меню «Установки», або видаліть програму. У разі скидання даних усі відомості, збережені на сервері, буде видалено. Щоб видалити дані, які було опубліковано в соціальних мережах або передано на накопичувач, це потрібно зробити окремо.
- Ви несете повну відповідальність за неналежне використання даних, розміщених у соціальних мережах або переданих іншим користувачам. Будьте обережні, надаючи іншим користувачам свої особисті відомості.
- Для захисту особистої інформації відкрийте головний екран S Health, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Пароль**, встановіть прапорець поряд із опцією **Встановити пароль**, а потім встановіть пароль.
- Якщо пристрій підключено до вимірювальних пристроїв, перевірте протокол передачі даних для забезпечення правильної роботи. У разі використання безпроводового підключення, наприклад через Bluetooth або ANT+, на роботу пристрою можуть впливати радіоперешкоди, створювані іншими пристроями. Не використовуйте пристрій поблизу інших пристроїв, які випромінюють радіохвилі.
- Вміст програми S Health може різнитися залежно від її версії. Послуги, що надаються разом із програмою, можуть змінюватися або більше не підтримуватися без завчасного попередження.

Функції безпеки

Екстрений режим

Використання екстреного режиму

За допомогою цього режиму можна подовжити тривалість роботи пристрою в режимі очікування в разі потрапляння в екстрену ситуацію. У разі його ввімкнення зменшується яскравість екрану та обмежується використання певних функцій для заощадження заряду акумулятора. Також можна ввімкнути спалах, відтворити певні сигнали та надіслати іншим користувачам повідомлення з відомостями про ваше поточне розташування.

Увімкнення екстреного режиму

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть **Екстрений режим**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Асистент із безпеки** → **Екстрений режим**, а потім натисніть повзунок **Екстрений режим**, щоб увімкнути відповідну функцію.

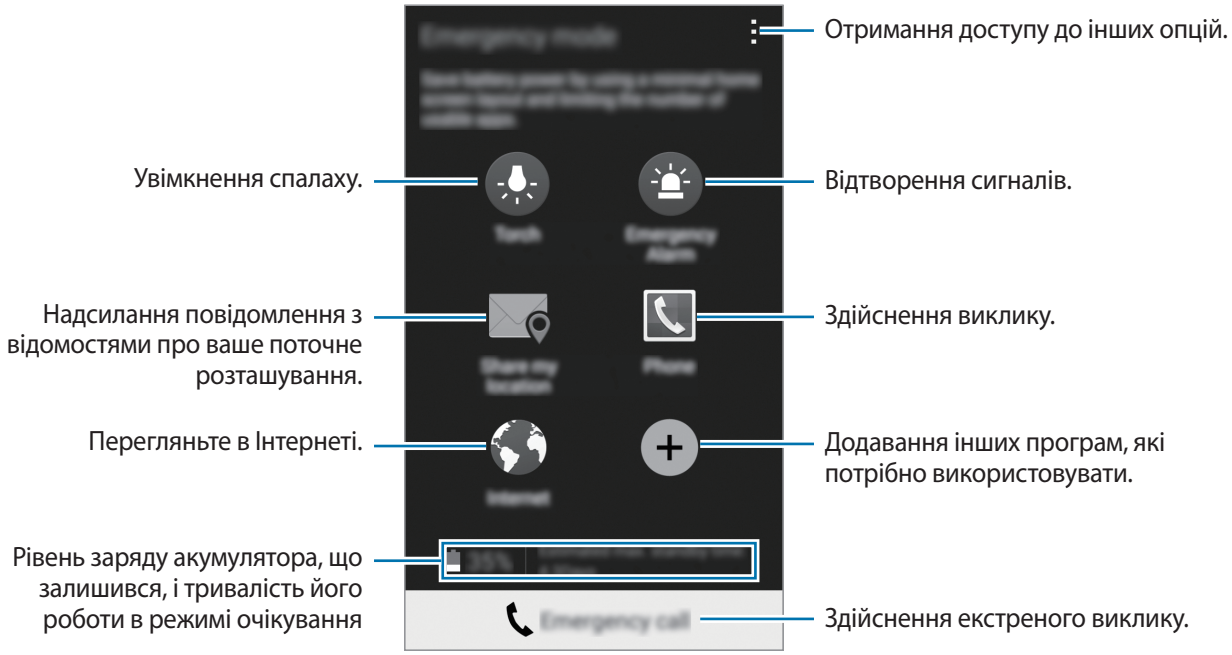
Отримання доступу до інших опцій.
Увімкнення спалаху.
Відтворення сигналів.
Надсилання повідомлення з відомостями про ваше поточне розташування.
Здійснення виклику.
Перегляньте в Інтернеті.
Додавання інших програм, які потрібно використовувати.
Рівень заряду акумулятора, що залишився, і тривалість його роботи в режимі очікування
Здійснення екстреного виклику.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Вимкнення екстреного режиму

Щоб вимкнути екстрений режим, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть **Екстрений режим**. Або натисніть ⋮ → **Вимкнути екстрений режим**. Екстрений режим буде вимкнено.

Повідомлення про допомогу

Про повідомлення про допомогу

Ви можете встановити екстрені контакти, яким потрібно надіслати повідомлення в разі потрапляння в екстрену ситуацію. Щоб надіслати повідомлення основним контактам, тричі швидко натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Асистент із безпеки**.

Додавання основних контактів

1. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Асистент із безпеки**.
2. Натисніть **Основні контакти** → **Створення основного контакту**.
3. Натисніть **Створити контакт** та введіть контактні дані або натисніть **Вибрати з контактів**, щоб додати наявний контакт як основний.

Встановлення повідомлень про допомогу

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Асистент із безпеки** → **Екстрені повідомлення**, а потім натисніть повзунок **Надсилання повідомлень про допомогу**, щоб увімкнути відповідну функцію. Виберіть вміст, який потрібно включити в повідомлення про допомогу.

Надсилання повідомлень про допомогу

В екстреній ситуації тричі швидко натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Основним контактам буде автоматично надіслано відповідні повідомлення. У цих повідомленнях будуть відомості про ваше поточне розташування.

Сповіщення про екстремальні погодні умови (Geo News)

Про функцію надсилання сповіщень про екстремальні погодні умови (Geo News)

Використовуйте цю функцію для отримання сповіщень, якщо неподалік від вашого поточного місця перебування спостерігатимуться екстремальні погодні умови.

- Ця функція визначає ваше поточне розташування та надає відомості про екстремальні погодні умови у вашому регіоні (якщо такі мають місце). Надані відомості можуть відрізнятися залежно від оператора зв'язку, у зоні покриття якого ви перебуваєте.

  Щоб переглянути відомості про екстремальні погодні умови, а також дізнатися для яких регіонів і якими мовами доступні такі відомості, відвідайте веб-сайт www.samsung.com/geonews.
- Щоб отримувати сповіщення про екстремальні погодні умови, підключіть пристрій до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Отримання сповіщень

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Асистент із безпеки** → **Geo News**, а потім натисніть повзунок **Geo News**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Спливні сповіщення

Виберіть **Спливні сповіщення Geo News**.

Пристрій відображає поважні погодні сповіщення у спливному вікні. Із цього спливаючого вікна також можна буде здійснити екстрений виклик або надіслати повідомлення про допомогу попередньо встановленим контактам.

Використання віджету Geo News

У віджеті **Geo News** відображаються відомості про ваше поточне місце перебування та екстремальні погодні умови у вашому регіоні.

На головному екрані проведіть вліво й натисніть віджет **Geo News**.

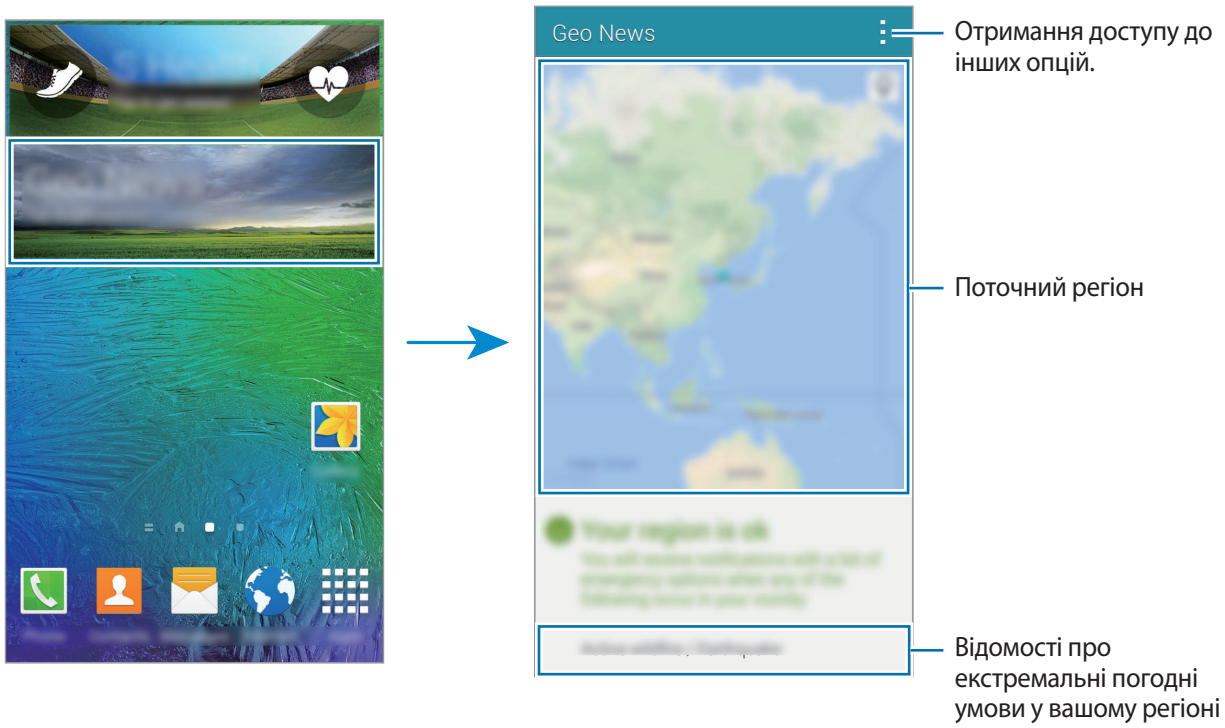

Корисні програми та функції

S Finder

Використовуйте цю програму для пошуку вмісту на пристрої. Вона підтримує різноманітні фільтри та дає змогу переглядати історію пошукових запитів.

Відкрийте панель сповіщень і натисніть **S Finder**.

Пошук вмісту

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово або натисніть і промовте ключове слово.

Для отримання точніших результатів натисніть і застосуйте фільтри, наявні під полем пошуку.

Щоб оновити список результатів пошуку, натисніть → **Оновити**.

Щоб встановити параметри пошуку, скористайтеся наявними фільтрами або категоріями пошуку. Натисніть → **Налаштування** → **Вибір фільтрів** або **Вибір категорії пошуку**.

Керування історією пошукових запитів

Попередні пошукові запити можна переглядати та видаляти. Виберіть попередній об’єкт пошуку, щоб повторно здійснити пошук.

Щоб видалити історію пошуку, натисніть → **Налаштування** → **Видалити історію**, виберіть ключові слова, а потім натисніть **Готово**.

Щоб не зберігати історію пошуку, натисніть → **Налаштування**, а потім приберіть прапорець поряд з опцією **Зберегти історію пошуку**.

S Planner

Запуск програми S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

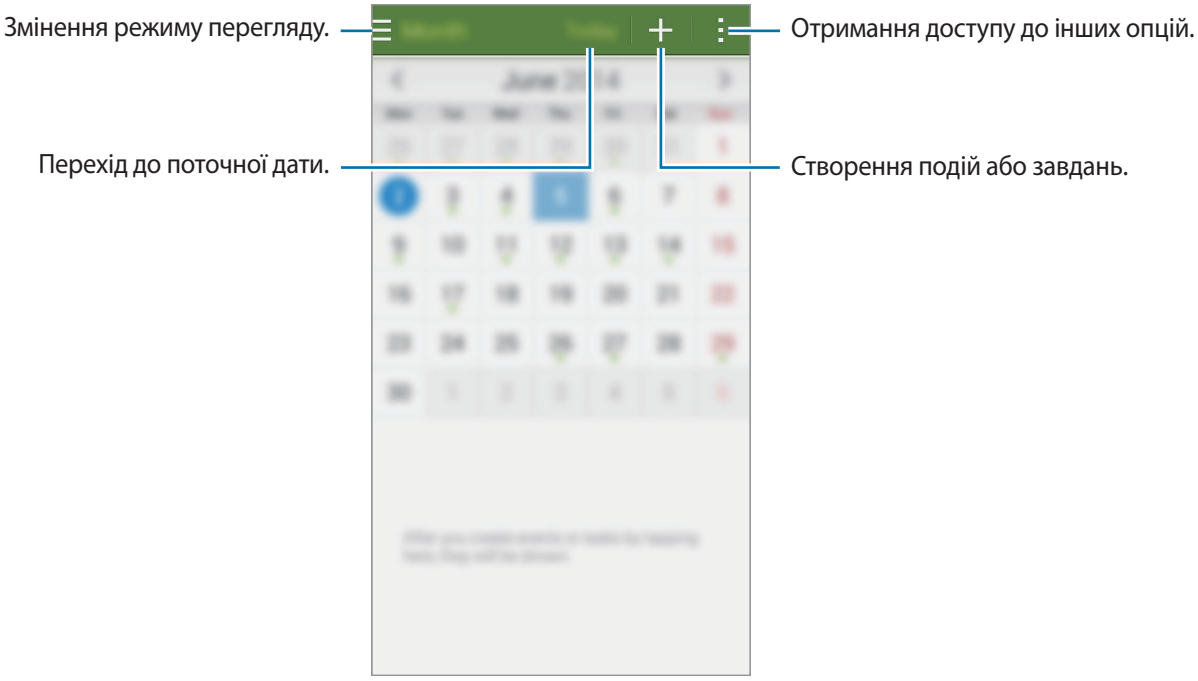

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими розділами:

- **Перейти до**: перехід до певної дати.
- **Видалити**: видалення подій або завдань.
- **Пошук**: пошук подій або завдань.
- **Календарі**: вибір календарів, які мають відображатися.
- **Синхронізувати**: синхронізація подій і завдань з обліковими записами.
- **Налаштування**: зміна налаштувань S Planner.

Створення подій або завдань

1 Натисніть **S Planner** на екрані програм.

2 Натисніть +. Або виберіть дату, на яку не призначено жодні події або завдання, і ще раз натисніть цю дату.

3 Виберіть подію або завдання та введіть додаткові відомості.

- **Додати подію**: встановлення дат початку та завершення події. Також можна встановити додатковий параметр повторення.
- **Додати завдання**: додавання завдання, яке потрібно виконати в певний день. Також можна встановити додатковий параметр пріоритету.

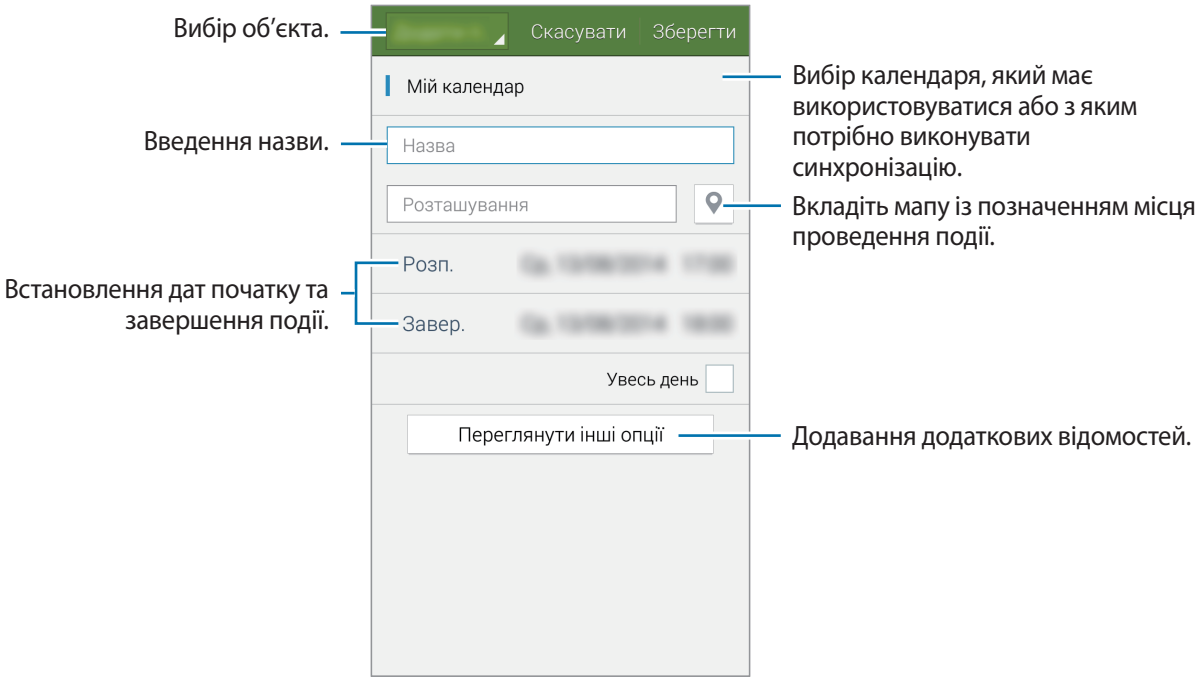

4 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти подію або завдання.

Синхронізація подій і завдань з обліковими записами

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб синхронізувати події та завдання з обліковими записами, натисніть ⋮ → **Синхронізувати**.

Щоб додати облікові записи, які потрібно використовувати для синхронізації, натисніть ⋮ → **Календарі** → **Додати обліковий запис**. Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть до нього. Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відображатиметься зелене коло.

Щоб змінити опцію синхронізації облікового запису, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Облікові записи** та виберіть службу облікового запису.

Видалення подій і завдань

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб видалити події або завдання, натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть події або завдання, а потім натисніть **Готово** → **ОК**.

Щоб видалити подію або завдання під час її перегляду, натисніть 🗑 → **ОК**.

Щоб позначити завдання як виконані, натисніть дату, на яку призначено завдання, а потім встановіть прапорці поряд із виконаними завданнями.

Надання спільного доступу до подій і завдань

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб надати спільний доступ до події або завдання під час їх перегляду, натисніть ⋮ → **Поділитися** та виберіть спосіб надання спільного доступу.

S Voice

Про програму S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм та виконання різноманітних функцій за допомогою голосу.

Натисніть **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

Щоб скасувати запуск цієї програми в разі натискання кнопки «Домашній», натисніть ⋮ → **Settings** та приберіть прапорець поряд з опцією **Open via the home key**.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Вибір мови

Натисніть ⋮ → **Settings** → **Language**, а потім виберіть потрібну мову.

Вибрану мову буде застосовано лише до програми **S Voice**, вона не використовуватиметься як мова інтерфейсу пристрою.

Використання програми S Voice

У разі запуску **S Voice** автоматично вмикається функція розпізнавання голосу, а значок мікрофона стає червоним.

Промовте голосову команду.

Якщо промовлена команда буде розпізнана, значок мікрофона, наявний внизу екрана, ненадовго загориться зеленим. Після цього команда буде автоматично виконана.

Поради для кращого розпізнавання голосу:

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Пробудження програми S Voice у режимі очікування

Якщо програма S Voice деякий час не використовується, вона автоматично переходить у режим очікування.

Щоб активувати функцію розпізнавання голосу, натисніть значок мікрофона або промовте «Hi Galaxy».

Змінення команди пробудження

Замість команди пробудження «Hi Galaxy» можна встановити іншу команду. Команда пробудження використовується для запуску програми **S Voice** під час перебування пристрою в режимі очікування.

Натисніть ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Вимкнення голосового зворотного зв'язку

Натисніть ⋮ → **Disable Voice feedback**. Відтворення голосового зворотного зв'язку під час промовляння команд буде скасовано.

Виправлення помилкових голосових команд

Якщо пристрій неправильно розпізнає команди, їх можна відредагувати.

Щоб виправити голосову команду, натисніть останнє вікно розмови, що містить промовлений текст, і відредагуйте цей текст за допомогою клавіатури.

Годинник

Будильник

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Будильник**.

Встановлення будильників

Натисніть + у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які він має спрацьовувати, встановіть різноманітні опції будильника й натисніть **Зберегти**. Щоб увімкнути або вимкнути будильники, натисніть поряд із потрібним будильником у списку будильників.

- **Пауза**: встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: встановлення часу й звуку сигналу для смарт-будильника. Тихий сигнал смарт-будильник починає відтворюватися за декілька хвилин до часу спрацювання встановленого будильника. Потім його гучність поступово збільшується, доки ви не вимкнете смарт-будильник або доки не спрацює встановлений будильник.

Зупинення будильників

Перетягніть X за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Якщо ввімкнено опцію паузи, перетягніть zZ за межі великого кола, щоб повторно відтворити сигнал через вказаний проміжок часу.

Видалення будильників

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть будильники й натисніть **Готово**.

Світовий час

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Світовий час**.

Створення годинників

Натисніть +, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім натисніть .

Видалення годинників

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть годинники й натисніть **Готово**.

Секундомір

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Секундомір**.

Натисніть **Почати**, щоб почати відлік часу під час події. Натисніть **Коло**, щоб записати часові проміжки.

Натисніть **Стоп**, щоб зупинити вимірювання часу. Щоб видалити часові проміжки, натисніть **Скинути**.

Для переходу екрана в економний режим під час використання секундоміра натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Залиш.економіч.реж.екрана**.

Таймер

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Таймер**.

Встановіть тривалість і натисніть **Почати**.

Перетягніть ✕ за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Щоб змінити установки сигналу будильника, натисніть ⋮ → **Налаштування**.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертан. екрана** вимкнено, натисніть ⋮ → **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, натисніть ⌄ для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, натисніть ⌄ → **Очистити журнал**.

Нотатки

Використовуйте цю програму для створення нагадувань та впорядкування їх за категоріями.

Натисніть **Нотатки** на екрані програм.

Створення нагадувань

Натисніть + у списку нагадувань і введіть текст нагадування. Під час створення нагадування використовуйте такі опції:

- ☰: створення або призначення категорії.
- 🖼: вставлення зображень.
- 🎙: запис голосу для додавання аудіофайла.

Щоб зберегти нагадування, натисніть **Зберегти**.

Щоб відредагувати нагадування, натисніть нагадування, а потім натисніть вміст нагадування.

Пошук нагадувань

Натисніть 🔍 у списку нагадувань і введіть ключове слово для пошуку нагадувань, що його містять.

Додавання категорій і керування ними

Створення категорій для сортування нагадувань і керування ними.

У списку нагадувань натисніть ☰ → **Керування категоріями**.

Щоб додати нову категорію, натисніть +, введіть назву категорії, а потім натисніть **ОК**.

Щоб видалити категорію, натисніть — поряд із категорією.

Щоб перейменувати категорію, натисніть і утримуйте назву категорії, введіть нову назву й натисніть **Перейменувати**.

Щоб змінити порядок розташування категорій, натисніть значок ⋮⋮ поряд із категорією та перетягніть його вгору або вниз для переміщення категорії в інше розташування.

Отримання доступу до додаткових опцій

У списку нагадувань можна отримати доступ до додаткових опцій під час перегляду нагадувань.

У списку нагадувань натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Вибрати**: вибір нагадувань, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
- **Видалити**: видалення нагадувань.
- **Обліковий запис**: синхронізація нагадувань з обліковим записом Samsung.

Під час перегляду нагадувань натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Видалити**: видалення нагадування.
- **Надіслати через**: надання іншим користувачам спільного доступу до нагадування.
- **Друкувати**: підключення пристрою до принтера для друку нагадування. Додаткові відомості див. у розділі Мобільний друк.

Диктофон

Записування голосових нагадувань

Натисніть **Диктофон** на екрані програм.

Натисніть , щоб розпочати запису. Говоріть безпосередньо у мікрофон. Натисніть , щоб призупинити запис. Щоб скасувати запису, натисніть . Натисніть , щоб завершити запису.

Під час записування голосового нагадування натисніть , щоб вставити закладку.

Для усунення фонового шуму натисніть → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець поряд із опцією **Усунення шуму**.

Збереження файлів з контекстними тегами

Додавання контекстних тегів, наприклад відомостей про розташування й дату, до імен файлів під час збереження голосових нагадувань.

Натисніть → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Контекстна назва**. Дату запису буде автоматично додано до імені файлу. Щоб додати відомості про розташування, у якому було записано голосове нагадування, натисніть → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Теги розташування**.

Відтворення голосових нагадувань

Натисніть **Диктофон** на екрані програм.

Натисніть ☰ і виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

- ✂ : вирізання голосового нагадування.
- A B : встановлення частини голосового нагадування для повторюваного нагадування.
- x1.0 : регулювання швидкості відтворення.
- : пропустити частину без звуку у голосовому нагадуванні.
- : вставлення закладок у голосове нагадування.
- ⏸ / ▶ : призупинення або поновлення відтворення.
- ⏮ / ⏭ : пропустити попереднє або наступне голосове нагадування.

Використання списку закладок

Певні місця голосового нагадування можна позначити закладками. Кожна закладка, додана до голосового нагадування, позначається значком закладки.

Щоб переглянути деталі закладки під час відтворення нагадування, натисніть ⋮ → **Закладки**. Виберіть закладку зі списку закладок, щоб відтворити голосове нагадування з місця, в якому її додано.

Керування голосовими нагадуваннями

На екрані програм натисніть **Диктофон** → ☰.

Натисніть 🔍, щоб здійснити пошук голосових нагадувань.

Натисніть 🗑, щоб видалити голосові нагадування.

Натисніть ⋮ і виберіть одну з таких опцій:

- **Вибрати**: вибір голосових нагадувань, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
- **Сортувати за**: змінення способу сортування.
- **Фільтрування за категорією**: перегляд нагадувань, відфільтрованих за категоріями.
- **Редагування категорій**: додавання, видалення або перейменування категорій.
- **Налаштування**: змінення запису голосу.

Перейменування голосових нагадувань

Натисніть і утримуйте голосове нагадування, натисніть ⋮ → **Перейменувати**, введіть ім'я голосового нагадування й натисніть **ОК**.

Керування категоріями

Натисніть ⋮ → **Редагування категорій** → +, введіть ім'я категорії, виберіть колір і натисніть **Готово**.

Щоб змінити або призначити категорії голосових нагадувань, у списку голосових нагадувань натисніть і утримуйте голосове нагадування. Потім натисніть ⋮ → **Змінити категорію** та виберіть потрібну категорію.

Щоб відфільтрувати голосові нагадування за категорією, натисніть ⋮ → **Фільтрування за категорією** та виберіть потрібну категорію.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими пристроями, на яких інстальовано Dropbox.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Натисніть **Dropbox** на екрані програм.

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання.

Скористайтеся такими функціями:

- : завантаження або відкриття файлів. Натисніть ⋮ → **Передати тут**, щоб завантажити файли.
- : перегляд завантажених фотографій або відео. Натисніть ☑, щоб надати доступ до файлів чи видалити їх; також цей значок можна натиснути для створення альбомів.
- ★ : відкриття файлів, наявних у списку обраних файлів.
- : перегляд сповіщень.

Flipboard

Використовуйте цю програму для перегляду інтерактивних оновлень соціальних мереж, а також новин у форматі персоналізованого журналу.

Натисніть **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання.

На головному екрані Flipboard виберіть потрібні новини та підписки.

Редагування підписок

На головному екрані Flipboard натисніть → **My Flipboard**, щоб переглянути свої підписки.

Щоб видалити підписки або змінити їх розташування, натисніть і утримуйте потрібну підписку. Потім перетягніть вибраний об'єкт до кошика або в нове розташування.

Щоб додати інші підписки, натисніть , виберіть потрібну підписку в розділі **DISCOVER MORE** й натисніть .

Створення персоналізованих журналів

Створення власного журналу для збереженні різного вмісту та його подальшого перегляду й обміну з іншими користувачами.

Під час перегляду вмісту натисніть , щоб створити журнал. При цьому можна створити новий журнал або зберегти вибраний вміст у наявному журналі.

Щоб переглянути свої журнали, натисніть → **My Flipboard**.

Щоб переглянути довідкові відомості, натисніть → **My Flipboard** → → **Help & Feedback**. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт Flipboard.

Ліхтар

Використовуйте цей віджет для ввімкнення або вимкнення спалаху для покращення видимості.

Щоб додати його на головний екран, відкрийте головний екран, натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте віджет **Ліхтар**, а потім перетягніть його на головний екран.

Щоб увімкнути або вимкнути віджет **Ліхтар**, натисніть його на головному екрані.

Лупа

Використовуйте цей віджет для збільшення тексту або об'єктів за допомогою задньої камери.

Щоб додати його на головний екран, відкрийте головний екран, натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте віджет **Лупа**, а потім перетягніть його на головний екран.

Натисніть віджет **Лупа** на головному екрані.

Натисніть + або —, щоб відрегулювати рівень збільшення.

Щоб сфокусуватись на центрі екрана, натисніть ⊙. Фокус також можна налаштувати вручну, натиснувши в місці, в якому потрібно сфокусуватися.

Щоб увімкнути спалах для перегляду тексту або об'єктів в умовах недостатнього освітлення, натисніть ⊙.

Щоб зробити фотографію тексту або об'єктів, натисніть ⊙.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткові відомості див. у розділі Налаштування облікових записів.

Щоб переглянути додаткову інформацію про програму, відкрийте головний екран програми й натисніть ⋮ → **Довідка**.

Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або оператора зв'язку.

Chrome

Пошук різних відомостей і перегляд веб-сторінок.

Google Mail

Надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.

Google+

Обмін новинами та перегляд оновлень, які розмістили члени вашої родини, друзі або інші користувачі. Крім того, за допомогою цієї програми можна створювати резервні копії ваших фотографій і відео тощо.

Карти

Пошук поточного розташування на мапі, пошук інших розташувань, а також перегляд відомостей про розташування різних закладів.

Play Музика

Пошук і відтворення музики, а також обмін музикою, збереженою на вашому пристрої.

Play Фільми

Перегляд відео, збереженого на вашому пристрої, та завантаження різного вмісту для перегляду з веб-сайту **Play Маркет**.

Play Книги

Завантаження різних книг із веб-сайту **Play Маркет** та їх читання.

Play Кіоск

Перегляд цікавих вам новин і журналів в одному місці.

Play Ігри

Завантаження ігор із веб-сайту **Play Маркет** і гра в них з іншими користувачами.

Диск

Збереження вмісту у хмарному місці збереження для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.

YouTube

Перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.

Фотографії

Керування фотографіями, альбомами та відео, збереженими на пристрої, а також їх завантаження до служби **Google+**.

Hangouts

Спілкування із друзями, як тет-а-тет, так і у групі, із використанням під час бесіди різних зображень, емозначків і функції відеовиклику.

Google

Швидкий пошук об’єктів в Інтернеті та на пристрої.

Голосовий пошук

Швидкий пошук об’єктів за допомогою промовляння ключового слова або фрази.

Налаштування Google

Налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

Підключення до інших пристроїв

Bluetooth

Про функцію Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Bluetooth**, натисніть повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім натисніть **Сканувати**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

Щоб надати дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями, натисніть ім’я пристрою.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, натисніть ім’я пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не потрібне).

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.

3 Приміть запит авторизації Bluetooth на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм натисніть **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Натисніть → **Bluetooth** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості. Або надайте дозвіл на виявлення вашого пристрою іншими пристроями.

4 Прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Bluetooth. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями Bluetooth

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Bluetooth**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

2 Натисніть ⚙ поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.

3 Натисніть **Від'єднати**.

Wi-Fi Direct

Використання функції Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Підключення до інших пристроїв

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Натисніть ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Щоб підключитися до декількох пристроїв, натисніть ⋮ → **Мульти-підключення**.

Щоб змінити ім'я пристрою, натисніть ⋮ → **Перейменувати пристрій**.

4 Для підтвердження прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Надсилання та отримання даних

З іншими пристроями можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм натисніть **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Натисніть → **Wi-Fi Direct** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

4 Прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Wi-Fi**.

2 Натисніть ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

3 Натисніть **Завершити підключення** → **OK**, щоб відключити пристрої.

NFC

Про функцію NFC

За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication – безпроводовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.

Акумулятор містить вбудовану антену NFC. Обережно поводьтеся з акумулятором, щоб не пошкодити NFC-антену.

Використання функції NFC

Використовуйте функцію NFC для надсилання зображень або контактів на інші пристрої, а також зчитування відомостей про продукти з тегів NFC. У разі встановлення SIM- або USIM-карти, що підтримує функцію здійснення платежів, пристрій можна буде використовувати для того, щоб з легкістю оплачувати товари та послуги.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **NFC**, щоб її увімкнути.

Розташуйте ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Інформація, збережена в тегу, відобразиться на дисплеї пристрою.

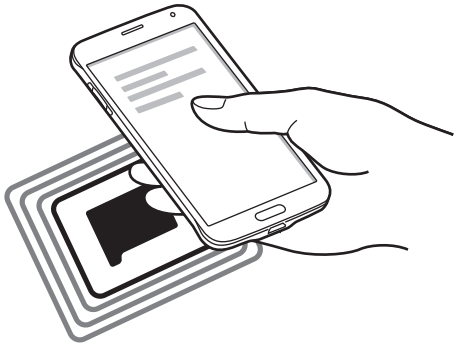

Переконайтеся, що екран пристрою розблоковано. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Здійснення покупок за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткову інформацію про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **NFC**, щоб її увімкнути.

Прикладіть ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, натисніть опцію **Безконтактний платіж** і виберіть потрібну програму.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Надсилання даних

Використання функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.

1. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **NFC**, щоб її увімкнути.
2. Натисніть **Android Beam**, а потім натисніть повзунок **Android Beam**, щоб увімкнути відповідну функцію.
3. Виберіть потрібний об'єкт і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.
4. Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, натисніть на екран свого пристрою, щоб надіслати об'єкт.

S Beam

Скористайтеся цією функцією для надсилання даних, наприклад відео, зображень та документів.

1 Увімкніть функцію S Beam на пристрої отримання.

2 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **NFC**, щоб її увімкнути.

3 Натисніть **S Beam**, а потім натисніть повзунок **S Beam**, щоб увімкнути відповідну функцію.

4 Виберіть потрібний файл і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.

5 Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, натисніть на екран свого пристрою, щоб надіслати файл.

- Не надсилайте через S Beam дані, захищені авторськими правами. Це може призвести до порушення законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які наслідки незаконного використання даних, захищених авторськими правами.
- Якщо обидва пристрої намагаються одночасно надіслати дані, може статися збій під час передачі файлу.

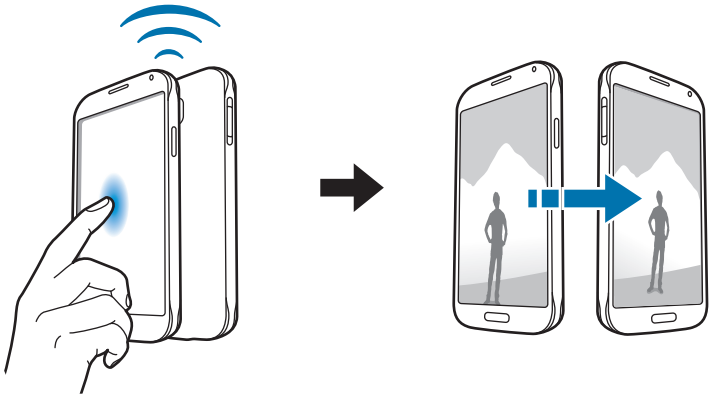

Швид. з’єднання

Про функцію швидкого з’єднання

Використовуйте цю функцію для простого пошуку наявних поблизу пристроїв і підключення до них. Крім того, за допомогою цієї функції можна з легкістю надавати комп’ютерам спільний доступ до вмісту, збереженого на пристрою.

- Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв або вмісту, до якого надається спільний доступ.
- Ім’я пристрою може різнитися залежно від пристроїв Bluetooth, до яких потрібно підключитися. Наприклад, воно може відображатися як «BT MAC».

Дії перед використанням цієї функції

- У разі підключення до пристрою з підтримкою функції швидкого підключення увімкніть екран пристрою, щоб його можна було виявити.
- У разі підключення до пристрою, що не підтримує функцію швидкого підключення, переконайтеся, що ввімкнено функцію Wi-Fi Direct або Bluetooth.

Підключення до інших пристроїв

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з’єднання**.

Коли панель буде відкрито, функції Wi-Fi і Bluetooth увімкнуться автоматично, а пристрій здійснить пошук наявних поблизу пристроїв.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Подальші дії можуть різнитися залежно від підключеного пристрою. Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Щоб дозволити наявним поблизу пристроям виявляти ваш пристрій та підключатися до нього, натисніть ⋮ → **Завжди готово до підключення**, а потім натисніть повзунок **Завжди готово до підключення**, щоб увімкнути відповідну опцію.

Повторний пошук пристроїв

Якщо потрібного пристрою немає у списку, здійсніть його пошук.

Натисніть ↻ і виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

Завершення підключення між пристроями

Щоб вимкнути функцію швидкого з'єднання, натисніть ⌄ вгорі екрана. Або натисніть ↩.

Обмін вмістом

Надання підключеним пристроям спільного доступу до вмісту.

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з'єднання**.

2 Виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

3 Виберіть категорію медіаданих.

4 Виберіть вміст, до якого потрібно надати спільний доступ, і натисніть **Готово**.

Вибраний вміст буде автоматично надіслано на підключений пристрій.

Приєднання до Group Play

Надання іншим пристроям спільного доступу до вмісту за допомогою функції Group Play. Інсталюйте на обох пристроях програму Group Play. Програму можна завантажити з веб-сайтів **GALAXY Apps** або **Play Маркет**.

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з'єднання**.

2 Виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

У списку відображатимуться лише ті пристрої, що проводять сеанси Group Play.

3 Виберіть сеанс Group Play, до якого потрібно приєднатися.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Перегляд вмісту на комп’ютері

Щоб скористатися вмістом, збереженим на дистанційно підключеному комп’ютері, запустіть програму Samsung Link. Для використання цієї функції потрібно ввійти до облікового запису Samsung. Інсталюйте програму Samsung Link на обох пристроях. Програму можна завантажити з веб-сайтів **GALAXY Apps** або **Play Маркет**.

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з’єднання**.

2 Виберіть комп’ютер зі списку виявлених пристроїв.

У списку відображатимуться лише доступні комп’ютери.

3 Виберіть категорію медіавмісту, а потім виберіть вміст для доступу.

Screen Mirroring

Про функцію дублювання екрана

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту.

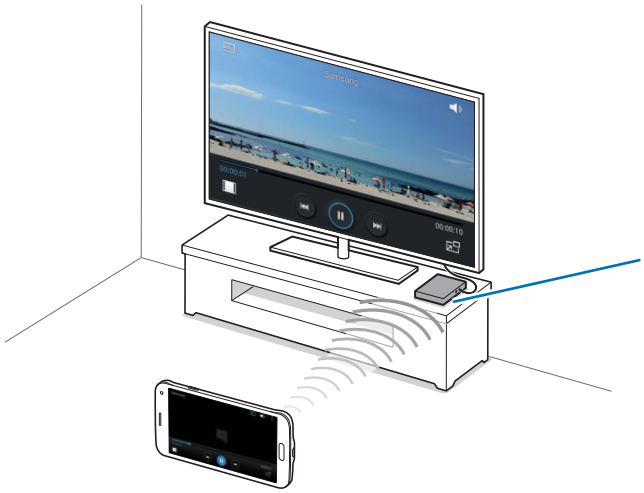

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync можуть не бути виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

Перегляд вмісту на телевізорі

Перш ніж підключати до пристрою телевізор, встановіть підключення між телевізором і пристроєм із підтримкою функції дублювання екрана. Відомості про встановлення підключення див. у посібнику користувача до пристрою. Описані нижче дії наводяться як приклад перегляду вмісту на телевізорі, підключеному за допомогою адаптера AllShare Cast.

1 Підключіть пристрій із підтримкою функції дублювання екрана до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

2 На телевізорі виберіть режим підключення, наприклад через HDMI, для підключення до зовнішнього пристрою.

3 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Screen Mirroring**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

4 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

На екрані телевізора відобразиться вміст екрана пристрою.

Під час першого підключення пристрою натисніть і утримуйте ім’я адаптера у списку та введіть PIN-код, відображений на екрані телевізора.

5 Відкрийте файл або розпочніть його відтворення, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням.

Припинення перегляду вмісту

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Screen Mirroring**, а потім натисніть повзунок **Screen Mirroring**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Мобільний друк

Підключення пристрою до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і друк зображень або документів.

Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Додавання модулів принтерів

Додайте модулі принтерів, до яких потрібно підключити пристрій.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Друк** → **Завантажити модуль**, а потім здійсніть пошук модуля принтера у **Play Маркет**. Виберіть модуль принтера та інсталюйте його.

Підключення до принтера

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Друк**, виберіть модуль принтера та натисніть повзунок у правому верхньому куті екрана, щоб увімкнути відповідну функцію. Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій. Виберіть принтер, який потрібно використовувати як принтер за замовчуванням.

Щоб додати принтери вручну, виберіть модуль принтера та натисніть ⋮ → **Додати принтер** → +, введіть додаткові відомості й натисніть **ОК**.

Щоб змінити установки друку, виберіть модуль принтера та натисніть ⋮ → **Налаштування**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, натисніть ⋮ → **Друк** і виберіть принтер.

Диспетчер пристрою та даних

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити зараз**.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung. Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалоговому вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення див. у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Передача файлів між пристроєм і комп’ютером

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.

Не від’єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.

- Не відключайте пристрій від комп’ютера під час відтворення на підключеному комп’ютері файлів, збережених на пристрої. Коли відтворення файлу буде завершено, відключіть пристрій від комп’ютера.
- У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB комп’ютера.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Створення резервних копій і відновлення даних

Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання, щоб отримати до них доступ у майбутньому.

Використання облікового запису Google

1 Натисніть **Налаштування** на екрані програм.

2 Натисніть **Резервне копіювання та скидання** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дані**.

3 Натисніть **Облікові записи** і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.

Щоб відновити дані, потрібно увійти до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання. Майстер настроювання можна запустити та відкрити за допомогою скидання налаштувань пристрою до заводських значень. Якщо не виконати вхід до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання, відновлення даних резервного копіювання буде неможливим.

Використання облікового запису Samsung

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** → **Samsung Account**, а потім увійдіть в обліковий запис Samsung.

2 Натисніть **Налаштування** на екрані програм.

3 Натисніть **Хмарне сховище** → **Резервне копіювання**, встановіть прапорці поряд з об'єктами, для яких потрібно створити резервні копії, і натисніть **Здійснити рез. копіювання** → **Резервне копіювання**.

Щоб відновити дані, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Хмарне сховище** → **Відновити**, виберіть об'єкти, а потім натисніть **Відновити зараз**.

Скидання налаштувань до заводських значень

Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткові відомості див. у розділі Створення резервних копій і відновлення даних.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Пристрій буде автоматично перезавантажено.

Налаштування

Про установки

Використовуйте цю програму для виконання налаштувань пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Налаштування** на екрані програм.

Для пошуку налаштувань за ключовими словами натисніть .

Можна змінити режим перегляду на режим сітки, окремі вкладки або список. Натисніть → **Вигляд** і виберіть режим перегляду.

ШВИДКІ НАЛАШТУВАННЯ

Перегляд списку обраних опцій установок.

Щоб відредагувати список обраних опцій установок, натисніть → **Змінити швидкі налаштування**, виберіть опцію установок, а потім натисніть **Готово**.

З'ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Пристрій забезпечує стабільне підключення до мережі завдяки функції автоматичного вибору мережі Wi-Fi або мобільної мережі для використання найпотужнішого сигналу. Для автоматичного переключення між мережами встановіть прапорець поряд з опцією **Смарт-перемикач мережі**.

Щоб скористатися опціями, натисніть ⋮.

- **Сканувати**: пошук доступних мереж.
- **Wi-Fi Direct**: увімкнення функції Wi-Fi Direct і встановлення підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi для обміну файлами між ними.
- **Додатково**: настроювання Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно використання функції Wi-Fi.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

Натисніть ⋮ → **Додатково** → **Wi-Fi у режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мобільні мережі, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути додаткових витрат, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

Натисніть ⋮ → **Додатково** та встановіть прапорець біля опції **Сповіщення про мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Прискор. завант.

Встановлення автоматичного завантаження файлів одночасно через мережу Wi-Fi і мобільну мережу.

На екрані установок натисніть **Прискор. завант.**, а потім натисніть повзунок **Прискор. завант.**, щоб увімкнути відповідну функцію.

У разі завантаження файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

- **Не показ.відом.про швидк.**: скасування відображення відомостей про швидкість передачі даних у спливаючому вікні під час використання режиму прискорювача завантаження.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

На екрані установок натисніть **Bluetooth**, а потім натисніть повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ⋮.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- **Перейменувати пристрій**: змінення імені пристрою.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно функції Bluetooth.

Режим модема

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі. Додаткові відомості див. у розділі Режим модема.

На екрані налаштувань натисніть **Режим модема**.

- **Мобільна точка доступу**: використання мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi. Цю функцію можна використовувати, коли підключення до мережі неможливе.

- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

На екрані налаштувань натисніть **Режим без зв'язку**.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження.

На екрані налаштувань натисніть **Використання даних**.

- **Мобільні дані**: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Обмеження використання мобільних даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: встановлення щомісячної дати скидання відомостей для відстеження обсягу використання мобільних даних протягом певного періоду.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ⋮.

- **Передача даних у роумінгу**: використання послуги передачі даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення функції автоматичної синхронізації програм, таких як календар і електронна пошта. Щоб вибрати тип даних, які потрібно синхронізувати з певним обліковим записом, скористайтеся меню **Налаштування** → **Облікові записи**.
- **Використання Wi-Fi**: відображення відомостей про використання даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір мобільних точок доступу для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

На екрані установок натисніть **Розташування**, а потім натисніть повзунок **Розташування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Режим**: вибір режиму збирання відомостей про розташування.
- **ОСТАННІ ЗАПИТИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ**: відображення програм, що запитують відомості про ваше поточне розташування, і заряду акумулятора, який споживають ці програми.
- **СЛУЖБИ РОЗТАШУВАННЯ**: відображення послуг розташувань, що використовуються на пристрої.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань під час використання функцій GPS, Wi-Fi або Bluetooth для пошуку вашого поточного розташування.

Інші мережі

Настройка використання мереж.

На екрані налаштувань натисніть **Інші мережі**.

Стандартна програма обміну повідомленнями

Вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу**: використання послуги передачі даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі вручну.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА СПІЛЬНИЙ ДОСТУП

NFC

Увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх запису в такі теги.

На екрані установок натисніть **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Android Beam**: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.
- **S Beam**: увімкнення функції S Beam для надсилання даних, наприклад відео, зображень чи документів, на пристрої з підтримкою функцій NFC і Wi-Fi Direct.
- **Безконтактний платіж**: встановлення програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для здійснення мобільних платежів.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Пристрої поблизу

Зміна налаштувань надання спільного доступу до вмісту в разі підключення пристрою до наявних поблизу пристроїв.

На екрані установок натисніть **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **ІМ'Я ПРИСТРОЮ**: введення імені медіасервера для пристрою.
- **Вміст для над. спіл.дост.**: вибір вмісту для надання спільного доступу іншим пристроям.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Отримання файлів з інш. пристроїв**: надання дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi.

На екрані налаштувань натисніть **Друк**.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

На екрані налаштувань натисніть **Screen Mirroring**.

ЗВУК І ЕКРАН

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані налаштувань натисніть **Звук**.

- **Режим звуку**: вибір режиму зі звуком або режиму без звуку.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
- **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про певні події, такі як отримані повідомлення та пропущені виклики.
- **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Звуки при натисканні**: відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильна реакція**: відтворення вібрації під час натискання клавіш.

- **Звук від дотику**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш.
- **Вібрація від дотику**: відтворення вібрації під час натискання клавіш.
- **ПРОГРАМИ SAMSUNG**: зміна налаштувань відтворення сповіщень для кожної з програм.
- **Музичні ефекти**: вибір звукового ефекту, який потрібно застосовувати під час налаштування музики.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

На екрані налаштувань натисніть **Дисплей**.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Шрифт**:
  - **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
  - **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Обертання екрана**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
  - **Розумне обертання**: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого обличчя.
- **Розумне очікування**: продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитеся.
- **Автовимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Режим екрана**:
  - **Дисплей з адаптивною функцією**: в разі ввімкнення цієї функції дисплей автоматично оптимізується для різних програм.
  - **Режим «Кіно» AMOLED-екрана**: цей режим призначений для перегляду вмісту на дисплеї в умовах недостатнього освітлення, наприклад у темній кімнаті.
  - **Режим «Фотографія» AMOLED-екрана**: цей режим використовується для наближення кольорів дисплея до природних.
  - **Основний**: цей режим призначений для перегляду вмісту на дисплеї за звичайних умов освітлення.
- **Автоматична яскравість**: налаштування яскравості дисплея для заощадження заряду акумулятора.

- **Екранна заставка**: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або заряджання.
- **Світлодіодний індикатор**:
  - **Заряджання**: ввімкнення індикатора сповіщення під час заряджання акумулятора.
  - **Батарея розряджена**: ввімкнення індикатора сповіщення за низького заряду акумулятора.
  - **Сповіщення**: ввімкнення індикатора сповіщення за наявності пропущених викликів, повідомлень або сповіщень.
  - **Запис голосу**: ввімкнення індикатора сповіщення під час запису голосових нагадувань.
- **Підсвічування клавіш**: встановлення тривалості підсвічування кнопки нещодавніх програм і кнопки «Назад».
- **Збільшення чутливості**: використання сенсорного екрана, якщо на руки одягнено рукавички.

Залежно від матеріалу, яким ви торкаєтеся екрана пристрою, деякі команди можуть не розпізнаватися.

Заставка

Змінення установок заставки.

На екрані налаштувань натисніть **Заставка**.

- **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
- **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
- **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.

Екран блокування

Змінення установок екрана блокування.

На екрані налаштувань натисніть **Екран блокування**.

- **Блокування екрана**: змінення способу блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраного способу блокування екрана.
- **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника.

- **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
- **Показати дату**: відображення дати поряд з годинником.
- **Ярлик камери**: відображення клавіші швидкого доступу до камери на екрані блокування.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться поряд з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Додаткові відомості**: відображення на екрані блокування прогнозу погоди або кількості кроків під час використання журналу прогулянок у програмі **S Health**.
- **Допоміжний текст**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Кілька вікон

Використання режиму декількох вікон.

На екрані установок натисніть **Кілька вікон**, а потім натисніть повзунок **Кілька вікон**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Відкрити у декількох вікнах**: ввімкнення функції режиму декількох вікон в разі відкриття файлів, збережених у розділі **Мої файли** або **Відео**. Також ця функція вмикатиметься під час перегляду вкладень, наявних у повідомленнях.

Панель сповіщень

Налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

На екрані налаштувань натисніть **Панель сповіщень**.

- **Налаштування яскравості**: відображення смуг налаштування яскравості на панелі сповіщень.
- **Рекомендовані програми**: відображення списку рекомендованих програм на панелі сповіщень, виходячи з ваших дій, наприклад підключення до пристрою гарнітури.
- **Кнопки швидкого доступу**: перевпорядкування кнопок швидких налаштувань, що відображаються на панелі сповіщень.

Панель інструментів

Встановлення використання панелі інструментів.

На екрані установок натисніть **Панель інструментів**, а потім натисніть повзунок **Панель інструментів**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Відображення на панелі інструментів списку програм. Щоб змінити список програм, натисніть **Змінити**.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Спрощений режим

Встановлення спрощеного режиму.

На екрані налаштувань натисніть **Спрощений режим**.

- **Стандартний режим**: увімкнення стандартного режиму.
- **Спрощений режим**: увімкнення спрощеного режиму.
- **ПРОСТІ ПРОГРАМИ**: вибір програм, інтерфейс яких потрібно відображати у спрощеному режимі.

Спеціальні можливості

За допомогою цієї функції можна зробити використання пристрою зручнішим. Додаткові відомості див. у розділі Про функції доступності.

На екрані налаштувань натисніть **Спеціальні можливості**.

Режим блокування

Виберіть сповіщення, які потрібно заблокувати, або встановіть дозвіл на отримання сповіщень про виклики від певних контактів у режимі блокування.

На екрані установок натисніть **Режим блокування**, а потім натисніть повзунок **Режим блокування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Особистий режим

Увімкнення особистого режиму, щоб інші користувачі не могли отримати доступ до ваших особистих даних.

На екрані установок натисніть **Особистий режим**, а потім натисніть повзунок **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Спосіб розблокування**: встановлення або змінення способу розблокування, що має використовуватися для ввімкнення особистого режиму.
- **Автоматичне вимкнення**: автоматичне вимкнення пристрою після виходу з особистого режиму, якщо вимикається екран.

Відбитки пальців

Реєстрація відбитків пальців на пристрої для захисту пристрою або входу до облікового запису Samsung.

На екрані налаштувань натисніть **Відбитки пальців**.

- **Диспетчер відбитків пальців**: реєстрація та видалення відбитків пальців.
- **Змінен.пароля рез.копіюв.**: змінення альтернативного паролю, який можна буде використати, якщо пристрій не розпізнає відбитки пальців.
- **Блокування екрана**: змінення способу блокування екрана.
- **Вхід на Веб-сайти**: автоматична реєстрація на веб-сторінках.
- **Перевірка обілкового запису Samsung**: підтвердження облікового запису Samsung за допомогою відбитків пальців.
- **Pay with PayPal**: встановлення підтвердження вашого облікового запису PayPal і авторизації придбання товарів і послуг за допомогою відбитків пальців.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

РУХ

Рухи та жести

Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

На екрані налаштувань натисніть **Рухи та жести**.

- **Прямий виклик**: здійснення голосового виклику за допомогою піднімання та утримання пристрою біля вуха під час перегляду виклику, повідомлення або контактних даних.
- **Розумний сигнал**: сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.
- **Вимкнення звуку/пауза**: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів і звуків будильника, а також призупинення відтворення медіафайлів за допомогою рухів долонею або спрямування погляду вбік від екрана.
  - **Накриття екрана долонею**: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів і звуки будильника, а також призупинення відтворення медіафайлів у разі накриття екрана долонею.
  - **Перевертання пристрою**: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів і звуку будильника, а також призупинення відтворення медіафайлів у разі перевертання пристрою екраном донизу.
  - **Розумна пауза**: призупинення відтворення відео в разі спрямування погляду вбік від екрана.
- **Проведення долонею**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.

Перегляд наведенням

Розташуйте палець над об’єктом або екраном, щоб здійснити попередній перегляд вмісту або переглянути інформацію у спливаючому вікні.

На екрані установок натисніть **Перегляд наведенням**, а потім натисніть повзунок **Перегляд наведенням**, щоб увімкнути відповідну функцію.

КОРИСТУВАЧ І РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ

Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

На екрані налаштувань натисніть **Облікові записи**.

Хмарне сховище

Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

На екрані налаштувань натисніть **Хмарне сховище**.

Резервне копіювання та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

На екрані налаштувань натисніть **Резервне копіювання та скидання**.

- **Дані**: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Облікові записи**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автовідновлення**: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

СИСТЕМА

Мова та введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

На екрані налаштувань натисніть **Мова та введення**.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, натисніть ⚙.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **English(US) / Українська**: мови клавіатури, яка буде використовуватися за замовчуванням.
- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: виправлення неправильно написаних і неповних слів за допомогою натискання клавіші пробілу або знака пунктуації.
- **Мої гарячі клавіші**: встановлення цифрових клавіш швидкого доступу до часто використовуваного тексту. Для вставлення попередньо вказаного тексту можна натиснути й утримувати цифрову клавішу.
- **Автозаглавна перша літера**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.

- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Проведення по клавіатурі**:
  - **Немає**: вимкнення функції проведення по клавіатурі.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
  - **Керування курсором**: увімкнення функції смарт-навігації по клавіатурі для переміщення курсора прокручуванням клавіатури.
  - **Введення за допомогою проведення**: увімкнення або вимкнення клавіатури для введення номерів чи символів за допомогою натискання й утримання клавіші з подальшим проведенням вгору.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі натискання клавіш.
- **Перегляд символів**: відображення збільшеного зображення кожної натиснутої літери.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
- **Скинути установки**: скидання налаштувань клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити налаштування голосового введення, натисніть ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов вводу тексту.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: відтворення голосового зворотного зв’язку для сповіщення про поточну дію.
- **Виявлення команди "OK Google"**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Гарнітура Bluetooth**: надання дозволу на голосове введення пошукових слів через мікрофон гарнітури Bluetooth у разі її підключення.

Текст на мовлення

- **ВИБРАНА СИСТЕМА СИНТЕЗУ**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Статус стандартної мови**: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для функції перетворення тексту на мовлення.

Озвучення сповіщень

Зчитування сповіщень про вхідні виклики, повідомлення або події.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Дата й час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

На екрані налаштувань натисніть **Дата й час**.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.

- **Установити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення головного часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Асистент із безпеки

Увімкнення екстреного режиму та встановлення основних контактів і повідомлень. Додаткові відомості див. у розділі Екстрений режим.

На екрані налаштувань натисніть **Асистент із безпеки**.

- **Екстрений режим**: увімкнення екстреного режиму та зменшення використання заряду акумулятора завдяки використанню лише базових функцій, таких як здійснення викликів.
- **Geo News**: отримання сповіщень про екстремальні погодні умови.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Екстрені повідомлення**: надсилання повідомлень про допомогу в разі потрійного натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
  - **Надіслати зображення**: надсилання фотографій, знятих за допомогою передньої та задньої камер, разом з повідомленням про допомогу.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

  - **Надіслати запис звуку**: запис аудіо та його надсилання разом із повідомленням вказаним одержувачам.
- **Основні контакти**: вибір або змінення одержувачів, яким надсилатимуться повідомлення про допомогу.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

На екрані налаштувань натисніть **Акумулятор**.

- **Відсоток заряду**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань. Додаткові відомості див. у розділі Функція енергозбереження.

На екрані налаштувань натисніть **Енергозбереження**.

- **Енергозбереження**: ввімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
  - **Обмежити фонові дані**: попередження використання підключення для передачі мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
  - **Обмежити продуктивність**: обмеження використання різноманітних опцій, наприклад вимкнення підсвічування кнопки нещодавніх програм і кнопки «Назад».
  - **Режим «Відтінки сірого»**: використання замість звичайних кольорів відтінків сірого.
- **Удосконалений режим енергозбереження**: застосування спрощеного зовнішнього вигляду та обмеження доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду акумулятора.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою.

На екрані налаштувань натисніть **Пам'ять**.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

На екрані налаштувань натисніть **Безпека**.

- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Перевірка програм**: надання дозволу на перевірку програм на наявність шкідливого вмісту перед їх інсталяцією.
- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ**: додавання або перегляд облікового запису Samsung.
  - **Google location service**: надання дозволу на збір даних розташування та визначення розташування втраченого або викраденого пристрою за допомогою мережі Wi-Fi або мобільних мереж.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: ввімкнення або вимкнення функції «Пошук мобільного пристрою», яка дає змогу визначити розташування втраченого або викраденого пристрою.

- **Перейти на веб-сайт**: перехід на веб-сайт Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Блок. повторної активації**: вимагання облікового запису Samsung після скидання налаштувань пристрою, щоб інші користувачі не могли повторно його активувати.
- **Настройка блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Оновл. для політ. безпеки**: автоматична перевірка та завантаження пристроєм оновлень безпеки.
- **Звіти про безпеку**: автоматичне надсилання оновлених звітів про безпеку в компанію Samsung.
- **Тип місця збереження**: встановлення типу місця збереження для збереження файлів облікових даних.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Довідка

Перегляд довідкової інформації стосовно використання пристрою та програм, а також встановлення важливих налаштувань.

На екрані налаштувань натисніть **Довідка**.

Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

На екрані налаштувань натисніть **Про пристрій**.

ПРОГРАМИ

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

На екрані налаштувань натисніть **Диспетчер програм**.

Програми за замовчуванням

Вибір стандартних установок для використання програм.

На екрані налаштувань натисніть **Програми за замовчуванням**.

Виклики

Налаштування функцій виклику.

На екрані налаштувань натисніть **Виклики**.

- **Відхилення виклику**: автоматичне відхилення викликів зі вказаних номерів телефонів. Додавання номерів телефонів до списку номерів для відхилення.
- **Відповідь/завершення викликів**:
  - **Натискання клавіші Домашній**: відповідь на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Голосове керування**: відповідь на вхідні виклики або їх відхилення за допомогою голосових команд.
  - **Клавіша живлення**: завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.

- **Сповіщення про виклик**:
  - **Спливне сповіщення про виклики**: встановлення відображення спливаючого вікна в разі надходження вхідного виклику під час використання програм.
  - **Повід. про стан виклику**: встановлення відображення спливаючого вікна з відомостями про стан виклику під час використання програм.
- **Інформація про абонента**: відображення відомостей про нещодавні дії абонента в соціальних мережах під час надходження виклику.
- **Сповіщення при виклику**:
  - **Вібрація при відповіді**: відтворення вібрації в разі відповіді іншого абонента на виклик.
  - **Вібрація після виклику**: відтворення вібрації в разі завершення виклику іншим абонентом.
  - **Сигнал з'єднання**: ввімкнення або вимкнення сигналу встановлення зв’язку.
  - **Щохвилинний сигнал**: увімкнення або вимкнення щохвилинного сигналу.
  - **Звук завершення виклику**: ввімкнення або вимкнення сигналу завершення зв’язку.
  - **Сповіщ. під час викликів**: відтворення сигналу під час виклику для сповіщення про події.
- **Аксесуари**:
  - **Автоматична відповідь**: встановлення автоматичної відповіді на вхідний виклик в разі підключення гарнітури.
  - **Таймер автомат. відповіді**: встановлення тривалості очікування перед автоматичною відповіддю на вхідний виклик.
  - **Умови вихідного виклику**: надання дозволу на здійснення вихідних викликів за допомогою гарнітури Bluetooth за заблокованого пристрою.
  - **Тип вихідного виклику**: вибір типу вихідних викликів, які можна здійснювати за допомогою гарнітури Bluetooth.

- **Додаткові установки**:
  - **Визначник номеру**: відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
  - **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
  - **Автоматичний телефонний код**: автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни) перед номером телефону.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного виклику.
  - **Автодозвон**: здійснення автонабору в разі відсутності з'єднання або розірвання виклику.
  - **Номери фіксованого набору**: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення викликів лише за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що надається разом із SIM- або USIM-картою.
- **Оберіть оптимальний звук**:
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
  - **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
  - **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Налаштування звуку**: вибір або персоналізація якості звуку під час викликів за підключеної гарнітури.
- **Усунення шуму**: усунення фонового шуму, щоб інший абонент міг краще вас чути.
- **Приховати моє відео**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- **Послуга голосової пошти**: вибір постачальника послуг голосової пошти.
- **Установки голосової пошти**: введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв'язку.
- **Звук**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про нові повідомлення голосової пошти.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі отримання повідомлень голосової пошти.
- **Облікові записи**: прийняття IP-викликів та настроювання облікових записів для використання послуги IP-викликів.
- **Використовувати Інтернет-виклики**: використання послуг IP-викликів для всіх викликів або лише для IP-викликів.

Контакти

Зміна налаштувань для використання контактів.

На екрані налаштувань натисніть **Контакти**.

- **Імпорт/експорт**: імпорт або експорт контактів.
- **Контакти для відображення**: вибір контактів, які мають відображатися.
- **Пров. для виклику чи SMS**: здійснення виклику або надсилання повідомлення в разі перетягування контакту вліво або вправо у списку контактів.
- **Лише з номерами телефонів**: відображення лише контактів з номером телефону.
- **Сортувати за**: вибір опції сортування контактів.
- **Відобразити контакти за**: вибір опції відображення імен контактів.
- **Надіслати контактні дані**: вибір способу надання спільного доступу до контактів.
- **Облікові записи**: додавання або змінення облікових записів, з якими потрібно синхронізувати контакти.

Email

Зміна налаштувань для надсилання повідомлень електронної пошти та керування ними.

На екрані налаштувань натисніть **Email**.

- **Керувати обліковими записами**: керування наявними обліковими записами електронної пошти або додавання нових облікових записів.
- **Відображення**: зміна налаштувань відображення повідомлень електронної пошти.
- **Відображення за замовчув.**: встановлення автоматичного переходу на певний екран у разі видалення повідомлень електронної пошти.
- **Установки пріоритетного відправника**: зміна налаштувань пріоритетних відправників.
- **Небажані адреси**: додавання адрес електронної пошти, які потрібно блокувати.
- **Відкласти надсилання повідомлення Email**: встановлення часу очікування надсилання повідомлень електронної пошти, що має пройти після натискання кнопки надсилання.

Галерея

Змінення налаштувань для використання розділу **Галерея**.

На екрані налаштувань натисніть **Галерея**.

- **Синхр. лише через Wi-Fi**: встановлення синхронізації вмісту лише за наявності підключення до мережі Wi-Fi.
- **Контекстний тег**: встановлення відображення контекстних тегів.
- **Тег обличчя**: реєстрація облич на зображенні як тегів обличчя.

Інтернет

Зміна налаштувань для використання браузера.

На екрані налаштувань натисніть **Інтернет**.

- **Обліковий запис**: вхід в обліковий запис Samsung.
- **Домашня сторінка**: встановлення стандартної домашньої сторінки.
- **Автозаповнення форм**: автоматичне введення відомостей про користувача, таких як ім'я та прізвище або номери телефонів, під час заповнення форм на веб-сторінках.
- **Конфіденційність**: керування особистими даними під час відвідування веб-сторінок.
- **Екран і текст**: зміна налаштувань, настройка розміру шрифту тощо під час перегляду веб-сторінок.
- **Налаштування вмісту**: зміна налаштувань керування файлами cookie, отримуваними з веб-сторінок, надання або скасування дозволу на відображення спливаючих вікон тощо.
- **Пропускна здатність**: зміна налаштувань пропускної здатності.

Повідомлення

Зміна налаштувань для використання повідомлень.

На екрані налаштувань натисніть **Повідомлення**.

- **Стандартна програма обміну повідомленнями**: вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.
- **Дисплей**: зміна налаштувань вікна повідомлень, таких як розмір шрифту, фоновий колір тощо.
- **Швидкі відповіді**: додавання або редагування шаблону повідомлення.
- **SMS-повідомлення**: зміна налаштувань SMS-повідомлень.
- **MMS-повідомлення**: зміна налаштувань MMS-повідомлень.
- **Видалити старі повідомлення**: видалення старих повідомлень у разі перевищення максимальної кількості повідомлень.
- **Пріоритетні контакти**: відображення списку пріоритетних відправників.
- **Push-повідомлення**: встановлення інтервалу відображення спливаючих сповіщень для сповіщення про надходження нових повідомлень.
- **CB-повідомлення**: встановлення отримання CB-повідомлень.
- **Сповіщення**: встановлення автоматичного сповіщення про надходження нових повідомлень.
- **Підпис**: додавання до повідомлення вашого підпису.
- **Фільтр спаму**: блокування повідомлень, що надходять із певних номерів телефонів або містять певні слова.
- **Відклад. надсил. повідом.**: встановлення часу очікування надсилання повідомлень, що має пройти після натискання кнопки надсилання.
- **Безпечний режим**:
  - **Дозв.дост. до всіх посил.**: надання дозволу на відкриття посилань, наявних у повідомленнях, у разі їх натискання.
  - **Сповіщ.про потенц.загрозу**: відтворення сповіщення в разі інсталяції програм, що підтримують функцію обміну повідомленнями, для запобігання «фішингу».

S Planner

Зміна налаштувань для використання програми **S Planner**.

На екрані налаштувань натисніть **S Planner**.

- **Перший день тижня**: вибір першого дня тижня.
- **Відображати номери тижнів**: відображення кількості тижнів у році.
- **Приховати відхилені події**: приховання подій, запрошення на які було відхилено.
- **Приховати завершені завдання**: приховання завершених завдань.
- **Погода**: відображення прогнозу погоди.
- **Блокування часового поясу**: збереження встановленого часового поясу в разі подорожування країнами, розташованими в різних часових поясах.
- **Вибрати часовий пояс**: вибір часового поясу.
- **Перегл.сьогод.відповід.до**: застосування до календаря домашнього або вибраного часового поясу.
- **Оберіть тип сигналу**: вибір налаштувань відтворення сповіщень про події.
- **Звук сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про події або завдання.
- **Вібрація**: встановлення вібрації для сповіщення про події або завдання.
- **Швидкі відповіді**: створення шаблонів для надсилання повідомлень учасникам події.

S Voice

Змінення установок функції розпізнавання голосу.

На екрані установок натисніть **S Voice**.

- **Language**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Hide offensive words**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **About S Voice**: перегляд інформації про версію.
- **Open via the home key**: запуск **S Voice** на пристрої подвійним натисканням кнопки «Домашній».
- **Voice wake-up**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання **S Voice**.

- **Auto start speakerphone**: автоматичне ввімкнення динаміка в разі здійснення виклику за допомогою **S Voice**.
- **Show body of message**: відображення тексту нового повідомлення.
- **Check missed events**: запуск **S Voice** і повідомлення про пропущенні сповіщення в разі підключення гарнітури й натискання її кнопки.
- **Personal briefing**: відображення подій, збережених в **S Planner**, під час використання **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: видалити дані, використовувані **S Voice**, з сервера S Voice.
- **Home address**: введення домашньої адреси для використання відомостей про ваше розташування за допомогою функції голосових команд.
- **Log in to Facebook**: введення відомостей про обліковий запис Facebook для використання Facebook разом із **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: введення відомостей про обліковий запис Twitter для використання Twitter разом із **S Voice**.

Спеціальні можливості

Про функції доступності

Функції доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів з обмеженими фізичними можливостями наприклад поганим зором або слухом.

Використання кнопки «Домашній» для відкриття меню доступності

Голосовий зворотний зв'язок (TalkBack)

Змінення розміру шрифту

Збільшення відображеного на екрані вмісту

Встановлення нагадувань про сповіщення

Обернення кольорів дисплея

Налаштування кольорів

Встановлення сповіщення за допомогою спалаху

Вимкнення всіх звуків

Установки субтитрів

Налаштування звукового балансу

Монозвук

Автовібрація

Допоміжне меню

Розумне прокручування

Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання

Керування взаємодією

Відповідь/завершення

Використання режиму одного натискання

Керування установками доступності

Використання інших корисних функцій

Щоб скористатися функціями доступності, на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості**.

Використання кнопки «Домашній» для відкриття меню доступності

Щоб перейти до наведених нижче функцій доступності, тричі швидко натисніть кнопку «Домашній».

- Спеціальні можливості
- TalkBack
- Негативні кольори
- Керування взаємодією

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Безпосередній доступ**, а потім натисніть повзунок **Безпосередній доступ**, щоб увімкнути відповідну функцію. Потім виберіть функції доступності, до яких потрібно переходити в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній».

У разі вибору декількох функцій відобразиться спливаюче вікно із пропозицією вибрати функцію, що має використовуватися в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній». Щоб увімкнути функцію **Керування взаємодією** для функцій доступності, увімкніть її. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Керування взаємодією**, а потім натисніть повзунок **Керування взаємодією**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Голосовий зворотний зв'язок (TalkBack)

Увімкнення та вимкнення функції TalkBack

У разі ввімкнення функції TalkBack пристрій зчитуватиме відображений на екрані текст або вибрані функції. Ця функція може бути корисною, якщо вам важко розібрати вміст на екрані.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack**.

2 Натисніть повзунок **TalkBack**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб вимкнути функцію TalkBack, натисніть повзунок **TalkBack**, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

3 Натисніть **ОК**.

Щоб вимкнути функцію TalkBack, натисніть **ОК**, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

У разі ввімкнення функції TalkBack активується голосовий зворотний зв'язок і пристрій зчитує вибрані функції. Також голосовий зворотний зв'язок застосовується під час вимкнення екрана, отримання нових сповіщень тощо.

У разі ввімкнення функції **Дослідження дотиком** під час використання функції TalkBack пристрій зчитуватиме вибрані об'єкти. Щоб зчитати об'єкти, натисніть на них. Потім двічі швидко натисніть у будь-якому місці екрана, щоб виконати відповідну функцію або відкрити програму. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

Деякі функції недоступні під час використання функції TalkBack.

Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна керувати наявним на екрані вмістом за допомогою різноманітних жестів пальцями. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, деякі функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

- Переміщення по екрану: покладіть палець на екран і проведіть ним, щоб ознайомитися з наявним на екрані вмістом. Виберіть і утримуйте потрібний об'єкт, щоб пристрій зчитав його. Відпустіть палець, щоб вибрати об'єкт, на який його наведено.
- Виділення об'єктів: натисніть об'єкт, щоб вибрати його. Або виберіть і утримуйте об'єкт під час переміщення по екрану, а потім відпустіть палець.
- Відкриття вибраного об'єкта: під час зчитування вибраних об'єктів відпустіть палець, коли прозвучить назва потрібного об'єкта. Потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.
- Вибір попереднього об'єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вгору або вліво.

- Вибір наступного об’єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вниз або вправо.
- Прокручування списків: проведіть двома пальцями по екрану вгору або вниз.
- Повернення на попередню сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вправо.
- Перехід на наступну сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вліво.
- Розблокування екрана: проведіть двома пальцями по заблокованому екрану в будь-якому напрямку.
- Відкриття панелі сповіщень: перетягніть двома пальцями верхній край екрана вниз.
- Відкриття панелі швидких установок: перетягніть трьома пальцями верхній край екрана вниз.

Щоб налаштувати керування за допомогою жестів пальцями для функції TalkBack, скористайтеся меню **Керувати жестами**. Додаткові відомості див. у розділі Налаштування керування за допомогою жестів пальцями.

Налаштування керування за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна виконувати різноманітні дії за допомогою жестів пальцями. Доступні такі дії, як повернення на попередній екран, відкриття головного екрана тощо. Перед використанням цієї функції її потрібно налаштувати.

Налаштування керування за допомогою вертикальних рухів

Для застосування вертикальних жестів з двох рухів покладіть палець на екран і проведіть вгору та вниз, починаючи з нижньої частини екрана, або навпаки.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів**. Потім виберіть одну з наведених нижче функцій:

- **Перехід до першого й останнього елементів на екрані**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб вибрати перший об’єкт, розташований вгорі екрана. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб вибрати останній об’єкт, розташований внизу екрана.
- **Переглянути деталізацію читання**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, символ і стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

Налаштування жестів швидкого доступу

Використовуйте цю функцію для налаштування восьми жестів швидкого доступу. Можна налаштувати такі жести, як проведення вгору та вправо без відпускання пальця тощо. Можна змінити жести швидкого доступу або призначити певні функції незадіяним жестам швидкого доступу.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати жестами**. Виберіть жест, а потім призначте йому потрібну функцію.

Підтримуються такі функції:

- **Кнопка "Назад"**: переміщення на попередній екран.
- **Кнопка "Домашня сторінка"**: відкриття головного екрана.
- **Кнопка "Останні програми"**: відкриття списку програм, які нещодавно використовувалися.
- **Відкрити сповіщення**: відкриття панелі сповіщень.
- **Відкрити глобальне контекстне меню**: відкриття глобального контекстного меню. Натисніть і утримуйте екран, щоб відкрити кругове глобальне контекстне меню. Тут можна скористатися такими функціями, як **Швидка навігація**, **Читати від початку**, **Вимовити останнє висловлювання** та **Читати від наступного елемента**. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.

  Натисніть **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити голосовий зворотний зв'язок.

  Натисніть **Налаштування TalkBack** у верхній правій частині екрана, щоб отримати доступ до налаштувань функції TalkBack. Додаткові відомості див. у розділі Налаштування функції TalkBack.
- **Відкрити локальне контекстне меню**: відкриття локального контекстного меню. При цьому можна вибрати фрагмент тексту, відображений на екрані, для його зчитування. У разі використання цієї функції під час введення тексту можна скористатися різноманітними контекстними меню, наприклад меню керування курсором. Натисніть і утримуйте екран, щоб відкрити кругове контекстне меню. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.
- **Читати від початку**: зчитування об'єктів від першого до останнього.
- **Читати від наступного елемента**: зчитування об'єктів, починаючи від об'єкта, що розташований наступним після вибраного.

Змінення фрагментів тексту

Під час використання функції TalkBack можна прослухати відображений на екрані текст. Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо, щоб вибрати потрібний фрагмент тексту. За замовчуванням зчитується текст, наявний у вибраній ділянці. Також можна налаштувати зчитування інших фрагментів тексту, таких як рядки або абзаци.

Змінення фрагментації тексту за допомогою локального контекстного меню

1 Виберіть фрагмент тексту, який потрібно зчитати.

2 Проведіть по екрану вгору та вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити локальне контекстне меню.

3 Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець.

4 Ще раз натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Відомості про змінення жесту швидкого доступу для відкриття локального контекстного меню див. у розділі Налаштування жестів швидкого доступу.

Змінення фрагментації тексту за допомогою вертикальних рухів в обох напрямках

Проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, літера та стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів** → **Переглянути деталізацію читання**.

Можна прослухати фрагмент тексту, розташований після вибраного фрагмента, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати наступний фрагмент тексту, проведіть по екрану вниз або вправо. Також можна прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати попередній фрагмент тексту, проведіть по екрану вгору або вліво.

Призупинення TalkBack

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Виберіть **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити TalkBack.

Щоб поновити призупинений TalkBack, увімкніть екран або скористайтеся іншими способами його поновлення. Щоб змінити спосіб поновлення TalkBack, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Відновити після призупинення**. Потім виберіть потрібну опцію.

Відомості про змінення жесту швидкого доступу для відкриття глобального контекстного меню див. у розділі Налаштування жестів швидкого доступу.

Використання функції швидкої навігації

У разі ввімкнення функції швидкої навігації для отримання доступу до різних меню достатньо провести по екрану по колу; при цьому не потрібно проводити вгору або вниз для вибору потрібного об'єкта.

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву функції **Швидка навігація**, відпустіть палець. Ще раз натисніть на екран і проведіть по колу пальцем навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву потрібного меню, відпустіть палець.

Додавання підписів до зображень і керування ними

До наявних на екрані зображень можна додати підписи. Під час вибору об'єктів пристрій зчитуватиме відповідні підписи. Щоб додати підписи до непідписаних зображень, скористайтеся локальним контекстним меню.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву меню додавання підписів, відпустіть палець, щоб додати підписи.

Щоб переглянути мітки, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати спеціальними мітками**.

Налаштування функції TalkBack

Налаштуйте функцію TalkBack, щоб нею було зручніше користуватися.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування**. Або проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Потім проведіть до верхньої правої частини екрана та відпустіть палець, коли буде зчитано назву меню **Налаштування TalkBack**.

- **Гучність розмов**: регулювання гучності голосового зворотного зв'язку.

  Гучність голосового зворотного зв'язку залежить від гучності медіа. Щоб відрегулювати гучність медіа, натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз під час відтворення голосового зворотного зв'язку. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Звук** → **Гучність** і перетягніть смугу регулювання гучності медіа вліво або вправо.
- **Змінювати тон**: зчитування тексту, введеного за допомогою клавіатури, із застосуванням низького тону.
- **Озвучення натиснених клавіш**: зчитування тексту, введеного за допомогою клавіатури, після натискання клавіші пробілу.
- **Говорити, коли екр. вимк.**: відтворення голосового зворотного зв'язку за вимкненого екрана.
- **Використ. датчик відстані**: призупинення голосового зворотного зв'язку в разі накриття долонею датчика, розташованого вгорі екрана. Щоб поновити голосовий зворотний зв'язок, натисніть на екран.
- **Струсіть, щоб читати**: початок зчитування відображеного на екрані тексту в разі струшування пристрою. Підтримуються різні опції інтенсивності струшування.
- **Диктувати ідентифікатор абонента**: зчитування імені абонента під час надходження вхідного виклику.
- **Сигнал системи: вібрація**: відтворення вібрації під час переміщення по екрану.
- **Сигнал системи: звук**: відтворення звукових сигналів під час керуванням відображеним на екрані вмістом, наприклад його прокручування тощо.

- **Виокремлювати звук диктування**: зменшення гучності відтворюваного медіа під час зчитування вмісту.
- **Гучність звуку**: налаштування гучності звуку, відтворюваного в разі натискання на екран для керування наявним на ньому вмістом. Ця функція недоступна в разі вибору опції **Сигнал системи: звук**.
- **Дослідження дотиком**: зчитування назв об'єктів у разі наведення на них пальцем. Після того, як почуєте потрібний об'єкт, відпустіть палець і двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана, щоб відкрити об'єкт. Щоб перейти на потрібну сторінку, проведіть по екрану двома пальцями вліво або вправо. Додаткові відомості про керування відображеним на екрані вмістом за допомогою функції «Дослідження дотиком» див. у розділі Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями.
- **Автоматично прокручувати списки**: автоматичне прокручування тієї частини списку, що перебуває за межами екрана, і зчитування відображених об'єктів.
- **Вибір одним торканням**: відкриття вибраного об'єкта в разі одинарного натискання на нього.
- **Запустити посібник "Дослідження дотиком"**: відображення довідкових відомостей стосовно використання функції «Дослідження дотиком».
- **Керувати жестами**: призначення дій, які потрібно виконувати в разі виконання жестів пальцями. Додаткові відомості див. у розділі Налаштування керування за допомогою жестів пальцями.
- **Керувати спеціальними мітками**: відображення власноруч доданих підписів.
- **Відновити після призупинення**: вибір способу поновлення голосового зворотного зв'язку.
- **Налаштування розробника**: встановлення опцій для розробки програм.

Використання пристрою за вимкненого екрана

Блокування ввімкнення екрана, щоб інші користувачі не могли побачити відображений на ньому вміст. Екран не вмикатиметься під час натискання зовнішніх кнопок або натискання на екран. Крім того, наразі ввімкнені функції не вимикатимуться.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Темний екран**. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, двічі натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

Використання функції прискореного введення за допомогою клавіш

Введення символу в разі відпускання пальця, наведеного на символ на клавіатурі. Цю функцію можна використовувати для введення символів замість відпускання пальця та подвійного натискання на екран.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Швидке введення**.

Зчитування паролів

Встановлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої функції TalkBack. Завдяки цій функції можна перевірити, чи правильно введено пароль.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Промовляння паролів**.

Встановлення функцій перетворення тексту на мовлення

Зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Текст на мовлення** і скористайтеся такими функціями:

- **Система перетворення тексту на мовлення Samsung** / **Синтез мовлення Google**: вибір системи перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Якщо зразки не зчитуються, натисніть ⚙ → **Інсталювати голосові дані**, щоб завантажити та інсталювати голосові дані для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Статус стандартної мови**: перегляд стану мови, встановленої наразі для функції перетворення тексту на мовлення.

Введення тексту за допомогою клавіатури

Для відображення клавіатури натисніть поле для введення тексту, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

Під час натискання на клавіатуру кнопки символів будуть зчитуватися пристроєм у разі наведення на них пальцем. Почувши потрібний символ, відпустіть палець, щоб вибрати його. Символ буде введено, а пристрій зчитає введений текст.

Якщо функцію **Швидке введення** не ввімкнено, наведіть палець на потрібний символ і відпустіть його, а потім швидко двічі натисніть у будь-якій ділянці екрана. Щоб увімкнути функцію прискореного введення, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Швидке введення**.

Введення додаткових символів

Натисніть і утримуйте кнопку на клавіатурі. Якщо для кнопки доступні додаткові символи, над клавіатурою відобразиться спливаюче вікно із цими символами. Щоб вибрати символ, проведіть пальцем по екрану, доки не буде зчитано назву потрібного символу, а потім відпустіть палець.

Змінення мови вводу

Щоб додати мови введення, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Мова та введення**. Потім натисніть ⚙ біля опції **Клавіатура Samsung** → **Вибрати мови введення** та виберіть потрібні мови.

Щоб змінити мову вводу, натисніть 🌐.

Редагування тексту

Скористайтеся локальним контекстним меню для переміщення курсору або копіювання та вставлення тексту.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець. Ще раз натисніть на екран і проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Під час редагування тексту встановіть фрагментацію тексту за словами або окремими символами для зручнішої роботи. У режимі вибору фрагменти тексту вибиратимуться відповідно до встановленої опції фрагментації.

Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо для зчитування фрагментів тексту. Коли буде зчитано фрагмент тексту, який потрібно відредагувати, виконайте такі дії:

- Видалення тексту: натисніть кнопку видалення на клавіатурі.
- Вибір тексту за допомогою режиму вибору: увімкніть режим вибору для вибору та прослуховування фрагмента тексту. Щоб увімкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Початок режиму вибору**. Проведіть вліво або вправо, щоб прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом або після нього. Щоб вимкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Кінець режиму вибору**.
- Вибір усього тексту: відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Виділити все**. Увесь наявний у документі текст буде вибрано.
- Копіювання або вирізання тексту: виберіть потрібний фрагмент тексту за допомогою локального контекстного меню. Потім відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором**. Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати вибраний фрагмент тексту, або **Вирізати**, щоб його вирізати. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
- Вставлення тексту: помістіть курсор у місце, де потрібно вставити фрагмент тексту, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Вставити**.

Введення тексту за допомогою голосу

Текст можна ввести за допомогою голосу. Для відображення клавіатури натисніть поле для введення тексту, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

У разі натискання й утримання ⚙ буде відображено спливаюче вікно з опціями клавіатури. Проведіть пальцем по екрану, не відпускаючи палець. Коли буде вибрано значок 🎙, відпустіть палець. Потім промовте текст, який потрібно ввести в полі введення тексту. Промовлені слова відобразяться на екрані як текст, після чого пристрій зчитає їх.

Щоб ввести додатковий текст, виберіть кнопку мікрофона і промовте потрібний текст.

Змінення мови вводу

Під час введення тексту за допомогою голосу виберіть **Українська (Україна)** та виберіть потрібну мову, щоб змінити мову вводу.

Щоб додати мови до списку, виберіть **Українська (Україна)** → **Додати інші мови**, приберіть прапорець поряд з опцією **Автоматично** та виберіть потрібні мови.

Змінення розміру шрифту

Використовуйте цю функцію для змінення розміру шрифту. На пристрої підтримуються різні розміри шрифту, щоб користувачам із вадами зору було легше користуватися пристроєм. Деякі програми можуть не підтримувати встановлення як розміру шрифту опції **Велетенський**.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Розмір шрифту**.

Збільшення відображеного на екрані вмісту

Використовуйте цю функцію для збільшення відображеного на екрані вмісту, а також певної ділянки екрана.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Жести масштабування**, а потім натисніть повзунок **Жести масштабування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- Збільшення та зменшення масштабу: тричі швидко натисніть на екран, щоб збільшити певну його ділянку. Ще раз тричі швидко натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.
- Переміщення по екрану за допомогою проведення: проведіть двома пальцями для прокручування вмісту екрана за збільшеного масштабу.
- Змінення коефіцієнта масштабування: натисніть на екран двома пальцями за збільшеного масштабу. Потім розведіть або зведіть пальці для змінення коефіцієнта масштабування.

- Збільшення віртуальної клавіатури не підтримується.
- Використання цієї функції може вплинути на ефективність роботи певних програм, таких як **Телефон** і **Калькулятор**.

Встановлення нагадувань про сповіщення

Використовуйте цю функцію для періодичного нагадування про наявність непереглянутих сповіщень.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Нагадування про сповіщення**, а потім натисніть повзунок **Нагадування про сповіщення**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб встановити інтервал між сигналами, натисніть **Інтервал нагадування**.

Обернення кольорів дисплея

Використовуйте цю функцію для покращення видимості відображеного на екрані вмісту та полегшення розпізнавання тексту. У разі ввімкнення цієї функції на екрані відображається негативне зображення з оберненими кольорами. Обернення кольорів дозволяє збільшити контраст між чорним і білим кольорами.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** і встановіть прапорець поряд з опцією **Негативні кольори**.

Налаштування кольорів

Використовуйте цю функцію для налаштування способу відображення кольорів на екрані; вона може стати у пригоді, якщо ви погано розрізняєте кольори. У разі ввімкнення цієї функції кольори автоматично змінюються на такі, які легше розрізняти.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Коригування кольорів**.

2 Натисніть повзунок **Налаштування кольорів:**, щоб увімкнути відповідну функцію.

3 Натисніть **Старт**.

4 Розташуйте кольорові плитки в порядку подібності, починаючи з базового кольору.

5 Завершивши налаштування кольорів, натисніть **Готово**.

Якщо після виконання цих дій ви можете розрізнити кольори, жодні інші налаштування не потрібні.

6 Якщо ви не можете їх розрізнити, натисніть **Камера** або **Зображення**.

7 Перетягніть смугу налаштування кольорів вліво або вправо й натисніть **Готово**.

Щоб повторно налаштувати кольори, натисніть ⋮ → **Повторно налаштувати кольори**.

Встановлення сповіщення за допомогою спалаху

Встановлення блимання спалаху під час надходження вхідних викликів, а також отримання нових повідомлень або сповіщень.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Сповіщення спалахом**.

Вимкнення всіх звуків

Вимкнення всіх звуків, відтворюваних на пристрої, таких як звуки медіа, а також звуку голосу абонента під час виклику.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Вимкнути всі звуки**.

Установки субтитрів

Субтитри Samsung

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Субтитри Samsung (CC)**, а потім натисніть повзунок **Субтитри (приховані)**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Скористайтеся такими опціями:

- **Вирівнювання тексту**: змінення розташування субтитрів.
- **Шрифт**: змінення типу шрифту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Край**: змінення оформлення субтитрів.
- **Шрифт**: змінення кольору та рівня прозорості тексту.
- **Колір фону**: змінення кольору та рівня прозорості фону поля субтитрів.
- **Вікно зйомки**: змінення кольору та рівня прозорості вікна субтитрів.

Субтитри Google

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Субтитри Google (CC)**, а потім натисніть повзунок **Субтитри Google (CC)**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Скористайтеся такими опціями:

- **Мова**: вибір мови субтитрів.
- **Розмір тексту**: змінення розміру шрифту.
- **Стиль заголовків**: змінення стилю відображення субтитрів.

Налаштування звукового балансу

Налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.

Щоб налаштувати звуковий баланс, підключіть до пристрою гарнітуру. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Звуковий баланс**. Перетягніть смугу налаштування вліво або вправо та налаштуйте звуковий баланс, а потім натисніть **Установити**.

Монозвук

Переключення якості відтворення звуку зі стерео на моно в разі підключення гарнітури. У монорежимі стереозвук об'єднується в єдиний сигнал, що й відтворюється через динаміки гарнітури. Ця функція може стати у пригоді, якщо у вас поганий слух або якщо вам зручніше користуватися одним навушником.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Монозвук**.

Автовібрація

Відтворення вібрації під час відтворення звуків у завантажених програмах, наприклад іграх.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Автовібрація**.

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Допоміжне меню

Відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу

Встановлення відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу. Цей значок можна використовувати для отримання доступу до програм, функцій і налаштувань у разі натискання доступних на ньому допоміжних меню. Для керування пристроєм натискайте ці меню замість переміщення по екрану. У разі використання цієї функції вмикається **Режим одного натискання**.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**.

2 Натисніть повзунок **Допоміжне меню**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відобразиться в нижній правій частині екрана.

3 Натисніть **Домінуюча рука**, щоб перемістити значок допоміжної клавіші швидкого доступу в розташування, з якого його буде зручніше використовувати.

Отримання доступу до допоміжних меню

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відображається як плаваючий значок, що надає простий доступ до допоміжних меню з будь-якого екрана.

Натисніть значок допоміжної клавіші швидкого доступу для збільшення цього значка та відображення на ньому доступних допоміжних меню. Натисніть стрілку вгору або вниз, щоб перейти на інші панелі, або проведіть по екрану вгору чи вниз, щоб вибрати інші меню.

Використання курсора

У допоміжному меню натисніть **Курсор**. На екрані відобразиться курсор, а також сенсорна ділянка, у межах якої його можна використовувати. Для керування вмістом на екрані виконуйте незначні рухи пальцями в межах сенсорної ділянки. Проведіть по сенсорній ділянці, щоб перемістити курсор. Щоб вибрати об'єкти, на які наведено курсор, натисніть на екран.

Скористайтеся такими опціями:

- ≪ / ≫ : вибір об'єкта або прокручування вмісту екрана вліво чи вправо.
- ⌃ / ⌄ : прокручування вмісту екрана вгору чи вниз.
- ✥ : переміщення сенсорної ділянки до іншого розташування.
- ✕ : закриття сенсорної ділянки.

Щоб змінити установки курсора, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**, натисніть повзунок **Допоміжне меню**, щоб увімкнути відповідну функцію. Після цього скористайтеся опціями у розділі **УСТ. СЕНС. ПАНЕЛІ ТА КУРСОРА**.

Використання розширених допоміжних меню

Відображення розширених допоміжних меню для вибраних програм. Наприклад, у разі запуску програми **Повідомлення** в допоміжному меню відображатимуться функції пошуку та створення повідомлення.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню** → **Допоміжне меню**, натисніть повзунок **Допоміжне меню**, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім виберіть програми.

Змінення допоміжних меню

Використовуйте цю функцію для змінення меню, призначених значку допоміжної клавіші швидкого доступу.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**, натисніть повзунок **Допоміжне меню**, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім натисніть **Редагувати**. Щоб додати або видалити меню, натисніть ⊕ або ⊖.

Розумне прокручування

Прокручування вмісту на екрані вгору або вниз у разі нахилу голови або пристрою. Цю функцію можна використовувати під час перегляду повідомлень електронної пошти або веб-сторінок.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Розумне прокручування**, а потім натисніть повзунок **Розумне прокручування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Скористайтеся такими опціями:

- **Нахил голови**: прокручування вмісту на екрані вгору або вниз у разі нахилу голови вперед або назад.
- **Нахил пристрою**: прокручування вмісту на екрані вгору або вниз у разі нахилу пристрою від себе або до себе.
- **Швидкість**: налаштування швидкості прокручування екрана.
- **Відображення візуального зворотного зв'язку**: відображення значка візуального зворотного зв'язку в разі розпізнавання пристроєм виконуваної дії.

Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання

Встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Затримка дотику**, а потім виберіть потрібну опцію.

Керування взаємодією

Увімкнення режиму керування взаємодією для заборони реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм. Використовуйте цей режим, якщо потрібно надати іншим користувачам лише обмежений доступ до медіавмісту або даних і обмежену можливість керування ними.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Керування взаємодією**.

2 Натисніть повзунок **Керування взаємодією**, щоб увімкнути відповідну функцію.

3 Під час використання програми одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності вниз.

4 Змініть розмір рамки або окресліть ділянку, доступ до якої потрібно обмежити.

5 Натисніть **Готово**.

Після цього відобразиться ділянка з обмеженим доступом. У разі натискання на екран або натискання кнопок, наприклад кнопки «Домашній», вони не працюватимуть у цій ділянці.

Щоб вимкнути режим керування взаємодією, одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності.

Відповідь/завершення

Змінення способу відповіді на виклики та їх завершення.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Відповідь/завершення**.

Скористайтеся такими опціями:

- **Натискання клавіші Домашній**: відповідь на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
- **Голосове керування**: відповідь на вхідні виклики за допомогою голосових команд.
- **Клавіша живлення**: завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.

Використання режиму одного натискання

Керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування. У цьому режимі під час відтворення сигналу або надходження виклику можна не перетягувати кнопку, а просто натиснути її, щоб припинити відтворення сигналу або відповісти на виклик.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Режим одного натискання**.

Керування установками доступності

Збереження налаштувань доступності як файлу

Експорт поточних налаштувань доступності як файлу.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Імпорт/експорт**, виберіть опцію експорту й натисніть **ОК**. Файл налаштувань доступності буде збережено у вибраному місці збереження.

Імпорт файлу налаштувань доступності

Імпорт файлу налаштувань доступності та оновлення поточних налаштувань.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть опцію імпорту. Виберіть файл, який потрібно імпортувати, і натисніть **Готово** → **ОК**. Налаштування доступності буде оновлено відповідно до імпортованого файлу.

Надання спільного доступу до файлів налаштувань доступності

Надсилання файлів налаштувань доступності іншим користувачам електронною поштою, за допомогою Wi-Fi Direct, Bluetooth тощо.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Поділитися**. Потім виберіть файли налаштувань доступності й натисніть **Готово**. Виберіть спосіб надання спільного доступу й дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб надати спільний доступ до цих файлів.

Перегляд послуг доступності

Перегляд послуг доступності, інстальованих на пристрої.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** і перегляньте список послуг доступності в розділі **СЛУЖБИ**.

Використання інших корисних функцій

- Використання S Voice: використовуйте функцію **S Voice** для виконання різноманітних функцій за допомогою голосових команд. Запустивши **S Voice**, можна здійснювати виклики, надсилати повідомлення та переглядати завдання. Додаткові відомості див. у розділі S Voice.
- Пошук за допомогою голосу: скористайтеся голосовими командами для пошуку вмісту на веб-сторінках. Використовуйте цю функцію під час перебування в дорозі, коли ваші руки зайняті і ви не можете вручну ввести текст.
- Використання панелі сповіщень: щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. На цій панелі можна переглянути пропущені виклики та нові повідомлення, налаштувати яскравість екрана тощо. Додаткові відомості див. у розділі Панелі сповіщень і швидких налаштувань.
- Перехід до спрощеного режиму: у спрощеному режимі використовується простіший макет та більші значки, що полегшує використання пристрою. При цьому на головний екран можна додати програми, що часто використовуються, або клавіші швидкого доступу для простішого доступу до потрібних функцій. Додаткові відомості див. у розділі Спрощений режим.
- Керування за допомогою рухів: скористайтеся рухами долонею або жестами для керування пристроєм. Додаткові відомості див. у розділі Рухи та жести.
- Використання функції сканування відбитків пальців: зареєструйте на пристрої відбитки пальців для розблокування екрана або підтвердження паролю до облікового запису Samsung. Додаткові відомості див. у розділі Відбитки пальців.
- Використання клавіш швидкого доступу до контактів: додайте на головний екран клавіші швидкого доступу до контактів для зручнішого здійснення викликів або надсилання повідомлень. Додаткові відомості див. у розділі Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на головний екран.
- Використання диктофона: запис і відтворення голосових нагадувань. Додаткові відомості див. у розділі Диктофон.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор і ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином, або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряд акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт www.samsung.com.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.